

RDS MEDIA CENTER RECEIVER

AUTORADIO MULTIMEDIA RDS

RICEVITORE MULTIMEDIALE CON RDS

RECEPTOR Y CENTRO DE COMUNICACIONES RDS

RDS-MULTIMEDIA-EMPFÄNGER

RDS MEDIA CENTER ONTVANGER

ЦИФРОВОЙ МЕДИА-РЕСИВЕР

MVH-1400UB

Pioneer

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

Nederlands

Русский

Owner's Manual

Mode d'emploi

Manuale d'istruzioni

Manual de instrucciones

Bedienungsanleitung

Handleiding

Руководство пользователя

Made for



Before you start

Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe **WARNINGS** and **CAUTIONs** in this manual. Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

About this unit

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in poor reception. The RDS (radio data system) function only operates in areas with broadcasting RDS signals for FM stations.

⚠ CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- Avoid exposure to moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, any preset memory will be erased.

Note

Function setting operations are completed even if the menu is cancelled before the operations are confirmed.

About this manual

- In the following instructions, USB memories and USB audio players are collectively referred to as "USB storage device".
- In this manual, iPod and iPhone will be referred to as "iPod".

Demo mode

⌚ Important

- Failure to connect the red lead (ACC) of this unit to a terminal coupled with ignition switch on/off operations may lead to battery drain.

Before you start

- Remember that if the feature demo continues operating when the car engine is turned off, it may drain battery power.


The demo starts automatically if you do not operate this unit within about 30 seconds since the unit was last operated or if the ignition switch is set to ACC or ON while the unit is turned off. To cancel the demo mode, you need to display the initial settings. Select **DEMO** (*demo display setting*) and turn off the demo display. For details, refer to *Initial settings* on page 8.

In case of trouble

Should this unit fail to operate properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station.

Operating this unit

Head unit

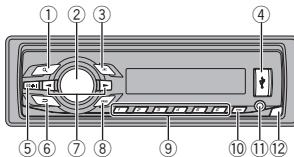


Part	Part
① (list)	⑦ (iPod control)
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND/ (iPod control)
③ SRC/OFF	⑨ 1/▲ to 6/
④ USB port	⑩ PTY
⑤ EQ/BLUETOOTH	AUX input jack (3.5 mm stereo jack)
⑥ (back/display)	⑫ Detach button

! CAUTION

- Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB audio player/USB memory as any device connected directly to the unit will protrude out from the unit and may be dangerous.
 - Do not use unauthorized products.

Optional remote control


The remote control CD-R320 is sold separately.

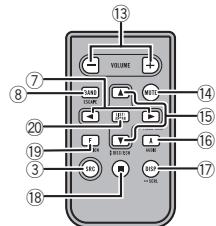

Part	Operation
(13) +/- (VOLUME)	Press to increase or decrease volume.
(14) MUTE	Press to mute. Press again to unmute.
(15) ▲/▼	Press to recall preset stations. Press to select the next/ previous folder or album.
(16) AUDIO	Press to display an audio function.
(17) DISP/SCRL	Press to select different displays.
(18) II	Press to pause or resume playback.
(19) FUNCTION	Press to display functions.
(20) LIST/ENTER	Press to display the list depending on the source. While in the operating menu, press to control functions.

Operating this unit

Display indication

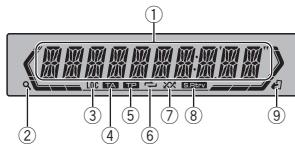

Indicator	State
①	Main display section Main display section
②	❑ (list) The list function is being operated.
③	LOC Local seek tuning is on.
④	TA (TA) TA function is on.
⑤	TP (TP) ATP station is tuned in.
⑥	-repeat) Track or folder repeat is on.
⑦	☒ (random/shuffle) Random play is on. The iPod source is selected and the shuffle or shuffle all function is on.
⑧	S.Rtrv (sound retriever) The sound retriever function is on.
⑨	iPod control) This unit's iPod function is operated from your iPod.

Set up menu

When you turn the ignition switch to ON after installation, set up menu appears on the display. You can set up the menu options below.

1 After installation of this unit, turn the ignition switch to ON.

SET UP appears.

2 Turn M.C. to switch to YES. Press M.C. to select.

- If you do not operate for 30 seconds, the set up menu will not be displayed.
 - If you prefer not to set up at this time, turn **M.C.** to switch to **NO**. Press to select.
If you select **NO**, you cannot set up in the set up menu.

3 Perform the following procedures to set the menu.

To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

CLOCK SET (setting the clock)

- ① Turn **M.C.** to adjust hour.
 - ② Press **M.C.** to select minute.
 - ③ Turn **M.C.** to adjust minute.
 - ④ Press **M.C.** to confirm the selection.

EM STEP (EM tuning step)

Normally, the FM tuning step employed by seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on, the tuning step automatically changes to 100 kHz. It may be preferable to set the tuning step to 50 kHz when AF is on.

- The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning.

[1] Turn **M.C.** to select the FM tuning step.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

[2] Press **M.C.** to confirm the selection.

DEMO (demo display setting)

Operating this unit

- ① Turn **M.C.** to set the demo display to on or off.
- ② Press **M.C.** to confirm the selection.

TITLE (multi-language)

This unit can display the text information of a compressed audio file even if they are embedded in a Western European or Russian language.

- If the embedded language and the selected language setting are not the same, text information may not display properly.
 - Some characters may not be displayed properly.
- ① Turn **M.C.** to select the desired setting. **EUR** (European)—**RUS** (Russian)
 - ② Press **M.C.** to confirm the selection. **QUIT** appears.

4 To finish your settings, turn **M.C.** to select YES. Press to select.

- If you prefer to change your setting again, turn **M.C.** to switch to **NO**. Press to select.

Notes

- You can set up the menu options in the initial settings. For details about the settings, refer to *Initial settings* on page 8.
- You can cancel set up menu by pressing **SRC/OFF**.

Basic operations

⌚ Important

- Handle gently when removing or attaching the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shock.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.
- To avoid damaging the device or vehicle interior, remove any cables and devices attached to the front panel before detaching it.

Removing the front panel to protect your unit from theft


- ① Press the detach button to release the front panel.
- ② Push the front panel upward (I) and then pull it toward (II) you.



- ③ Always keep the detached front panel in a protection device such as a protection case.

Re-attaching the front panel

- ① Slide the front panel to the left. Make sure to insert the tabs on the left side of the head unit into the slots on the front panel.



- ② Press the right side of the front panel until it is firmly seated.

If you cannot attach the front panel to the head unit successfully, make sure that you are placing the front panel onto the head unit correctly. Forcing the front panel into place may result in damage to the front panel or head unit.

Turning the unit on

- ① Press **SRC/OFF** to turn the unit on.

Turning the unit off

- ① Press and hold **SRC/OFF** until the unit turns off.

Operating this unit

Selecting a source

- ① Press **SRC/OFF** to cycle between:
TUNER (tuner)—**USB** (USB)/**iPod** (iPod)—**AUX (AUX)**

Adjusting the volume

- ① Turn **M.C.** to adjust the volume.

⚠ CAUTION

For safety reasons, park your vehicle when removing the front panel.

Note

When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

Menu operations identical for set up menu/function settings/audio adjustments/initial settings/lists

Returning to the previous display

Returning to the previous list (the folder one level higher)

- ① Press **⬅**.

Returning to the ordinary display

Canceling the initial setting menu/set up menu

- ① Press **BAND/⬅**.

Returning to the ordinary display from the list

- ① Press **BAND/⬅**.

Tuner

Basic operations

Selecting a band

- ① Press **BAND/➡** until the desired band (**F1**, **F2**, **F3** for FM or **MW/LW**) is displayed.

Recalling preset stations

- ① Press **◀** or **▶**.

- If **MAN** (manual tuning) is selected in **SEEK**, you cannot recall preset stations. You need to select **PCH** (preset channel) in **SEEK**. For details about the settings, refer to **SEEK (left/right key setting)** on page 6.

Manual tuning (step by step)

- ① Press **◀** or **▶**.

- If **PCH** (preset channel) is selected in **SEEK**, you cannot tune up or down manually. You need to select **MAN** (manual tuning) in **SEEK**. For details about the settings, refer to **SEEK (left/right key setting)** on page 6.

Seeking

- ① Press and hold **◀** or **▶**, and then release. You can cancel seek tuning by briefly pressing **◀** or **▶**.

While pressing and holding **◀** or **▶**, you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release **◀** or **▶**.

Note

This unit's AF (alternative frequencies search) function can be turned on and off. AF should be off for normal tuning operation (refer to **AF (alternative frequencies search)** on the next page).

Operating this unit

Storing and recalling stations for each band

Using preset tuning buttons

1 When you find a station that you want to store in memory, press one of the preset tuning buttons (1/ \wedge to 6/ \vee) and hold until the preset number stops flashing.

2 Press one of the preset tuning buttons (1/ \wedge to 6/ \vee) to select the desired station.

Switching the RDS display

- **Press \Rightarrow .**

Program service name—PTY information—Entertainment—Frequency
 □ PTY information and the frequency appear on the display for eight seconds.
 □ Depending on the band, text information can be changed.

Using PTY functions

You can tune in to a station using PTY (program type) information.

Searching for an RDS station by PTY information
 You can search for general types of broadcasting programs, such as those listed in the following section. Refer to this page.

- ① Press **PTY**.
- ② Turn **M.C.** to select a program type.
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS
- ③ Press **M.C.** to begin the search.
 The unit searches for a station broadcasting that type of program. When a station is found, its program service name is displayed.
 PTY (program type ID code) information is listed in the following section. Refer to this page.
 - To cancel the search, press **M.C.** again.
 - The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
 - If no station is broadcasting the type of program you searched for, **NOT FOUND** is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

PTY list

NEWS/INFO

NEWS (News), **AFFAIRS** (Current affairs), **INFO** (Information), **SPORT** (Sports), **WEATHER** (Weather), **FINANCE** (Finance)

POPULAR

POP MUS (Popular music), **ROCK MUS** (Rock music), **EASY MUS** (Easy listening), **OTH MUS** (Other music), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country music), **NAT MUS** (National music), **OLDIES** (Oldies music), **FOLK MUS** (Folk music)

CLASSICS

L. CLASS (Light classical), **CLASSIC** (Classical)

Operating this unit

OTHERS

EDUCATE (Education), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIETY** (Varied), **CHILDREN** (Children's), **SOCIAL** (Social affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Phone in), **TOURING** (Travel), **LEISURE** (Leisure), **DOCUMENT** (Documentaries)

Function settings

1 Press **M.C. to display the main menu.**

2 Turn **M.C. to change the menu option and press to select **FUNCTION**.**

3 Turn **M.C. to select the function.**

After selecting, perform the following procedures to set the function.

- If MW/LW band is selected, only **BSM**, **LOCAL** and **SEEK** are available.

BSM (best stations memory)

BSM (best stations memory) automatically stores the six strongest stations in the order of their signal strength.

- ① Press **M.C.** to turn BSM on.
 To cancel, press **M.C.** again.

REGION (regional)

When AF is used, the regional function limits the selection of stations to those broadcasting regional programs.

- ① Press **M.C.** to turn the regional function on or off.

LOCAL (local seek tuning)

Local seek tuning lets you tune in to only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

- ① Press **M.C.** to select the desired setting.
FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4
MW/LW: OFF—LV1—LV2

The highest level setting allows reception of only the strongest stations, while lower levels allow the reception of weaker stations.

PTY SEARCH (program type selection)

You can tune in to a station using PTY (program type) information.

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
- ② Turn **M.C.** to select the desired setting.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- ③ Press **M.C.** to begin the search.
 The unit searches for a station broadcasting that type of program. When a station is found, its program service name is displayed.

For PTY (program type ID code) information, refer to this page.

The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.

If no station is broadcasting the type of program you searched for, **NOT FOUND** is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

TA (traffic announcement standby)

- ① Press **M.C.** to turn traffic announcement standby on or off.

AF (alternative frequencies search)

- ① Press **M.C.** to turn AF on or off.

NEWS (news program interruption)

- ① Press **M.C.** to turn the NEWS function on or off.

Operating this unit

SEEK (left/right key setting)

You can assign a function to the left and right keys of the unit.

Select **MAN** (manual tuning) to tune up or down manually or select **PCH** (preset channel) to switch between preset channels.

[1] Press **M.C.** to select **MAN** or **PCH**.

USB storage device

Basic operations

Playing files on a USB storage device

- [1]** Open the USB port cover.
- [2]** Plug in the USB storage device using a USB cable.
Playback is performed automatically.

Stopping playback of files on a USB storage device

- [1]** You may disconnect the USB storage device at any time.
The unit stops playback.

Selecting a folder

- [1]** Press **1/▲** or **2/▼**.

Selecting a file

- [1]** Press **◀** or **▶**.

Fast forwarding or reversing

- [1]** Press and hold **◀** or **▶**.
• When playing compressed audio, there is no sound during fast forward or reverse.

Returning to root folder

[1] Press and hold **BAND/◀**.

Switching between playback memory devices

You can switch between playback memory devices on USB storage devices with more than one Mass Storage Device-compatible memory device.

[1] Press **BAND/◀**.

- You can switch between up to 32 different memory devices.

Note

Disconnect USB storage devices from the unit when not in use.

Displaying text information

Selecting the desired text information

[1] Press **◀**.

- Depending on the version of iTunes used to write MP3 files to media file types, incompatible text stored within an audio file may be displayed incorrectly.

Selecting and playing files from the name list

1 Press **Q** to switch to the file name list mode.

2 Use **M.C.** to select the desired file name (or folder name).

Changing the file or folder name

[1] Turn **M.C.**

Playing

[1] When a file is selected, press **M.C.**

Viewing a list of the files (or folders) in the selected folder

[1] When a folder is selected, press **M.C.**

Playing a file in the selected folder

[1] When a folder is selected, press and hold **M.C.**

Operating this unit

Advanced operations using special buttons

Selecting a repeat play range

[1] Press **6/◀** to cycle between the following:

- **ALL** – Repeat all files
- **ONE** – Repeat the current file
- **FLD** – Repeat the current folder

Playing files in random order

[1] Press **5/▶** to turn random play on or off.
Files in a selected repeat range are played in random order.

- To change songs during random play, press **▶** to switch to the next track. Pressing **◀** restarts playback of the current track from the beginning of the song.

Pausing playback

[1] Press **4/PAUSE** to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

[1] Press **3/S.Rtrv** to cycle between:

1—2—OFF (off)

- 1** is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates.

RANDOM (random play)

[1] Press **M.C.** to turn random play on or off.

PAUSE (pause)

[1] Press **M.C.** to pause or resume.

S.RTRV (sound retriever)

Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

- [1]** Press **M.C.** to select the desired setting.
For details, refer to *Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)* on this page.

iPod

Basic operations

Playing songs on an iPod

- [1]** Open the USB port cover.
- [2]** Connect an iPod to the USB cable using an iPod Dock Connector.
- Playback is performed automatically.

Selecting a song (chapter)

- [1]** Press **◀** or **▶**.

Selecting an album

[1] Press **1/▲** or **2/▼**.

- The album may not be selected correctly if the iPod has more than one album with the same title on it. Select the album you want to listen to using list search. For details, refer to *Browsing for a song* on the next page.

Fast forwarding or reversing

- [1]** Press and hold **◀** or **▶**.

Notes

- The iPod cannot be turned on or off when the control mode is set to **CTRL AUDIO**.

Operating this unit

- Disconnect headphones from the iPod before connecting it to this unit.
- The iPod will turn off about two minutes after the ignition switch is set to OFF.

Displaying text information

Selecting the desired text information
① Press 

Browsing for a song

1 Press to switch to the top menu of list search.

2 Use M.C. to select a category/song.

Changing the name of the song or category

- Turn **M.C.**
Playlists—artists—albums—songs—podcasts
—genres—composers—audiobooks

Playing

- When a song is selected, press **M.C.**

Viewing a list of songs in the selected category

- When a category is selected, press **M.C.**

Playing a song in the selected category

- When a category is selected, press and hold **M.C.**

Searching the list by alphabet

- When a list for the selected category is displayed, press  to switch to alphabet search mode.
 - You also can switch to alphabet search mode by turning **M.C.** twice.
- Turn **M.C.** to select a letter.
- Press **M.C.** to display the alphabetical list.
 - To cancel searching, press .

Notes

- You can play playlists created with the PC application (MusicSphere). The application will be available on our website.
- Playlists that you created with the PC application (MusicSphere) are displayed in abbreviated form.

Advanced operations using special buttons

Selecting a repeat play range

- Press  to cycle between the following:
 - OFF** – Repeat off
 - ONE** – Repeat the current song
 - ALL** – Repeat all songs in the selected list
- You cannot select **OFF** when **CTRL AUDIO** is selected. Refer to *Operating this unit's iPod function from your iPod* on this page.

Playing all songs in random order (shuffle all)

- Press  to turn shuffle all on.
 - When the control mode is set to **CTRL iPod/CTRL APP**, shuffle play is on.

Pausing playback

- Press /PAUSE to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

- Press /S.RTRV to cycle between:
 - 1—2—OFF** (off)
1 is effective for low compression rates, and **2** is effective for high compression rates.

Playing songs related to the currently playing song

You can play songs from the following lists.

- Album list of the currently playing artist
- Song list of the currently playing album
- Album list of the currently playing genre

Operating this unit

1 Press and hold M.C. to switch to link play mode.

2 Turn M.C. to change the mode; press to select.

- ARTIST** – Plays an album of the artist currently being played.
- ALBUM** – Plays a song from the album currently being played.
- GENRE** – Plays an album from the genre currently being played.

The selected song/album will be played after the currently playing song.

Notes

- The selected song/album may be canceled if you operate functions other than link search (e.g. fast forward and reverse).
- Depending on the song selected to play, the end of the currently playing song and the beginning of the selected song/album may be cut off.

Operating this unit's iPod function from your iPod

You can listen to the sound from your iPod applications using your car's speakers, when **CTRL APP** is selected.

- This function is not compatible with iPod nano 1st generation.
- APP Mode is compatible with the following iPod models.
 - iPhone 4 (software version 4.1 or later)
 - iPhone 3GS (software version 3.0 or later)
 - iPhone 3G (software version 3.0 or later)
 - iPhone (software version 3.0 or later)
 - iPod touch 4th generation (software version 4.1 or later)
 - iPod touch 3rd generation (software version 3.0 or later)
 - iPod touch 2nd generation (software version 3.0 or later)

- iPod touch 1st generation (software version 3.0 or later)

● Press BAND/ to switch the control mode.

- CTRL iPod** – This unit's iPod function can be operated from the connected iPod.
- CTRL APP** – Play back the sound from your iPod applications.
- CTRL AUDIO** – This unit's iPod function can be operated from this unit.

Notes

- Switching the control mode to **CTRL iPod/CTRL APP** pauses song playback. Operate the iPod to resume playback.
- The following functions are still accessible from the unit even if the control mode is set to **CTRL iPod/CTRL APP**.
 - Pausing
 - Fast forward/reverse
 - Selecting a song (chapter)
- When the control mode is set to **CTRL iPod**, operations are limited as follows:
 - The function settings are not available.
 - The browse function cannot be operated from this unit.

Function settings

1 Press M.C. to display the main menu.

2 Turn M.C. to change the menu option and press to select **FUNCTION**.

3 Turn M.C. to select the function.

After selecting, perform the following procedures to set the function.

- When the control mode is set to **CTRL iPod/CTRL APP**, only PAUSE or S.RTRV is available.

Operating this unit

REPEAT (repeat play)

- ① Press **M.C.** to select a repeat play range. For details, refer to *Selecting a repeat play range* on the previous page.

SHUFFLE (shuffle)

- ① Press **M.C.** to select your favorite setting.
- **SNG** – Play back songs in the selected list in random order.
 - **ALB** – Play back songs from a randomly selected album in order.
 - **OFF** – Cancel random play.

SHUFFLE ALL (shuffle all)

- ① Press **M.C.** to turn shuffle all on. To turn off, set **SHUFFLE** in the **FUNCTION** menu to off.

LINK PLAY (link play)

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Turn **M.C.** to change the mode; press to select. For details about the settings, refer to *Playing songs related to the currently playing song* on the previous page.

PAUSE (pause)

- ① Press **M.C.** to pause or resume.

AUDIO BOOK (audiobook speed)

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Turn **M.C.** to select your favorite setting.
- **FASTER** – Playback at a speed faster than normal
 - **NORMAL** – Playback at normal speed
 - **SLOWER** – Playback at a speed slower than normal
- ③ Press **M.C.** to confirm the selection.

S.RTRV (sound retriever)

Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

- ① Press **M.C.** to select the desired setting. For details, refer to *Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)* on the previous page.

Audio adjustments

1 Press **M.C.** to display the main menu.

2 Turn **M.C.** to change the menu option and press to select **AUDIO**.

3 Turn **M.C.** to select the audio function.

After selecting, perform the following procedures to set the audio function.

FAD/BAL (fader/balance adjustment)

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Press **M.C.** to cycle between fader (front/rear) and balance (left/right).
 ③ Turn **M.C.** to adjust speaker balance.
- When the rear output and RCA output setting are **SW**, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to **REAR-SP** (*rear output setting*) on the next page. Refer to **PREOUT** (*preout setting*) on the next page.

PRESET EQ (equalizer recall)

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Turn **M.C.** to select the equalizer.
DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL
 ③ Press **M.C.** to confirm the selection.
- You can also switch the equalizer by pressing **EQ/LBL** repeatedly.

TONE CTRL (equalizer adjustment)

Operating this unit

- Adjusted equalizer curve settings are stored in **CUSTOM**.

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Press **M.C.** to select **BASS** (bass)/**MID** (mid)/**TREBLE** (treble).
 ③ Turn **M.C.** to adjust the level.
 Adjustment range: **+6** to **-6**

LOUD (loudness)

Loudness compensates for deficiencies in the low-frequency and high-frequency ranges at low volume.

- ① Press **M.C.** to select the desired setting.
OFF (off)—**LOW**(low)—**HI** (high)

SUB.W (subwoofer on/off setting)

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

- ① Press **M.C.** to select the desired setting.
NOR (normal phase)—**REV** (reverse phase)—**OFF** (subwoofer off)

SUB.W CTRL (subwoofer adjustment)

The cut-off frequency and output level can be adjusted when the subwoofer output is on. Only frequencies lower than those in the selected range are outputted from the subwoofer.

- When you select **OFF** in **SUB.W**, you cannot select this function. For details, refer to **SUB.W** (*subwoofer on/off setting*) on this page.
- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Press **M.C.** to cycle between the cut-off frequency and output level of the subwoofer. Cut-off frequency (Cut-off frequency display flashes)—Output level (Output level display flashes)
 ③ Turn **M.C.** to select the desired setting.
 Cut-off frequency: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**
 Output level: **-24** to **+6**

SLA (source level adjustment)

SLA (Source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.
 - The MW/LW volume level can also be adjusted with this function.
 - When selecting FM as the source, you cannot switch to **SLA**.
- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
 ② Turn **M.C.** to adjust the source volume.
 Adjustment range: **+4** to **-4**
 ③ Press **M.C.** to confirm the selection.

Initial settings

Important

PW SAVE (power saving) is cancelled if the vehicle battery is disconnected and will need to be turned back on once the battery is reconnected. When **PW SAVE** (power saving) is off, depending on connection methods, the unit may continue to draw power from the battery if your vehicle's ignition doesn't have an ACC (accessory) position.

1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.

2 Press SRC/OFF and hold until function name appears in the display.

3 Turn **M.C.** to select the initial setting.

After selecting, perform the following procedures to set the initial setting.

Operating this unit

CLOCK SET (setting the clock)

- ① Press **M.C.** to display the setting mode.
- ② Press **M.C.** to select the segment of the clock display you wish to set.
Hour—Minute
- ③ Turn **M.C.** to adjust the clock.

CLOCK (clock display)

You can turn the clock display on or off. The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 25 seconds.

- ① Press **M.C.** to turn the clock display on or off.

FM STEP (FM tuning step)

Normally, the FM tuning step employed by seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on, the tuning step automatically changes to 100 kHz. It may be preferable to set the tuning step to 50 kHz when AF is on.

- The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning.

- ① Press **M.C.** to select the FM tuning step.

50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (auto PI seek)

The unit can automatically search for a different station with the same programming, even during preset recall.

- ① Press **M.C.** to turn Auto PI seek on or off.

AUX (auxiliary input)

Activate this setting when using an auxiliary device connected to this unit.

- ① Press **M.C.** to turn **AUX** on or off.

USB PNP (plug and play)

This setting allows you to switch your source to **USB/iPod** automatically.

- ① Press **M.C.** to turn the plug and play function on or off.

ON — When a USB storage device/iPod is connected, depending on the type of device, the source is automatically switched to **USB/iPod** when you turn on the engine. If you disconnect your USB storage device/iPod, this unit's source is turned off.

OFF — When a USB storage device/iPod is connected, the source is not switched to **USB/iPod** automatically. Please change the source to **USB/iPod** manually.

REAR-SP (rear output setting)

The rear speaker leads output can be used for full-range speaker or subwoofer connection.

If you switch to **SW**, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, **REAR-SP** is set for rear full-range speaker connection (**FUL**).

- ① Press **M.C.** to select the desired setting.

FUL—SW

- Even if you change this setting, there will be no output if you select **OFF** in **SUB.W** (Refer to **SUB.W** (subwoofer on/off setting) on the previous page).

- If you change this setting, subwoofer output in the audio menu will return to the factory settings.

PREOUT (preout setting)

The RCA outputs can be used for rear speaker or subwoofer connection.

Operating this unit

PW SAVE (power saving)

Switching this function on enables you to reduce the consumption of battery power.

- Turning on the source is the only operation allowed when this function is on.
- If **PW SAVE** is turned on, **DEMO** is turned off automatically.

- ① Press **M.C.** to turn the power save on or off.

Switching the dimmer setting

You can adjust the brightness of illumination.

- Press and hold **□**.

Using an AUX source

- 1 Insert the stereo mini plug into the **AUX input jack**.

- 2 Press **SRC/OFF** to select **AUX** as the source.

Note

AUX cannot be selected unless the auxiliary setting is turned on. For more details, refer to **AUX** (auxiliary input) on this page.

Sound muting

Sound is muted automatically when:

- A call is made or received using a cell phone connected to this unit.
- Voice guidance is output from a connected Pioneer navigation unit.

The sound is turned off. **MUTE** is displayed and no audio adjustments, except volume control, are possible. Operation returns to normal when the phone connection or the voice guidance is ended.

Installation

Connections

Important

- When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.



ACC position




No ACC position

- Use of this unit in conditions other than the following could result in fire or malfunction.
 - Vehicles with a 12-volt battery and negative grounding.
 - Speakers with 50 W (output value) and 4 ohm to 8 ohm (impedance value).
- To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions below.
 - Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
 - Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
 - Place all cables away from moving parts, such as the shift lever and seat rails.
 - Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
 - Do not connect the yellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
 - Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
 - Do not shorten any cables.
 - Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
 - Use a fuse of the rating prescribed.

- Never wire the negative speaker cable directly to ground.
- Never band together negative cables of multiple speakers.

- When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.
- The black cable is ground. Ground cables for this unit and other equipment (especially, high-current products such as power amps) must be wired separately. If they are not, an accidental detachment may result in a fire or malfunction.


This unit



- Power cord input
- Rear output or subwoofer output
- Front output
- Antenna input
- Fuse (10 A)
- Wired remote input
Hard-wired remote control adaptor can be connected (sold separately).

Installation

Power cord

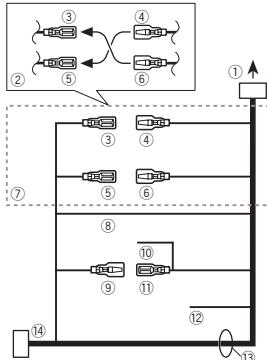

- To power cord input
- Depending on the kind of vehicle, the function of (3) and (5) may be different. In this case, be sure to connect (4) to (5) and (6) to (3).
- Yellow
Back-up (or accessory)
- Yellow
Connect to the constant 12 V supply terminal.
- Red
Accessory (or back-up)
- Red
Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC).
- Connect leads of the same color to each other.
- Black (chassis ground)

- Blue/white

The pin position of the ISO connector will differ depending on the type of vehicle. Connect (9) and (11) when Pin 5 is an antenna control type. In another type of vehicle, never connect (9) and (11).

- Blue/white

Connect to system control terminal of the power amp (max. 300 mA 12 V DC).

- Blue/white

Connect to auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).

- Yellow/black

If you use an equipment with Mute function, wire this lead to the Audio Mute lead on that equipment. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.

- Speaker leads

White: Front left \oplus

White/black: Front left \ominus

Gray: Front right \oplus

Gray/black: Front right \ominus

Green: Rear left \oplus or subwoofer \oplus

Green/black: Rear left \ominus or subwoofer \ominus

Violet: Rear right \oplus or subwoofer \oplus

Violet/black: Rear right \ominus or subwoofer \ominus

- ISO connector

In some vehicles, the ISO connector may be divided into two. In this case, be sure to connect to both connectors.


Notes

- Change the initial setting of this unit. Refer to **REAR-SP** (*rear output setting*) on the previous page. Refer to **PREOUT** (*preout setting*) on the previous page.
The subwoofer output of this unit is monaural.
- When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.

Installation

Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.

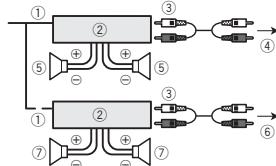

- ① System remote control
Connect to Blue/white cable.
- ② Power amp (sold separately)
- ③ Connect with RCA cables (sold separately)
- ④ To Front output
- ⑤ Front speaker
- ⑥ To Rear output or subwoofer output
- ⑦ Rear speaker or subwoofer

Installation


Important

- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- Do not install this unit where:
 - it may interfere with operation of the vehicle.
 - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats. Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.

- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.



- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.

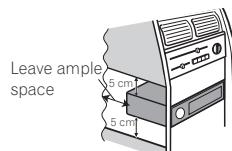

DIN front/rear mount

This unit can be properly installed using either front-mount or rear-mount installation. Use commercially available parts when installing.


DIN Front-mount

1 Insert the mounting sleeve into the dashboard.

For installation in shallow spaces, use the supplied mounting sleeve. If there is enough space, use the mounting sleeve that came with the vehicle.


Installation

- 2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.

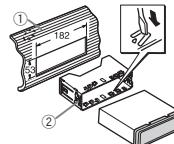

- ① Dashboard
- ② Mounting sleeve

3 Install the unit as illustrated.

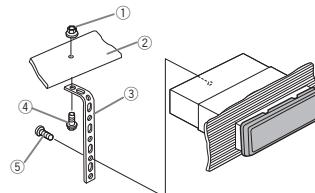


- ① Nut
- ② Firewall or metal support
- ③ Metal strap
- ④ Screw
- ⑤ Screw (M4 × 8)


- Make sure that the unit is installed securely in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

DIN Rear-mount

- 1 Determine the appropriate position where the holes on the bracket and the side of the unit match.




- 2 Tighten two screws on each side.



- ① Tapping screw (5 mm × 8 mm)
- ② Mounting bracket
- ③ Dashboard or console

Removing the unit

- 1 Remove the trim ring.

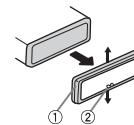


- ① Trim ring
- ② Notched tab
- Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.
- When reattaching the trim ring, point the side with the notched tab down.

- 2 Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.

Installation

3 Pull the unit out of the dashboard.



Removing and re-attaching the front panel

You can remove the front panel to protect your unit from theft.

Press the detach button and push the front panel upward and pull it toward you.

For details, refer to *Removing the front panel to protect your unit from theft* and *Re-attaching the front panel* on page 4.

Additional information

Troubleshooting

Symptom	Cause	Action
The display screen changes at random.	Demo mode is on.	Turn off the demo display setting.
The display automatically returns to the ordinary display.	You did not perform any operation within about 30 seconds.	Perform operation again.
The repeat play range changes unexpectedly.	Depending on the repeat play range, the selected range may change when another folder or track is being selected or during fast forwarding/reversing.	Select the repeat play range again.
A subfolder is not played back.	Subfolders cannot be played when FLD (folder repeat) is selected.	Select another repeat play range.
NO XXXX appears when a display is changed (NO TITLE , for example).	There is no embedded text information.	Switch the display or play another track/file.

Symptom	Cause	Action
The unit is malfunctioning. There is interference.	You are using a device, such as a cellular phone, that transmits electric waves near the unit.	Move electrical devices that may be causing the interference away from the unit.

Error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to note the error message.

USB storage device/iPod

Message	Cause	Action
NO DEVICE	When plug and play is off, no USB storage device or iPod is connected.	<ul style="list-style-type: none"> Turn the plug and play on. Connect a compatible USB storage device/iPod.
FRMT READ	Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.	Wait until the message disappears and you hear sound.
NO AUDIO	There are no songs.	Transfer the audio files to the USB storage device and connect.
	The connected USB storage device has security enabled.	Follow the USB storage device instructions to disable the security.

Additional information

Message	Cause	Action
SKIPPED	The connected USB storage device contains files embedded with Windows Media™ DRM 9/10.	Play an audio file not embedded with Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	All the files in the USB storage device are embedded with Windows Media DRM 9/10 to the USB storage device and connect.	Transfer audio files not embedded with Windows Media DRM 9/10 to the USB storage device and connect.
N/A USB	The USB device connected to is not supported by this unit.	<ul style="list-style-type: none"> • Connect a USB Mass Storage Class compliant device. • Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

Message	Cause	Action
CHECK USB	The USB connector or USB cable has short-circuited.	Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.
	The connected USB storage device consumes more than 500 mA (maximum allowable current).	Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect only compliant USB storage devices.

Additional information

Message	Cause	Action
ERROR-19	Communication failed.	<p>Perform one of the following operations.</p> <ul style="list-style-type: none"> –Turn the ignition switch OFF and back ON. –Disconnect the USB storage device. –Change to a different source. <p>Then, return to the USB source.</p>
iPod failure.		<p>Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.</p>
ERROR-23	USB storage device was not formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.	USB storage device should be formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.
ERROR-16	The iPod firmware version is old.	Update the iPod version.
iPod failure.		<p>Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.</p>
STOP	There are no songs in the current list.	Select a list that contains songs.
NOT FOUND	No related songs.	Transfer songs to the iPod.

Handling guidelines

USB storage device

Connections via USB hub are not supported.

Do not connect anything other than a USB storage device.

Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Depending on the USB storage device, the following problems may occur.

- Operations may vary.
- The storage device may not be recognized.
- Files may not be played back properly.
- The device may generate noise in the radio.

iPod

Do not leave the iPod in places with high temperatures.

To ensure proper operation, connect the dock connector cable from the iPod directly to this unit.

Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Additional information

About iPod settings

- When an iPod is connected, this unit changes the EQ (equalizer) setting of the iPod to off in order to optimize the acoustics. When you disconnect the iPod, the EQ returns to the original setting.
- You cannot set Repeat to off on the iPod when using this unit. Repeat is automatically changed to All when the iPod is connected to this unit.

Incompatible text saved on the iPod will not be displayed by the unit.

Compressed audio compatibility (USB)

WMA

File extension: .wma

Bit rate: 48 kbps to 320 kbps (CBR), 48 kbps to 384 kbps (VBR)

Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Not compatible

MP3

File extension: .mp3

Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR

Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)

Compatible ID3 tag version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
(ID3 tag Version 2.x is given priority over Version 1.x.)

M3u playlist: Not compatible

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Not compatible

WAV

File extension: .wav

Quantization bits: 8 and 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz and 44.1 kHz (MS ADPCM)

Supplemental information

Only the first 32 characters can be displayed as a file name (including the file extension) or a folder name.

Russian text to be displayed on this unit should be encoded in one of the following character sets:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- A character set other than Unicode that is used in a Windows environment and is set to Russian in the multi-language setting

This unit may not operate correctly depending on the application used to encode WMA files.

There may be a slight delay at the start of playback of audio files embedded with image data or audio files stored on a USB storage device that has numerous folder hierarchies.

USB storage device

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers).

Playable folders: up to 500

Playable files: up to 15 000

Additional information

Playback of copyright-protected files: Not compatible

Partitioned USB storage device: Only the first partition can be played.

There may be a slight delay when starting playback of audio files on a USB storage device with numerous folder hierarchies.

CAUTION

- Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data on media players, smart phones, or other devices while using this product.
- Do not leave the USB storage device in any place with high temperatures.

iPod compatibility

This unit supports only the following iPod models. Supported iPod software versions are shown below. Older versions may not be supported. Made for

- iPhone 4 (software version 4.1)
- iPhone 3GS (software version 3.0.1)
- iPhone 3G (software version 2.0)
- iPhone (software version 1.1)
- iPod nano 6th generation (software version 1.0)
- iPod nano 5th generation (software version 1.0)
- iPod nano 4th generation (software version 1.0)
- iPod nano 3rd generation (software version 1.0)
- iPod nano 2nd generation (software version 1.1.2)
- iPod nano 1st generation (software version 1.2.0)
- iPod touch 4th generation (software version 4.1)
- iPod touch 3rd generation (software version 3.1.1)
- iPod touch 2nd generation (software version 2.1.1)
- iPod touch 1st generation (software version 1.1)
- iPod classic 160GB (software version 2.0.2)
- iPod classic 120GB (software version 2.0)
- iPod classic (software version 1.0)

Depending on the generation or version of the iPod, some functions may not be available.

Operations may vary depending on the software version of iPod.

When using an iPod, an iPod Dock Connector to USB Cable is required.

A Pioneer CD-IU51 interface cable is also available. For details, consult your dealer.

Additional information

About the file/format compatibility, refer to the iPod manuals.

Audiobook, Podcast: Compatible


CAUTION

Pioneer accepts no responsibility for data lost on the iPod, even if that data is lost while this unit is used.

Sequence of audio files

The user cannot assign folder numbers and specify playback sequences with this unit.

Example of a hierarchy

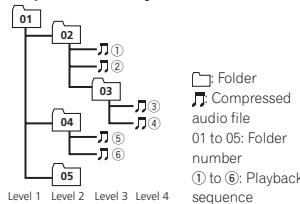

USB storage device

Playback sequence is the same as recorded sequence in the USB storage device.

To specify the playback sequence, the following method is recommended.

- ① Create a file name that includes numbers that specify the playback sequence (e.g., 001xxx.mp3 and 099yyy.mp3).
 - ② Put those files into a folder.
 - ③ Save the folder containing files on the USB storage device.
- However, depending on the system environment, you may not be able to specify the playback sequence. <http://www.mp3licensing.com>

For USB portable audio players, the sequence is different and depends on the player.

Russian character chart

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
А: А	Б: Б	҃: В	Г: Г	Д: Д
Е: Е, È	Ќ: Ђ	Ӡ: Ӡ	Ӣ: И, Й	Ҝ: К
Ӣ: Л	Ҥ: М	Ҥ: Н	Ӫ: О	ӫ: П
Ӫ: Р	Ҽ: С	Ҽ: Т	Ӯ: У	Ӯ: Ф
Ӯ: Х	Ӯ: Ҫ	Ӯ: Ҫ	Ӯ: Ш,	Ӯ: Ҫ
Ӯ: ԡ	ԡ: ԡ	ԡ: ԡ	ԡ: Ӣ	ԡ: Ӣ

D: Display C: Character

Copyright and trademark

iTunes

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

MP3

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://www.mp3licensing.com>.

Additional information

WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Specifications

General

Power source 14.4 V DC (10.8 V to 15.1 V allowable)

Grounding system Negative type

Maximum current consumption 10.0 A

Dimensions (W × H × D):

DIN

Chassis 178 mm × 50 mm × 165 mm
Nose 188 mm × 58 mm × 16 mm

D

Chassis 178 mm × 50 mm × 165 mm
Nose 170 mm × 46 mm × 16 mm

Weight 0.8 kg

Audio

Maximum power output ... 50 W × 4
50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)

Continuous power output

..... 22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz,
5% THD, 4Ω load, both channels driven)

Load impedance 4 Ω (4Ω to 8 Ω allowable)

Preout maximum output level

..... 2.0 V

Tone controls:

Bass
Frequency 100 Hz
Gain ±12 dB

Mid
Frequency 1 kHz
Gain ±12 dB

Treble
Frequency 10 kHz
Gain ±12 dB

Subwoofer (mono):
Frequency 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz
Slope -18dB/oct
Gain +6dB to -24dB
Phase Normal/Reverse

Additional information

USB

USB standard specification
..... USB 2.0 full speed
Maximum current supply
..... 1 A
USB Class MSC (Mass Storage Class)
File system FAT12, FAT16, FAT32
MP3 decoding format MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch
audio)
(Windows Media Player)
WAV signal format Linear PCM & MS ADPCM
(Non-compressed)

FM tuner

Frequency range 87.5 MHz to 108.0 MHz
Usable sensitivity 9 dBf (0.8 μ V/75 Ω , mono, S/N:
30 dB)
Signal-to-noise ratio 72 dB (IEC-A network)

MW tuner

Frequency range 531 kHz to 1 602 kHz
Usable sensitivity 25 μ V (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio 62 dB (IEC-A network)

LW tuner

Frequency range 153 kHz to 281 kHz
Usable sensitivity 28 μ V (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio 62 dB (IEC-A network)

Note

Specifications and the design are subject to
modifications without notice.

Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil PIONEER

Pour garantir une utilisation correcte, lisez bien ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Il est particulièrement important que vous lisiez et respectiez les indications **ATTENTION** et **PRÉCAUTION** de ce mode d'emploi. Conservez-le dans un endroit sûr et facilement accessible pour toute consultation ultérieure.



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Dans les états membres de l'UE, en Suisse et en Norvège, les foyers domestiques peuvent rapporter leurs produits électroniques usagés gratuitement à des points de collecte spécifiés ou à un revendeur (sous réserve d'achat d'un produit similaire).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour vous informer de la méthode correcte de mise au rebut.

En agissant ainsi vous assurerez que le produit que vous mettez au rebut est soumis au processus de traitement, de récupération et de recyclage nécessaire et éviterez ainsi les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé publique.

Quelques mots sur cet appareil

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Europe de l'Ouest, Asie, Moyen Orient, Afrique et Océanie. Son utilisation dans d'autres régions peut se traduire par une réception de mauvaise qualité. La fonction RDS (radio data system) n'est opérationnelle que dans les régions où des signaux RDS sont diffusés pour les stations FM.

PRÉCAUTION

- Ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec des liquides. Cela pourrait provoquer une électrocution. Tout contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de l'appareil.
- Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.
- Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur.
- Évitez tout contact avec l'humidité.
- Si la batterie est débranchée ou déchargée, le contenu de la mémoire sera effacé.

Remarque

Les opérations de réglage des fonctions sont validées même si le menu est annulé avant la confirmation des opérations.

Quelques mots sur ce mode d'emploi

- Dans les instructions suivantes, les mémoires USB et les lecteurs audio USB sont collectivement appelés "périphériques de stockage USB".
- Dans ce manuel, iPod et iPhone sont désignés par le terme "iPod".

Avant de commencer

Mode de démonstration

Important

- La non-connexion du fil rouge (ACC) de cet appareil à une borne couplée avec les opérations de mise en/hors service du contact d'allumage peut conduire au déchargement de la batterie.
- Rappelez-vous que si la démonstration des fonctions continue à fonctionner quand le moteur est coupé, cela peut décharger la batterie.


La démonstration démarre automatiquement si vous n'utilisez pas cet appareil dans les 30 secondes environ depuis la dernière opération ou si le contact est réglé sur ACC ou ON alors que l'appareil est hors service. Pour annuler le mode de démonstration, vous devez afficher les réglages initiaux. Sélectionnez **DEMO** (réglage de l'affichage de démonstration) et désactivez l'affichage de démonstration. Pour les détails, reportez-vous à la page 26, **Réglages initiaux**.

En cas d'anomalie

En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur ou le centre d'entretien agréé par PIONEER le plus proche.

Utilisation de l'appareil

Appareil central

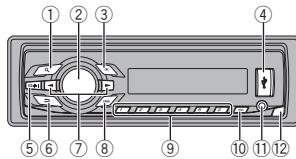

Partie	Partie
①	(liste)
② MULTI-CONTROL (M.C.)	BAND/
③ SRC/OFF	⑨ 1/^ à 6/
④ Port USB	⑩ PTY
⑤ EQ/Equalizer	⑪ JACK d'entrée (3,5 mm)
⑥ ▶ (retour/affichage)	⑫ Touche de retrait de la face avant


PRÉCAUTION

- Utilisez un câble USB Pioneer optionnel (CD-U50E) pour connecter le lecteur audio USB/la mémoire USB, étant donné que n'importe quel périphérique relié directement à l'appareil dépassera de l'appareil et peut s'avérer dangereux.

- N'utilisez pas de produits non autorisés.

Télécommande en option

La télécommande CD-R320 est vendue séparément.

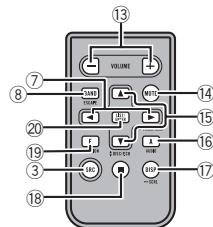


Partie	Utilisation
⑬ +/- (VOLUME)	Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
⑭ MUTE	Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau pour réactiver le son.
⑮ ▲/▼	Appuyez sur cette touche pour rappeler des stations. Appuyez sur cette touche pour choisir le dossier ou album suivant/précédent.
⑯ AUDIO	Appuyez sur cette touche pour afficher une fonction audio.
⑰ DISP/SCRL	Appuyez sur cette touche pour choisir un affichage différent.

Utilisation de l'appareil

Partie	Utilisation	Indicateur	État
⑯ II	Appuyez sur cette touche pour mettre en pause ou reprendre la lecture.	③ LOC	L'accord automatique sur une station locale est en service.
⑯ FUNCTION	Appuyez sur cette touche pour afficher les fonctions.	④ TA (TA)	La fonction TA est en service.
⑯ LIST/ENTER	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste en fonction de la source. Appuyez sur cette touche pour contrôler les fonctions lorsque vous utilisez le menu.	⑤ TP (TP)	L'appareil est accordé sur une station TP.
		⑥ ↻ (répétition de la lecture)	La fonction de répétition d'une plage ou d'un dossier est activée.
		⑦ ☰ (lecture aléatoire)	La lecture aléatoire est activée. La source iPod est sélectionnée et la fonction de lecture aléatoire ou lecture aléatoire de toutes les plages est activée.
		⑧ S.Rtrv (sound retriever)	La fonction Sound Retriever est activée.
		⑨ ♫ (contrôle de l'iPod)	La fonction iPod de cet appareil est utilisée à partir de votre iPod.

Indications affichées

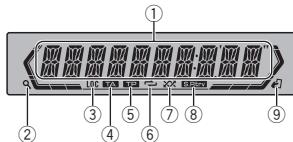

Indicateur	État
①	• Syntoniseur: gamme et fréquence
② Section d'affichage principal	• RDS : nom du service de programme, informations PTY et autres informations textuelles • Périphérique de stockage USB et iPod: temps de lecture écoulé et informations textuelles
③	La fonction liste est utilisée.

Menu de configuration

Lorsque vous mettez le contact d'allumage sur ON après l'installation, le menu de configuration s'affiche sur l'écran. Vous pouvez configurer les options de menu ci-dessous.

- 1 Après avoir installé l'appareil, mettez le contact d'allumage sur ON. SET UP s'affiche.**

Utilisation de l'appareil

2 Tournez M.C. pour passer à YES. Appuyez sur M.C. pour sélectionner.

■ Si vous n'effectuez aucune opération dans les 30 secondes environ, le menu de configuration ne s'affichera pas.

■ Si vous préférez ne pas effectuer la configuration pour l'instant, tournez M.C. pour passer à NO. Appuyez pour sélectionner.

Si vous sélectionnez NO, vous ne pouvez pas effectuer de réglage dans le menu de configuration.

3 Effectuez les procédures suivantes pour configurer le menu.

Pour passer à la prochaine option de menu, vous devez confirmer votre sélection.

CLOCK SET (réglage de l'horloge)

- ① Tournez M.C. pour régler l'heure.
- ② Appuyez sur M.C. pour sélectionner les minutes.
- ③ Tournez M.C. pour régler les minutes.
- ④ Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

FM STEP (incrément d'accord FM)

Normalement, l'incrément d'accord FM employé par l'accord automatique est 50 kHz. Quand la fonction AF ou TA est en service, l'incrément d'accord passe automatiquement à 100 kHz. Il peut être préférable de régler l'incrément d'accord à 50 kHz quand la fonction AF est en service.

- Pendant l'accord manuel, l'incrément d'accord est maintenu à 50 kHz.

① Tournez M.C. pour choisir l'incrément d'accord FM.

50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

② Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

DEMO (réglage de l'affichage de démonstration)

① Appuyez sur M.C. pour activer ou désactiver l'affichage de démonstration.

② Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection.

TITLE (multilingue)

Cet appareil peut afficher les informations textuelles d'un fichier audio compressé même si elles sont incorporées dans une langue d'Europe de l'Ouest ou russe.

- Si la langue incorporée et la langue sélectionnée sont différentes, les informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

- ① Tournez M.C. pour choisir le réglage désiré. **EUR** (Langue européenne)—**RUS** (Russe)
- ② Appuyez sur M.C. pour confirmer la sélection. **QUIT** s'affiche.

4 Pour terminer la configuration, tournez M.C. pour sélectionner YES. Appuyez pour sélectionner.

- Si vous souhaitez modifier à nouveau vos réglages, tournez M.C. pour passer à NO. Appuyez pour sélectionner.

Remarques

- Vous pouvez configurer les options de menu dans les réglages initiaux. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 26, *Réglages initiaux*.
- Vous pouvez annuler le menu de configuration en appuyant sur SRC/OFF.

Opérations de base

Important

- Lorsque vous enlevez ou remontez la face avant, manipulez-la doucement.
- Évitez de heurter la face avant.
- Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

Utilisation de l'appareil

- Pour éviter d'endommager le périphérique ou l'intérieur du véhicule, retirez tous les câbles et périphériques connectés à la face avant, avant d'enlever cette dernière.

Retrait de la face avant pour protéger l'appareil contre le vol


- ① Appuyez sur la touche de retrait pour libérer la face avant.
- ② Poussez la face avant vers le haut (I), puis tirez-la vers vous (II).



- ③ Conservez toujours la face avant dans un boîtier de protection lorsqu'elle est détachée.

Remontage de la face avant

- ① Faites glisser la face avant vers la gauche. Assurez-vous d'insérer les encoches sur le côté gauche de l'appareil central dans les fentes du panneau de commande.



- ② Appuyez sur le côté droit de la face avant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Si vous ne pouvez pas monter la face avant sur l'appareil central, vérifiez que la face avant est correctement placée sur l'appareil central. Forcer la face avant en position risque de l'endommager ou d'endommager l'appareil central.

Mise en service de l'appareil

- ① Appuyez sur SRC/OFF pour mettre en service l'appareil.

Mise hors service de l'appareil

- ① Maintenez la pression sur SRC/OFF jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.

Choix d'une source

- ① Appuyez sur SRC/OFF pour parcourir les options disponibles:
TUNER (syntoniseur)—**USB** (USB)/**iPod** (iPod)
—**AUX** (AUX)

Réglage du volume

- ① Tournez M.C. pour régler le volume.

PRÉCAUTION

Pour des raisons de sécurité, garez votre véhicule pour retirer la face avant.

Remarque

Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule, celle-ci se déploie lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne, mettez la source hors service.

Opérations communes des menus pour le(s) menu de configuration/réglages des fonctions/réglages audio/réglages initiaux/listes

Retour à l'affichage précédent

Retour à la liste précédente (le dossier de niveau immédiatement supérieur)

- ① Appuyez sur

Retour à l'affichage ordinaire

Annulation du menu des réglages initiaux/menu de configuration

- ① Appuyez sur **BAND/**.

Retour à l'affichage ordinaire à partir de la liste

- ① Appuyez sur **BAND/**.

Utilisation de l'appareil

Syntoniseur

Opérations de base

Sélection d'une gamme

- ① Appuyez sur **BAND/ Δ** jusqu'à ce que la gamme désirée (**F1**, **F2**, **F3** en FM ou **MW/LW** (PO/GO)) s'affiche.

Rappel des fréquences en mémoire

- ① Appuyez sur \blacktriangleleft ou \triangleright .

- Si **MAN** (accord manuel) est sélectionné dans le réglage **SEEK**, vous ne pouvez pas rappeler les fréquences en mémoire. Vous devez sélectionner **PCH** (canaux présélectionnés) dans **SEEK**. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page suivante, **SEEK** (*réglage de la touche droite/gauche*).

Accord manuel (pas à pas)

- ① Appuyez sur \blacktriangleleft ou \triangleright .

- Si **PCH** (canaux présélectionnés) est sélectionné dans le réglage **SEEK**, vous ne pouvez pas effectuer un accord de fréquence manuellement. Vous devez sélectionner **MAN** (accord manuel) dans **SEEK**. Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page suivante, **SEEK** (*réglage de la touche droite/gauche*).

Recherche

- ① Appuyez de façon continue sur \blacktriangleleft ou \triangleright , puis relâchez.

Vous pouvez annuler l'accord automatique en appuyant brièvement sur \blacktriangleleft ou \triangleright .

Lorsque vous appuyez sur \blacktriangleleft ou \triangleright de façon prolongée, vous pouvez sauter des stations. L'accord automatique démarre dès que vous relâchez \blacktriangleleft ou \triangleright .

Remarque

La fonction AF (recherche des autres fréquences possibles) de cet appareil peut être mise en service ou hors service. La fonction AF doit être hors service pendant une opération d'accord normal (reportez-vous à la page suivante, **AF** (*recherche des autres fréquences possibles*)).

Enregistrement et rappel des stations pour chaque gamme

Utilisation des touches de présélection

- 1 Lorsque se présente une station que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression sur une des touches de présélection (1/ \wedge à 6/ \rightarrow) jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.**

- 2 Appuyez sur une des touches de présélection (1/ \wedge à 6/ \rightarrow) pour sélectionner la station désirée.**

Changement de l'affichage RDS

● Appuyez sur \square .

Nom du service de programme—Informations PTY—Divertissement—Fréquence

- Les informations PTY et la fréquence s'affichent pendant huit secondes.
- En fonction de la gamme sélectionnée, les informations textuelles peuvent être différentes.

Utilisation des fonctions PTY

Vous pouvez rechercher une station à l'aide de son code PTY (type de programme).

Utilisation de l'appareil

Recherche d'une station RDS en utilisant le code PTY

Vous pouvez rechercher une station qui diffuse un type général de programme mentionné dans la liste de la section suivante. Reportez-vous à cette page.

- ① Appuyez sur **PTY**.
② Tournez **M.C.** pour choisir le type de programme.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- ③ Appuyez sur **M.C.** pour lancer la recherche. Cet appareil recherche une station qui diffuse ce type de programme. Quand une station est trouvée, son nom de service de programme est affiché.
La liste des types d'émissions (code d'identification du type de programme) est présentée dans la section suivante. Reportez-vous à cette page.

- Appuyez à nouveau sur **M.C.** pour abandonner la recherche.
- Le type de l'émission captée peut différer de celui indiqué par le code PTY transmis.
- Si aucune station ne diffuse d'émission du type choisi, l'indication **NOT FOUND** s'affiche pendant environ deux secondes puis le syntoniseur s'accorde sur la fréquence d'origine.

Liste des codes PTY

NEWS/INFO

NEWS (Bulletin d'informations), **AFFAIRS** (Actualités), **INFO** (Informations), **SPORT** (Sports), **WEATHER** (Météo), **FINANCE** (Finance)

POPULAR

POP MUS (Musique populaire), **ROCK MUS** (Rock), **EASY MUS** (Musique légère), **OTH MUS** (Autre musique), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country), **NAT MUS** (Musique nationale), **OLDIES** (Musique du bon vieux temps), **FOLK MUS** (Folk)

CLASSICS

L. CLASS (Musique classique légère), **CLASSIC** (Musique classique)

OTHERS

EDUCATE (Éducation), **DRAMA** (Drame), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Programmes variés), **CHILDREN** (Émissions destinées aux enfants), **SOCIAL** (Sujets de société), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Programmes à ligne ouverte), **TOURING** (Voyages), **LEISURE** (Loisirs), **DOCUMENT** (Documentaires)

Réglages des fonctions

- 1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.**

- 2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner **FUNCTION**.**

- 3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.**

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

- Si la gamme MW/LW (PO/GO) est sélectionnée, seul **BSM**, **LOCAL** et **SEEK** sont disponibles.

BSM (mémoire des meilleures stations)

La fonction BSM (mémoire des meilleures stations) mémorise automatiquement les six stations les plus fortes dans l'ordre de la force du signal.

- ① Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction BSM en service.

Pour annuler, appuyez de nouveau sur **M.C.**

Utilisation de l'appareil

REGION (stations régionales)

Quand la fonction AF est utilisée, la fonction de recherche des stations régionales limite la sélection aux stations qui diffusent des programmes régionaux.

- ① Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction de recherche des stations régionales en service ou hors service.

LOCAL (accord automatique sur une station locale)

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux stations de radio dont le signal reçu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

- ① Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.
FM : **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW (PO/GO) : **OFF—LV1—LV2**

La valeur la plus élevée permet la réception des seules stations très puissantes; les autres valeurs autorisent la réception de stations moins puissantes.

PTY SEARCH (sélection du type de programme)

Vous pouvez rechercher une station à l'aide de son code PTY (type de programme).

- ① Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- ② Tournez **M.C.** pour choisir le réglage désiré.
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS
- ③ Appuyez sur **M.C.** pour lancer la recherche. Cet appareil recherche une station qui diffuse ce type de programme. Quand une station est trouvée, son nom de service de programme est affiché.

Pour des informations PTY (code d'identification du type de programme), reportez-vous à la page précédente.
Le type de l'émission captée peut différer de celui indiqué par le code PTY transmis.

Si aucune station ne diffuse d'émission du type choisi, l'indication **NOT FOUND** s'affiche pendant environ deux secondes puis le syntoniseur s'accorde sur la fréquence d'origine.

TA (attente de bulletins d'informations routières)

- ① Appuyez sur **M.C.** pour mettre en service ou hors service l'attente d'un bulletin d'informations routières.

AF (recherche des autres fréquences possibles)

- ① Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction AF en service ou hors service.

NEWS (interruption pour réception d'un bulletin d'informations)

- ① Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction NEWS (bulletin d'informations) en service ou hors service.

Utilisation de l'appareil

SEEK (réglage de la touche droite/gauche)

Vous pouvez assigner une fonction aux touches droite et gauche de l'appareil.

Sélectionnez **MAN** (accord manuel) pour effectuer un accord de fréquence manuellement ou sélectionnez **PCH** (canaux présélectionnés) pour changer de canal présélectionné.

- ① Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner **MAN** ou **PCH**.

Retour au dossier racine

- ① Appuyez sur **BAND/ Δ** de façon prolongée.

Commutation entre les périphériques de mémoire de lecture

Vous pouvez basculer entre les périphériques de mémoire sur les périphériques de stockage USB ayant plus d'un périphérique de mémoire compatible avec la norme Mass Storage Class pour effectuer la lecture.

- ① Appuyez sur **BAND/ Δ** .

- Vous pouvez basculer entre 32 différents périphériques de mémoire maximum.

Remarque

Débranchez les périphériques de stockage USB de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Affichage des informations textuelles

Sélection des informations textuelles désirées

- ① Appuyez sur **\gg** .
- Selon la version de iTunes utilisée pour enregistrer les fichiers MP3 sur les types de fichiers média, des informations textuelles incompatibles enregistrées dans le fichier audio peuvent ne pas s'afficher correctement.

Sélection et lecture de fichiers à partir de la liste des noms de fichiers

- 1 Appuyez sur **Q** pour passer en mode liste des noms de fichiers.

Arrêt de la lecture de fichiers sur un périphérique de stockage USB

- ① Ouvrez le capot du port USB.

② Branchez le périphérique de stockage USB en utilisant un câble USB.

La lecture s'effectue automatiquement.

Arrêt de la lecture de fichiers sur un périphérique de stockage USB

- ① Vous pouvez débrancher le périphérique de stockage USB à tout moment. L'appareil arrête la lecture.

Sélection d'un dossier

- ① Appuyez sur **1/ \wedge** ou **2/ \vee** .

Sélection d'un fichier

- ① Appuyez sur **\blacktriangleleft** ou **\triangleright** .

Avance ou retour rapide

- ① Appuyez de façon continue sur **\blacktriangleleft** ou **\triangleright** .

- Lors de la lecture d'un disque d'audio compressé, aucun son n'est émis pendant l'avance ou le retour rapide.

Utilisation de l'appareil

2 Utilisez M.C. pour sélectionner le nom de fichier (ou nom de dossier) désiré.

Modification du nom de fichier ou de dossier
① Tournez M.C.

Lecture
① Quand un fichier est sélectionné, appuyez sur M.C.

Affichage d'une liste des fichiers (ou des dossiers) dans le dossier sélectionné
① Quand un dossier est sélectionné, appuyez sur M.C.

Lecture d'un fichier dans le dossier sélectionné
① Quand un dossier est sélectionné, appuyez sur M.C. de façon prolongée.

Utilisation avancée à l'aide de touches spéciales

Sélection d'une étendue de répétition de lecture
① Appuyez sur 6/➡ pour parcourir les options disponibles:
 • ALL – Répétition de tous les fichiers
 • ONE – Répétition du fichier en cours de lecture
 • FLD – Répétition du dossier en cours de lecture

Lecture des fichiers dans un ordre aléatoire
① Appuyez sur 5/✗ pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.
Les fichiers d'une étendue de répétition sélectionnée sont lus dans un ordre aléatoire.
• Pour changer de plage musicale pendant la lecture aléatoire, appuyez sur ▶ pour passer à la plage suivante. Appuyer sur ▲ permet de re-commencer la lecture de la plage musicale en cours à partir du début.

Pause de la lecture
① Appuyez sur 4/PAUSE pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé))
① Appuyez sur 3/S.Rtrv pour parcourir les options disponibles:
1—2—OFF (désactivé)
 1 est efficace pour les faibles taux de compression et 2 est efficace pour les taux de compression élevés.

Réglages des fonctions

1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.

2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner FUNCTION.

3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

REPEAT (répétition de la lecture)

① Appuyez sur M.C. pour sélectionner une étendue de répétition de lecture.

Pour les détails, reportez-vous à cette page, Sélection d'une étendue de répétition de lecture.

RANDOM (lecture aléatoire)

① Appuyez sur M.C. pour mettre en service ou hors service la lecture aléatoire.

PAUSE (pause)

① Appuyez sur M.C. pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Utilisation de l'appareil

Affichage des informations textuelles

Selection des informations textuelles désirées
① Appuyez sur ➡

Recherche d'une plage musicale

1 Appuyez sur ⌂ pour passer au menu principal de la recherche par liste.

2 Utilisez M.C. pour sélectionner une catégorie/plage musicale.

Modification du nom d'une plage musicale/catégorie
① Tournez M.C.

Listes de lecture—interprètes—albums—plages musicales—podcasts—genres—compositeurs—livres audio

Lecture

① Quand une plage musicale est sélectionnée, appuyez sur M.C.

Affichage d'une liste des plages musicales dans la catégorie sélectionnée
① Quand une catégorie est sélectionnée, appuyez sur M.C.

S.RTRV (sound retriever)

Améliore automatiquement l'audio compressé et restaure un son riche.

① Appuyez sur M.C. pour choisir le mode désiré.
Pour les détails, reportez-vous à cette page,
Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé)).

iPod

Opérations de base

Lecture de plages musicales sur un iPod

① Ouvrez le capot du port USB.
② Connectez un iPod au câble USB à l'aide d'un connecteur Dock iPod.
La lecture s'effectue automatiquement.

Sélection d'une plage musicale (d'un chapitre)

① Appuyez sur ▲ ou ▶.

Sélection d'un album

① Appuyez sur 1/▲ ou 2/▼.

- L'album peut ne pas être sélectionné correctement s'il y a plus d'un album avec le même titre sur l'iPod. Sélectionnez l'album que vous souhaitez écouter à l'aide de la recherche par liste. Pour les détails, reportez-vous à cette page, Recherche d'une plage musicale.

Avance ou retour rapide

① Appuyez de façon continue sur ▲ ou ▶.

Remarques

- L'iPod ne peut pas être mis en service ou hors service lorsque le mode de commande est réglé sur CTRL AUDIO.
- Débranchez les écouteurs de l'iPod avant de le connecter à cet appareil.
- L'iPod sera mis hors service environ deux minutes après que le contact d'allumage est mis en position OFF (coupé).

Utilisation de l'appareil

Lecture d'une plage musicale dans la catégorie sélectionnée

- [1]** Quand une catégorie est sélectionnée, appuyez sur **M.C.** de façon prolongée.

Recherche par ordre alphabétique dans la liste

- [1]** Lorsque la liste de la catégorie sélectionnée s'affiche, appuyez sur **Q**, pour activer le mode de recherche par ordre alphabétique.
- Vous pouvez également passer en mode de recherche par ordre alphabétique en tournant **M.C.** deux fois.
- [2]** Tournez **M.C.** pour sélectionner une lettre.
- [3]** Appuyez sur **M.C.** pour afficher la liste alphabétique.
- Pour annuler la recherche, appuyez sur **□**.

Remarques

- Vous pouvez lire les listes de lecture créées à l'aide de l'application PC (MusicSphere). L'application sera disponible sur notre site web.
- Les listes de lecture créées à l'aide de l'application PC (MusicSphere) sont affichées sous forme abrégée.

Utilisation avancée à l'aide de touches spéciales

Sélection d'une étendue de répétition de lecture

[1] Appuyez sur **6/◀** pour parcourir les options disponibles:

- **OFF** – Répétition désactivée
- **ONE** – Répétition de la plage musicale en cours de lecture
- **ALL** – Répétition de toutes les plages musicales de la liste sélectionnée
- Vous ne pouvez pas sélectionner **OFF** quand **CTRL AUDIO** est sélectionné. Reportez-vous à cette page, *Utilisation de la fonction iPod de cet appareil à partir de votre iPod*.

Lecture de toutes les plages musicales dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire de toutes les plages)

- [1]** Appuyez sur **5/◀** pour mettre en service la fonction de lecture aléatoire de toutes les plages.
- Lorsque le mode de commande est réglé sur **CTRL iPod/CTRL APP**, la lecture aléatoire est activée.

Pause de la lecture

- [1]** Appuyez sur **4/PAUSE** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Amélioration de l'audio compressé et restauration d'un son riche (sound retriever (correcteur de son compressé))

- [1]** Appuyez sur **3/S.Rtrv** pour parcourir les options disponibles:
- 1—2—OFF** (désactivé)
1 est efficace pour les faibles taux de compression et **2** est efficace pour les taux de compression élevés.

Utilisation de l'appareil

Lecture de plages musicales liées à la plage musicale en cours de lecture

Vous pouvez lire des plages musicales dans les listes suivantes.

- Liste d'albums de l'interprète en cours de lecture
- Liste de plages musicales de l'album en cours de lecture
- Liste d'albums du genre en cours de lecture

1 Appuyez de façon prolongée sur **M.C.** pour activer le mode de lecture en liaison.

2 Tournez **M.C.** pour changer le mode, appuyez pour sélectionner.

- **ARTIST** – Lit un album de l'interprète en cours de lecture.
- **ALBUM** – Lit une plage musicale de l'album en cours de lecture.
- **GENRE** – Lit un album du genre en cours de lecture.

La plage musicale/l'album sélectionné sera lu après la lecture de la plage musicale en cours.

Remarques

- La plage musicale/l'album sélectionné peut être annulé si vous utilisez d'autres fonctions que la fonction de recherche de liaison (retour rapide et avance rapide, par exemple).
- En fonction de la plage musicale sélectionnée pour la lecture, la fin de la plage en cours de lecture et le début de la plage musicale/de l'album sélectionné peuvent être tronqués.

Utilisation de la fonction iPod de cet appareil à partir de votre iPod

Vous pouvez écouter l'audio des applications de votre iPod depuis les haut-parleurs de votre véhicule lorsque **CTRL APP** est sélectionné.

- Cette fonction n'est pas compatible avec les iPod nano 1ère génération.

Le mode APP est compatible avec les modèles d'iPod suivants.

- iPhone 4 (version logicielle 4.1 ou ultérieure)
- iPhone 3GS (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPhone 3G (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPhone (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPod touch 4ème génération (version logicielle 4.1 ou ultérieure)
- iPod touch 3ème génération (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPod touch 2ème génération (version logicielle 3.0 ou ultérieure)
- iPod touch 1ère génération (version logicielle 3.0 ou ultérieure)

● Appuyez sur **BAND/◀** pour changer le mode de commande.

- **CTRL iPod** – La fonction iPod de cet appareil peut être utilisée à partir de l'iPod connecté.
- **CTRL APP** – Lecture de l'audio des applications de votre iPod.
- **CTRL AUDIO** – La fonction iPod de cet appareil peut être utilisée à partir de cet appareil.

Remarques

- Régler le mode de commande sur **CTRL iPod/CTRL APP** met en pause la lecture d'une plage musicale. Utilisez l'iPod pour reprendre la lecture.
- Les fonctions suivantes sont toujours accessibles à partir de l'appareil même si le mode de commande est réglé sur **CTRL iPod/CTRL APP**.

- Pause
- Avance/retour rapide
- Sélection d'une plage musicale (d'un chapitre)

- Lorsque le mode de commande est réglé sur **CTRL iPod**, les opérations sont limitées comme suit:

Utilisation de l'appareil

- Les réglages des fonctions ne sont pas disponibles.
- La fonction de recherche ne peut pas être utilisée à partir de cet appareil.

Réglages des fonctions

1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.

2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner FUNCTION.

3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction.

Après avoir sélectionné la fonction, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

- Lorsque le mode de commande est réglé sur **CTRL iPod/CTRL APP**, uniquement **PAUSE** ou **S.RTRV** est disponible.

REPEAT (répétition de la lecture)

- Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner une étagère de répétition de lecture.
Pour les détails, reportez-vous à la page précédente, *Sélection d'une étagère de répétition de lecture*.

SHUFFLE (lecture aléatoire)

- Appuyez sur **M.C.** pour choisir votre réglage favori.
 - **SNG** – Lecture des plages musicales dans un ordre aléatoire à l'intérieur de la liste sélectionnée.
 - **ALB** – Lecture dans l'ordre de plages musicales à partir d'un album sélectionné au hasard.
 - **OFF** – Annulation de la lecture aléatoire.

SHUFFLE ALL (lecture aléatoire de toutes les plages)

Utilisation de l'appareil

Réglages sonores

1 Appuyez sur M.C. pour afficher le menu principal.

2 Tournez M.C. pour changer l'option de menu et appuyez pour sélectionner AUDIO.

3 Tournez M.C. pour sélectionner la fonction audio.

Après avoir sélectionné la fonction audio, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

FAD/BAL (réglage de l'équilibre avant-arrière/droite-gauche)

- Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- Appuyez sur **M.C.** pour basculer entre l'équilibre avant-arrière/droite-gauche.
- Tournez **M.C.** pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs.
 - Si les réglages de la sortie arrière et de la sortie RCA sont **SWN**, vous ne pouvez pas régler l'équilibre des haut-parleurs avant-arrière. Reportez-vous à la page suivante, **REAR-SP (réglage de la sortie arrière)**. Reportez-vous à la page suivante, **PREOUT (réglage du préamp)**.

PRESET EQ (rappel de l'égaliseur)

- Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.
- Tournez **M.C.** pour sélectionner l'égaliseur.
 DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL
- Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.
 - Vous pouvez aussi changer l'égaliseur en appuyant répétitivement sur **EQhl**.

TONE CTRL (réglage de l'égaliseur)

- Les réglages de la courbe d'égalisation ajustée sont mémorisés dans **CUSTOM**.

1 Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.

2 Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner **BASS** (graves)/**MID** (médiums)/**TREBLE** (aigus).

3 Tournez **M.C.** pour régler le niveau.
Plage de réglage : +6 à -6

LOUD (correction physiologique)

La correction physiologique a pour objet d'accentuer les hautes et les basses fréquences à bas niveaux d'écoute.

1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.
OFF (désactivé)—**LOW** (faible)—**HIGH** (élevé)

SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves)

Cet appareil est équipé d'une sortie haut-parleur d'extrêmes graves qui peut être mise en service ou hors service.

1 Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.
NOR (phase normale)—**REV** (phase inversée)
—**OFF** (haut-parleur d'extrêmes graves désactivé)

SUB.W CTRL (réglage du haut-parleur d'extrêmes graves)

Utilisation de l'appareil

La fréquence de coupure et le niveau de sortie peuvent être réglés lorsque la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée.

Seules les fréquences inférieures à celles de la plage sélectionnée sont produites par le haut-parleur d'extrêmes graves.

- Quand vous sélectionnez **OFF** dans **SUB.W**, vous ne pouvez pas sélectionner cette fonction. Pour les détails, reportez-vous à la page précédente, **SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves)**.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.

[2] Appuyez sur **M.C.** pour basculer entre la fréquence de coupure et le niveau de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.

Fréquence de coupure (L'affichage de la fréquence de coupure clignote.)—Niveau de sortie (L'affichage du niveau de sortie clignote.)

[3] Tournez **M.C.** pour choisir le réglage désiré. Fréquence de coupure : **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**

Niveau de sortie : **-24 à +6**

SLA (réglage du niveau de la source)

La fonction **SLA** (réglage du niveau de la source) permet d'ajuster les niveaux sonores de chaque source afin d'éviter que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à l'autre.

- Les réglages sont basés sur le niveau du volume FM qui lui, demeure inchangé.
- Le niveau du volume MW/LW (PO/GO) peut également être réglé avec cette fonction.
- Si FM a été choisie comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction **SLA**.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.

[2] Tournez **M.C.** pour régler le volume de la source.

Plage de réglage : **+4 à -4**

[3] Appuyez sur **M.C.** pour confirmer la sélection.

Réglages initiaux

Important

La fonction **PWV SAVE** (économie d'énergie) est annulée si la batterie du véhicule est déconnectée et devra être réactivée une fois la batterie reconnectée. Quand **PWV SAVE** est hors service, il est possible que selon la méthode de connexion utilisée l'appareil continue à consommer du courant de la batterie si le commutateur de contact de votre véhicule ne possède pas de position ACC (accessoire).

1 Maintenez la pression sur SRC/OFF jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.

2 Appuyez de façon prolongée sur SRC/OFF jusqu'à ce que le nom de la fonction apparaîsse sur l'affichage.

3 Tournez M.C. pour sélectionner le réglage initial.

Après avoir sélectionné le réglage initial, effectuez les procédures de paramétrage suivantes.

CLOCK SET (réglage de l'horloge)

[1] Appuyez sur **M.C.** pour afficher le mode de paramétrage.

[2] Appuyez sur **M.C.** pour sélectionner le segment de l'affichage de l'horloge que vous voulez régler.

Heure—Minute

[3] Tournez **M.C.** pour régler l'horloge.

CLOCK (affichage de l'horloge)

Vous pouvez mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

L'affichage de l'horloge disparaît momentanément quand une autre opération est réalisée ; il apparaît à nouveau 25 secondes plus tard.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

Utilisation de l'appareil

FM STEP (incrément d'accord FM)

Normalement, l'incrément d'accord FM employé par l'accord automatique est 50 kHz. Quand la fonction AF ou TA est en service, l'incrément d'accord passe automatiquement à 100 kHz. Il peut être préférable de régler l'incrément d'accord à 50 kHz quand la fonction AF est en service.

- Pendant l'accord manuel, l'incrément d'accord est maintenu à 50 kHz.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour choisir l'incrément d'accord FM.

50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (recherche automatique PI)

L'appareil peut rechercher automatiquement une autre station avec le même type de programme, y compris si l'accord a été obtenu par le rappel d'une fréquence en mémoire.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour mettre en service ou hors service la recherche automatique PI.

AUX (entrée auxiliaire)

Activez ce réglage lorsque vous utilisez un appareil auxiliaire connecté à cet appareil.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour mettre **AUX** en service ou hors service.

USB PNP (Plug-and-Play)

Ce réglage vous permet de commuter votre source sur **USB/iPod** automatiquement.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour activer ou désactiver la fonction Plug-and-Play.

ON — Lorsqu'un périphérique de stockage USB ou un iPod est connecté, la source peut, selon le type de périphérique, basculer automatiquement sur **USB/iPod** lorsque vous mettez le moteur en marche. Si vous déconnectez le périphérique de stockage USB/l'iPod, la source de cet appareil est mise hors tension.

OFF — Lorsqu'un périphérique de stockage USB ou un iPod est connecté, la source n'est pas automatiquement commutée sur **USB/iPod**. Basculez la source manuellement sur **USB/iPod**.

REAR-SP (réglage de la sortie arrière)

La sortie de connexion des haut-parleurs arrière peut être utilisée pour la connexion d'un haut-parleur plein gamme ou d'un haut-parleur d'extrêmes graves.

Si vous basculez sur **SW**, vous pouvez connecter une borne de haut-parleur arrière à un haut-parleur d'extrêmes graves directement, sans utiliser un amplificateur auxiliaire.

Initialement, **REAR-SP** est réglé pour la connexion d'un haut-parleur arrière plein gamme (**FUL**).

[1] Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.

FUL—SW

- Même si vous changez ce réglage, la sortie ne fonctionnera pas si **OFF** est sélectionné dans **SUB.W**. (Reportez-vous à la page précédente, **SUB.W (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves)**.)

- Si vous modifiez ce réglage, la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est repositionnée sur les réglages d'usine dans le menu audio.

PREOUT (réglage du préamp)

Utilisation de l'appareil

Les sorties RCA peuvent être utilisées pour la connexion d'un haut-parleur arrière ou d'un haut-parleur d'extrêmes graves.

Si vous basculez sur **SW**, vous pouvez connecter une borne de haut-parleur arrière à un haut-parleur d'extrêmes graves directement, sans utiliser un amplificateur auxiliaire.

Initialement, **PREOUT** est réglé pour la connexion d'un haut-parleur arrière pleine gamme (**SW**).

[1] Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré.

SW—REA

- Même si vous changez ce réglage, la sortie ne fonctionnera pas si **OFF** est sélectionné dans **SUB.W**. (Reportez-vous à la page 25, **SUB.W** (réglage en service/hors service du haut-parleur d'extrêmes graves).)
- Si vous modifiez ce réglage, la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est repositionnée sur les réglages d'usine dans le menu audio.

DEMO (réglage de l'affichage de démonstration)

- [1]** Appuyez sur **M.C.** pour mettre l'affichage de démonstration en service ou hors service.
- Si **PW SAVE** est activé, **DEMO** ne peut pas être sélectionné.

SCROLL (réglage du mode de défilement)

Quand la fonction Ever Scroll est réglée sur **ON**, les informations textuelles enregistrées défilent en permanence. Réglez-la sur **OFF** si vous préférez que l'information défile une fois seulement.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour mettre la fonction de défilement permanent en service ou hors service.

TITLE (multilingue)

Utilisation de l'appareil

Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner AUX à moins que le réglage auxiliaire soit activé. Pour plus de détails, reportez-vous à la page précédente, **AUX** (entrée auxiliaire).

Coupure du son

Le son est coupé automatiquement quand :

- Un appel est effectué ou reçu sur un téléphone cellulaire connecté à cet appareil.
- Un guidage vocal est émis par un appareil de navigation Pioneer connecté.

Le son est coupé, **MUTE** est affiché et aucun réglage audio n'est possible sauf le contrôle du volume. Le fonctionnement retourne à la normale quand la connexion téléphonique ou le guidage vocal est terminé.

Cet appareil peut afficher les informations textuelles d'un fichier audio compressé même si elles sont incorporées dans une langue d'Europe de l'Ouest ou russe.

- Si la langue incorporée et la langue sélectionnée sont différentes, les informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour choisir le mode désiré. **EUR** (Langue européenne)—**RUS** (Russe)

PW SAVE (économie d'énergie)

Activer cette fonction vous permet de réduire la consommation de la batterie.

- La mise en service de la source est la seule opération permise quand cette fonction est en service.
- Si **PW SAVE** est en service, **DEMO** est automatiquement mis hors service.

[1] Appuyez sur **M.C.** pour mettre l'économie d'énergie en service ou hors service.

Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'éclairage.

- Appuyez sur **→** de façon prolongée.

Utilisation d'une source AUX

1 Insérez la mini prise stéréo dans le jack d'entrée AUX.

2 Appuyez sur **SRC/OFF** pour choisir AUX comme source.

Installation

Connexions

Important

- Lors de l'installation de cet appareil dans un véhicule sans position ACC (accessoire) sur le contacteur d'allumage, ne pas connecter le câble rouge à la borne qui détecte l'utilisation de la clé de contact peut entraîner le déchargement de la batterie.



Avec position ACC




Sans position ACC

- L'utilisation de cet appareil dans des conditions autres que les conditions suivantes pourrait provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.
 - Véhicules avec une batterie 12 volts et mise à la masse du négatif.
 - Haut-parleurs avec une puissance de sortie de 50 W et une impédance de 4 ohms à 8 ohms.
- Pour éviter un court-circuit, une surchauffe ou un dysfonctionnement, assurez-vous de respecter les instructions suivantes.
 - Déconnectez la borne négative de la batterie avant l'installation.
 - Fixez le câblage avec des serre-fils ou de la bande adhésive. Pour protéger le câblage, enroulez dans du ruban adhésif les parties du câblage en contact avec des pièces en métal.
 - Placez les câbles à l'écart de toutes les parties mobiles, telles que le levier de vitesse et les rails des sièges.
 - Placez les câbles à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage.
 - Ne reliez pas le câble jaune à la batterie à travers le trou dans le compartiment moteur.
 - Recouvrez tous les connecteurs de câbles qui ne sont pas connectés avec du ruban adhésif isolant.

- Ne raccourcissez pas les câbles.
- Ne coupez jamais l'isolation du câble d'alimentation de cet appareil pour partager l'alimentation avec d'autres appareils. La capacité en courant du câble est limitée.
- Utilisez un fusible correspondant aux caractéristiques spécifiées.
- Ne câblez jamais le câble négatif du haut-parleur directement à la masse.
- Ne réunissez jamais ensemble les câbles négatifs de plusieurs haut-parleurs.
- Lorsque cet appareil est sous tension, les signaux de commande sont transmis via le câble bleu/blanc. Connectez ce câble à la télécommande du système d'un amplificateur de puissance externe ou à la borne de commande du relais de l'antenne motorisée du véhicule (max. 300 mA 12 V CC). Si le véhicule est équipé d'une antenne intégrée à la lunette arrière, connectez-le à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne.
- Ne reliez jamais le câble bleu/blanc à la borne d'alimentation d'un amplificateur de puissance externe. De même, ne le reliez pas à la borne d'alimentation de l'antenne motorisée. Dans le cas contraire, il peut en résulter un déchargement de la batterie ou un dysfonctionnement.
- Le câble noir est la masse. Les câbles de terre de cet appareil et d'autres produits (particulièrement les produits avec des courants élevés tels que l'amplificateur de puissance) doivent être câblés séparément. Dans le cas contraire, ils peuvent se détacher accidentellement et provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.


Installation

Cet appareil



- Entrée cordon d'alimentation
- Sortie arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves
- Sortie avant
- Entrée antenne
- Fusible (10 A)
- Entrée télécommande câblée
Un adaptateur de télécommande câblée (vendu séparément) peut être connecté.

Cordon d'alimentation

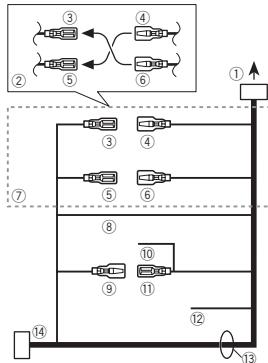

- Vers l'entrée cordon d'alimentation
- Selon le type de véhicule, ③ et ⑤ peuvent avoir une fonction différente. Dans ce cas, assurez-vous de connecter ④ à ⑤ et ⑥ à ③.

- Jaune
Alimentation de secours (ou accessoire)
- Jaune
Connectez à la borne d'alimentation 12 V permanente.
- Rouge
Accessoire (ou alimentation de secours)
- Rouge
Connectez à la borne contrôlée par le contact d'allumage (12 V CC).
- Connectez les fils de même couleur ensemble.
- Noir (masse du châssis)
- Bleu/blanc
La position des broches du connecteur ISO est différente selon le type de véhicule.
Connectez ⑨ et ⑪ lorsque la broche 5 est de type commande de l'antenne. Dans un type différent de véhicule, ne connectez jamais ⑨ et ⑪.
- Bleu/blanc
Connectez à la prise de commande du système de l'amplificateur de puissance (max. 300 mA 12 V CC).
- Bleu/blanc
Connectez à la borne de commande du relais de l'antenne motorisée (max. 300 mA 12 V CC).
- Jaune/noir
Si vous utilisez un équipement avec la fonction Coupure du son, câblez ce fil au fil Coupure Audio de cet équipement. Sinon, ne connectez rien au fil Coupure Audio.
- Fils du haut-parleur
Blanc : Avant gauche +
Blanc/noir : Avant gauche -
Gris : Avant droit +
Gris/noir : Avant droit -
Vert : Arrière gauche + ou haut-parleur d'extrêmes graves +

Installation


- Vert/noir: Arrière gauche \ominus ou haut-parleur d'extrêmes graves \ominus
- Violet: Arrière droite \oplus ou haut-parleur d'extrêmes graves \oplus
- Violet/noir: Arrière droite \ominus ou haut-parleur d'extrêmes graves \ominus
- 14 Connecteur ISO
Dans certains véhicules, il est possible que le connecteur ISO soit divisé en deux. Dans ce cas, assurez-vous de connecter les deux connecteurs.

Remarques

- Changez les réglages initiaux de cet appareil. Reportez-vous à la page 26, **REAR-SP** (*réglage de la sortie arrière*). Reportez-vous à la page 26, **PREOUT** (*réglage du préamp*). La sortie haut-parleur d'extrêmes graves de cet appareil est monaurale.
- Lors de l'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves de 70 W (2 Ω), assurez-vous de connecter le haut-parleur d'extrêmes graves aux fils violet et violet/noir de cet appareil. Ne connectez aucun périphérique aux fils vert et vert/noir.

Amplificateur de puissance (vendu séparément)

Réalisez ces connexions lors de l'utilisation d'un amplificateur optionnel.

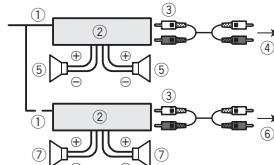

① Télécommande du système
Connectez au câble bleu/blanc.

Installation

- ② Amplificateur de puissance (vendu séparément)
- ③ Connectez avec des câbles RCA (vendus séparément)
- ④ Vers la sortie avant
- ⑤ Haut-parleur avant
- ⑥ Sortie arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves
- ⑦ Haut-parleur arrière ou haut-parleur d'extrêmes graves

Installation

Important

- Vérifiez toutes les connexions et tous les systèmes avant l'installation finale.
- N'utilisez pas de pièces non autorisées car il peut en résulter des dysfonctionnements.
- Consultez votre revendeur si l'installation nécessite le perçage de trous ou d'autres modifications du véhicule.
- N'installez pas cet appareil là où :
 - il peut interférer avec l'utilisation du véhicule.
 - il peut blesser un passager en cas d'arrêt soudain du véhicule.
- Le laser à semi-conducteur sera endommagé s'il devient trop chaud. Installez cet appareil à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage.
- Des performances optimales sont obtenues quand l'appareil est installé à un angle inférieur à 60°.



Montage avant/arrière DIN


Cet appareil peut être installé correctement soit en montage frontal ou en montage arrière. Utilisez des pièces disponibles dans le commerce lors de l'installation.

Montage frontal DIN

1 Insérez le manchon de montage dans le tableau de bord.



Lors de l'installation de cet appareil dans un espace peu profond, utilisez le manchon de montage fourni. Si l'espace est insuffisant, utilisez le manchon de montage fourni avec le véhicule.

2 Fixez le manchon de montage en utilisant un tournevis pour courber les pattes métalliques (90°) en place.

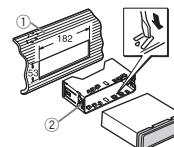

- ① Tableau de bord
- ② Manchon de montage

3 Installez l'appareil comme indiqué sur la figure.

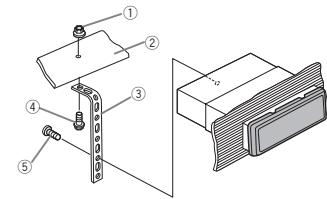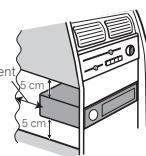


- ① Écrou
- ② Pare-feu ou support métallique
- ③ Attache en métal
- ④ Vis
- ⑤ Vis (M4 x 8)

- Assurez-vous que l'appareil est correctement mis en place. Toute installation instable peut entraîner des sauts ou autres dysfonctionnements.


Montage arrière DIN

1 Déterminez la position appropriée où les trous sur le support et sur le côté de l'appareil se correspondent.



Installation


2 Serrez deux vis de chaque côté.



- ① Vis taraudeuse (5 mm x 8 mm)
- ② Support de montage
- ③ Tableau de bord ou console

Retrait de l'appareil


1 Retirez l'anneau de garniture.

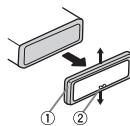

- ① Anneau de garniture
- ② Encoche
- Relâcher la face avant permet d'accéder plus facilement à l'anneau de garniture.
- Quand vous remontez l'anneau de garniture, pointez le côté avec l'encoche vers le bas.

2 Insérez les clés d'extraction fournies dans les deux côtés de l'appareil jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.

3 Tirez l'appareil hors du tableau de bord.



Retrait et remontage de la face avant

Vous pouvez retirer la face avant pour protéger l'appareil contre le vol.

Appuyez sur la touche de retrait, puis poussez la face avant vers le haut et tirez-la vers vous. Pour les détails, reportez-vous à *Retrait de la face avant pour protéger l'appareil contre le vol* et à la page 20, *Remontage de la face avant*.

Informations complémentaires

Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Action corrective
L'affichage de l'écran change de façon aléatoire.	Le mode démonstration est activé.	Désactivez le réglage de l'affichage de démonstration.
L'écran revient automatiquement à l'affichage ordinaire.	Vous n'avez exécuté aucune opération pendant 30 secondes.	Réexécutez l'opération.
L'étendue de répétition de lecture change de manière inattendue.	En fonction de l'étendue de répétition de lecture, l'étendue sélectionnée peut changer lors de la sélection d'un autre dossier ou d'une autre plage ou pendant l'avance ou le retour rapide.	Resélectionnez l'étendue de répétition de lecture.
Un sous-dossier n'est pas lu.	Il est impossible de lire les sous-dossiers lorsque FLD (répétition du dossier) est sélectionné.	Sélectionnez une autre étendue de répétition de lecture.
NO XXXX apparaît lors de la modification de l'affichage (par exemple NO TITLE).	Aucune information textuelle n'est intégrée.	Basculez l'affichage ou la lecture sur une autre plage/une autre fichier.
FRMT READ	Le début de la lecture et le début de l'émission des sons sont parfois décalés.	Attendez que le message disparaîsse pour entendre les sons.

Messages d'erreur

Quand vous contactez votre distributeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche, n'oubliez pas de noter le message d'erreur.

Périphérique de stockage USB/iPod

Message	Causes possibles	Action corrective
NO DEVICE	Quand la fonction Plug-and-Play est hors service, aucun périphérique de stockage USB et aucun iPod n'est connecté.	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez la fonction Plug-and-Play en service. • Connectez un périphérique de stockage USB/iPod compatible.
FRMT READ	Le début de la lecture et le début de l'émission des sons sont parfois décalés.	Attendez que le message disparaîsse pour entendre les sons.

Informations complémentaires

Message	Causes possibles	Action corrective
NO AUDIO	Absence de plages musicales.	Transférez les fichiers audio vers le périphérique de stockage USB et procédez à la connexion.
	La sécurité est activée sur le périphérique de stockage USB.	Suivez les instructions du périphérique de stockage USB pour désactiver la sécurité.
SKIPPED	Le périphérique de stockage USB connecté contient des fichiers intégrant la protection Windows Media DRM 9/10.	Lisez un fichier audio n'intégrant pas la protection Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Tous les fichiers du périphérique de stockage USB intègrent la protection Windows Media DRM 9/10.	Transférez des fichiers audio n'intégrant pas la protection Windows Media DRM 9/10 vers le périphérique de stockage USB et procédez à la connexion.

Message	Causes possibles	Action corrective
N/A USB	L'appareil USB connecté n'est pas pris en charge par cet appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Connectez un périphérique de stockage de masse USB compatible. Déconnectez votre périphérique et remplacez-le par un périphérique de stockage USB compatible.

Message	Causes possibles	Action corrective	Message	Causes possibles	Action corrective
CHECK USB	Le connecteur USB ou le câble USB est en court-circuit.	Vérifiez que le connecteur USB ou le câble USB n'est pas coincé ou endommagé.	ERROR-19	Panne de communication.	Effectuez une des opérations suivantes. -Coupez et remettez le contact d'allumage. -Déconnectez le périphérique de stockage USB. -Choisissez une autre source. Revenez ensuite à la source USB.
	Le périphérique de stockage USB connecté consomme plus de 500 mA (courant maximal autorisé).	Déconnectez le périphérique de stockage USB et ne l'utilisez pas. Mettez le contact sur OFF, puis sur ACC ou ON, et ne connectez que des périphériques de stockage USB compatibles.	Panne iPod.	Déconnectez le câble de l'iPod. Quand le menu principal de l'iPod est affiché, reconnectez et réinitialisez l'iPod.	
	L'iPod fonctionne correctement mais n'est pas chargé.	Assurez-vous que le câble de connexion de l'iPod n'est pas en court-circuit (par exemple, qu'il n'est pas coincé dans des objets métalliques). Après avoir vérifié, mettez le contact d'allumage sur OFF puis sur ON, ou déconnectez l'iPod et reconnectez-le.	ERROR-23	Le périphérique de stockage USB n'a pas été formaté avec FAT12, FAT16 ou FAT32.	Le périphérique de stockage USB doit être formaté avec FAT12, FAT16 ou FAT32.
			ERROR-16	La version du firmware de l'iPod est ancienne.	Mettez à jour la version de l'iPod.
			Panne iPod.	Déconnectez le câble de l'iPod. Quand le menu principal de l'iPod est affiché, reconnectez et réinitialisez l'iPod.	

Informations complémentaires

Message	Causes possibles	Action corrective
STOP	Aucune plage musicale dans la liste en cours.	Sélectionnez une liste qui contient les plages musicales.
NOT FOUND	Aucune plage musicale connexe.	Transférez les plages musicales sur l'iPod.

Conseils sur la manipulation

Périphérique de stockage USB

Les connexions via un concentrateur USB ne sont pas prises en charge.

Ne connectez aucun autre périphérique qu'un périphérique de stockage USB.

Fixez fermement le périphérique de stockage USB lors de la conduite. Ne laissez pas le périphérique de stockage USB tomber sur le plancher, où il pourra gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur.

En fonction du périphérique de stockage USB, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Le fonctionnement peut varier.
- Le périphérique de stockage peut ne pas être reconnu.
- Les fichiers peuvent ne pas être lus correctement.
- Le périphérique peut générer des parasites radio.

iPod

Ne laissez pas l'iPod dans un endroit soumis à une température élevée.

Pour garantir un fonctionnement correct, reliez le câble du connecteur de la station d'accueil de l'iPod directement à cet appareil.

Attachez fermement l'iPod pendant que vous conduisez. Ne laissez pas l'iPod tomber sur le plancher, où il pourra gêner le bon fonctionnement de la pédale de frein ou d'accélérateur.

Quelques mots sur les réglages de l'iPod

- Lorsqu'un iPod est connecté, cet appareil désactive le réglage EQ (égaliseur) de l'iPod afin d'optimiser l'acoustique. Le réglage EQ original est rétabli lorsque l'iPod est déconnecté.
- Vous ne pouvez pas mettre la fonction de répétition hors service sur l'iPod quand vous utilisez cet appareil. La fonction de répétition est positionnée automatiquement sur répétition de toutes les plages quand vous connectez l'iPod à cet appareil.

Tout texte incompatible enregistré sur l'iPod ne sera pas affiché par cet appareil.

Formats audio compressés compatibles (USB)

WMA

Extension de fichier : .wma

Débit binaire : 48 kbit/s à 320 kbit/s (CBR), 48 kbit/s à 384 kbit/s (VBR)

Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream avec vidéo : incompatible

Informations complémentaires

MP3

Extension de fichier : .mp3

Débit binaire : 8 kbit/s à 320 kbit/s (CBR), VBR

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz à 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz pour accentuation)

Version étiquette ID3 compatible : 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la Version 2.x de l'étiquette ID3 a priorité sur la Version 1.x)

Liste de lecture m3u : incompatible

MP3i (MP3 interactif), mp3 PRO : incompatible

WAV

Extension de fichier : .wav

Bits de quantification : 8 et 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz à 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz et 44,1 kHz (MS ADPCM)

Informations supplémentaires

Seuls les 32 premiers caractères d'un nom de fichier (incluant l'extension de fichier) ou d'un nom de dossier peuvent être affichés.

Les textes russes à afficher sur cet appareil doivent être codés avec un des jeux de caractères suivants :

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Un jeu de caractères autre que Unicode qui est utilisé dans un environnement Windows mobile, smartphones ou autres périphériques pendant l'utilisation de ce produit.

- Ne laissez pas le périphérique de stockage USB dans un lieu où les températures sont élevées.

Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement selon l'application utilisée pour encoder les fichiers WMA.

Il peut se produire un léger retard au début de la lecture de fichiers audio intégrés avec des données image ou de fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB avec de nombreuses hiérarchies de dossiers.

Périphérique de stockage USB

Hiérarchie des dossiers pouvant être lus : jusqu'à 8 niveaux (dans la pratique, la hiérarchie compte moins de 2 niveaux).

Dossiers pouvant être lus : jusqu'à 500

Fichiers pouvant être lus : jusqu'à 15 000

Lecture des fichiers protégés par des droits d'auteur : incompatible

Périphérique de stockage USB partitionné : Seule la première partition peut être lue.

Il peut se produire un léger retard au début de la lecture de fichiers audio sur un périphérique de stockage USB avec de nombreuses hiérarchies de dossiers.

PRÉCAUTION

- Pioneer ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques de stockage de masse USB et décline toute responsabilité en cas de perte de données sur des lecteurs média, smartphones ou autres périphériques pendant l'utilisation de ce produit.
- Ne laissez pas le périphérique de stockage USB dans un lieu où les températures sont élevées.

Informations complémentaires

Compatibilité iPod

Cet appareil prend en charge uniquement les modèles d'iPod suivants. Les versions du logiciel iPod prises en charge sont indiquées ci-dessous. Les versions antérieures ne sont pas prises en charge. Conçu pour

- iPhone 4 (version logicielle 4.1)
- iPhone 3GS (version logicielle 3.0.1)
- iPhone 3G (version logicielle 2.0)
- iPhone (version logicielle 1.1.1)
- iPod nano 6ème génération (version logicielle 1.0)
- iPod nano 5ème génération (version logicielle 1.0.1)
- iPod nano 4ème génération (version logicielle 1.0)
- iPod nano 3ème génération (version logicielle 1.0)
- iPod nano 2ème génération (version logicielle 1.1.2)
- iPod nano 1ère génération (version logicielle 1.2.0)
- iPod touch 4ème génération (version logicielle 4.1)
- iPod touch 3ème génération (version logicielle 3.1.1)
- iPod touch 2ème génération (version logicielle 2.1.1)
- iPod touch 1ère génération (version logicielle 1.1)
- iPod classic 160 Go (version logicielle 2.0.2)
- iPod classic 120 Go (version logicielle 2.0)
- iPod classic (version logicielle 1.0)

Selon la génération ou la version de l'iPod, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Les opérations peuvent différer selon la version du logiciel iPod.

Quand vous utilisez un iPod, un câble iPod Dock Connector vers USB est requis.

Un câble d'interface CD-IU51 Pioneer est également disponible. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

Pour des détails sur la compatibilité fichier/format, reportez-vous aux manuels de l'iPod.

Livre audio, podcast: compatible


PRÉCAUTION

Pioneer n'accepte aucune responsabilité en cas de perte de données sur l'iPod, même si la perte de données se produit pendant l'utilisation de cet appareil.

Séquence des fichiers audio

Sur cet appareil, l'utilisateur ne peut pas affecter de numéros de dossier ni spécifier les séquences de lecture.

Exemple de hiérarchie

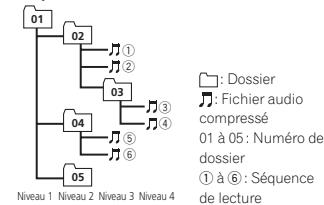

Pérophérique de stockage USB

La séquence de lecture est identique à la séquence enregistrée dans le périphérique de stockage USB.

Pour spécifier la séquence de lecture, la méthode suivante est recommandée.

- 1 Créez un nom de fichier en incluant des nombres qui spécifient la séquence de lecture (par exemple, 001xxx.mp3 et 099yyy.mp3).

Informations complémentaires

[2] Placez ces fichiers dans un dossier.

[3] Enregistrez le dossier contenant les fichiers sur le périphérique de stockage USB. Toutefois, avec certains environnements système, vous ne pouvez pas spécifier la séquence de lecture.

Pour les lecteurs audio portables USB, la séquence est différente et dépend du lecteur.

câble et/ou tout autre média), diffusion/streaming via internet, des intranets et/ou d'autres systèmes électroniques de distribution de contenu, telles que les applications audio payante ou audio sur demande. Une licence indépendante est requise pour de telles utilisations. Pour les détails, veuillez visiter le site <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit intègre une technologie détenue par Microsoft Corporation, qui ne peut être utilisée et distribuée que sous licence de Microsoft Licensing, Inc.

iPod et iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales de Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les accessoires électroniques portant la mention « Made for iPod » et « Made for iPhone » ont été conçus pour fonctionner respectivement avec un iPod ou un iPhone et sont certifiés conformes aux exigences d'Apple par le fabricant. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa compatibilité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'emploi de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

iTunes

Apple et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

MP3

La vente de ce produit comporte seulement une licence d'utilisation privée, non commerciale, et ne comporte pas de licence ni n'implique aucun droit d'utilisation de ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des revenus) en temps réel (terrestre, par satellite,

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques

Généralités

Tension d'alimentation 14,4 V CC (10,8 V à 15,1 V acceptable)
Mise à la masse Pôle négatif
Consommation maximale 10,0 A

Dimensions (L × H × P):

DIN
Châssis 178 mm × 50 mm × 165 mm
Panneau avant ... 188 mm × 58 mm × 16 mm

D
Châssis 178 mm × 50 mm × 165 mm
Panneau avant ... 170 mm × 46 mm × 16 mm

Poids 0,8 kg

Audio

Puissance de sortie maximale 50 W × 4
..... 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (pour le haut-parleur d'extrêmes graves)

Puissance de sortie continue 22 W × 4 (50 Hz à 15 000 Hz, DHT 5 %, impédance de charge 4 Ω, avec les deux canaux entraînés)

Impédance de charge 4 Ω (4 Ω à 8 Ω acceptable)
Niveau de sortie maximum de la sortie préamp 2,0 V

Contrôles de tonalité:
Grave
Fréquence 100 Hz
Gain ±12 dB

Moyen
Fréquence 1 kHz
Gain ±12 dB

Aigus
Fréquence 10 kHz
Gain ±12 dB

Haut-parleur d'extrêmes graves (mono):
Fréquence 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Pente -18 dB/octave
Gain +6 dB à -24 dB
Phase Normale/Inverse

USB

Spécification standard USB USB 2.0 vitesse pleine
Alimentation maximale 1 A
Classe USB MSC (Mass Storage Class)
Système de fichiers FAT12, FAT16, FAT32
Format de décodage MP3 MPEG-1 & 2 Couche Audio 3
Format de décodage WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canaux audio)
(Windows Media Player)
Format du signal WAV PCM Linéaire & MS ADPCM (Non compressé)

Syntoniseur FM

Gamme de fréquence 87,5 MHz à 108,0 MHz
Sensibilité utile 9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, S/B: 30 dB)
Rapport signal/bruit 72 dB (réseau IEC-A)

Syntoniseur MW (PO)

Gamme de fréquence 531 kHz à 1 602 kHz
Sensibilité utile 25 μV (S/B: 20 dB)
Rapport signal/bruit 62 dB (réseau IEC-A)

Syntoniseur LW (GO)

Gamme de fréquence 153 kHz à 281 kHz
Sensibilité utile 28 μV (S/B: 20 dB)
Rapport signal/bruit 62 dB (réseau IEC-A)

Remarque

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable.

Prima di iniziare

Grazie per aver acquistato questo prodotto PIONEER

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, per assicurarse ne il corretto utilizzo. È particolarmente importante leggere e osservare le precauzioni contrassegnate da **AVVERTENZA** e **ATTENZIONE** in questo manuale. *Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile, per consultazione futura.*



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

Gli utenti privati dei Paesi membri dell'Unione Europea, della Svizzera e della Norvegia possono portare i propri prodotti elettronici gratuitamente presso i centri di raccolta specificati o presso il rivenditore al dettaglio (se l'acquisto è stato eseguito presso un rivenditore di questo tipo).

Per i Paesi non specificati in precedenza, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.

In questo modo si garantirà che il prodotto smaltito subisca i processi di trattamento, recupero e riciclaggio necessari per prevenire i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.

Informazioni sull'unità

Le frequenze del sintonizzatore di questa unità sono destinate all'uso in Europa occidentale, in Asia, nel Medio Oriente, in Africa e in Oceania. L'uso in altre aree può dare come risultato una ricezione non adeguata. La funzione RDS (Radio Data System) è operativa solo nelle aree in cui vengono trasmessi segnali RDS per stazioni FM.

ATTENZIONE

- Non lasciare che questa unità entri in contatto con liquidi, in caso contrario possono verificarsi scosse elettriche. Inoltre, se questa unità entra in contatto con liquidi, può subire danni oppure emettere fumo o surriscaldarsi.
- Il CarStereo-Pass Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Mantenere sempre il volume basso abbastanza da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
- Evitare l'esposizione all'umidità.
- Se la batteria viene scollegata o si scarica, la memoria delle preselezioni viene cancellata.

Nota

Le operazioni di impostazione delle funzioni vengono completate anche se il menu viene chiuso prima della conferma.

Informazioni su questo manuale

- Nelle istruzioni seguenti, si fa riferimento collettivamente alle memorie USB e ai lettori audio USB come "dispositivi di memoria USB".
- In questo manuale, il termine "iPod" verrà utilizzato per indicare iPod e iPhone.

Prima di iniziare

Modalità dimostrazione

Importante

- Se non si collega il conduttore rosso (ACC) di questa unità a un terminale accoppiato al funzionamento on/off dell'interruttore della chiave di avviamento, la batteria potrebbe scaricarsi.
- Se la dimostrazione delle caratteristiche continua mentre il motore del veicolo è spento, la batteria potrebbe scaricarsi.


La dimostrazione viene avviata automaticamente se non si effettuano operazioni con questa unità per circa 30 secondi o se l'interruttore della chiave di avviamento viene posizionato su ACC o ON quando l'unità è spenta. Per cancellare la modalità dimostrazione è necessario visualizzare le impostazioni iniziali. Selezionare **DEMO (impostazione del display di dimostrazione)** e disattivare il display di dimostrazione. Per dettagli, vedere *Impostazioni iniziali* a pagina 43.

In caso di problemi

Nel caso che questa unità non funzioni correttamente, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza autorizzato PIONEER più vicino.

Funzionamento dell'unità

Unità principale

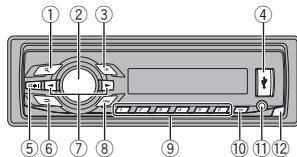


Componente	Componente
① (lista)	⑦
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND/ (control- lo iPod)
③ SRC/OFF	⑨ Da 1/ a 6/
④ Porta USB	⑩ PTY
⑤ Equal.	Connettore di in- gresso ausiliario
⑥ (tasto indietro/ display)	⑪ (AUX) (connettore stereo da 3,5 mm)
	⑫ Tasto Rimozione

! ATTENZIONE

- Utilizzare un cavo USB Pioneer opzionale (CD-U50E) per collegare un lettore audio USB o un dispositivo di memoria USB, in quanto se i dispositivi vengono collegati direttamente all'unità, sporgono dalla stessa e potrebbero risultare pericolosi.
 - Non utilizzare prodotti non approvati.

Telecomando opzionale

Il telecomando CD-R320 viene venduto a parte.

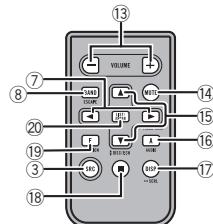


Componente	Funzionamento
(13) +/- (VOLUME)	Premere per alzare o abbassare il volume.
(14) MUTE	Premere per silenziare l'unità. Premere nuovamente per annullare il silenziamento.
(15) ▲/▼	Premere per richiamare le stazioni preselezionate. Premere per selezionare la cartella o l'album precedente o successivo.
(16) AUDIO	Premere questo tasto per visualizzare una funzione audio.
(17) DISP/SCRL	Premere questo tasto per selezionare diversi display.
(18) II	Premere per attivare la pausa o riprendere la riproduzione.

Funzionamento dell'unità

Componente	Funzionamento
⑯ FUNCTION	Premere questo tasto per visualizzare le funzioni.
㉐ LIST/ENTER	Premere per visualizzare l'elenco, in base alla sor gente. Durante l'utilizzo del menu, premere questo tasto per controllare le funzioni.

Indicazioni sul display

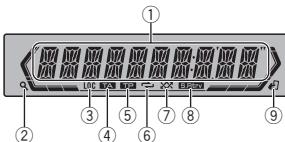

	Indicatore	Stato
①	Sezione del display principale	<ul style="list-style-type: none"> • Sintonizzatore: banda e frequenza • RDS: nome di servizio del programma, informazioni PTY e altre informazioni letterali • Dispositivi di memoria USB e iPod: tempo di riproduzione trascorso e informazioni di testo
②	 (lista)	La funzione elenco è attiva.
③	LOC	La ricerca di sintonia in modo locale è attiva.
④	TA (TA)	La funzione TA è attivata.

Indicatore	Stato
(5)  (TP)	È sintonizzata una stazione TP.
(6)  (ripetizione)	È attiva la funzione di riproduzione cartella.
(7)  (riproduzione casuale/ shuffle)	È attiva la riproduzione casuale. La sorgente iPod è selezionata e la funzione di riproduzione casuale o di riproduzione casuale di tutti i brani è attiva.
(8)  (Sound Retriever)	È attivata la funzione Sound Retriever.
(9) 	La funzione iPod di questa unità è controllata dall'iPod stesso.

Menu di configurazione

Portando su ON l'interruttore della chiave di avviamento dopo l'installazione, sul display compare il menu di configurazione.

È possibile configurare le opzioni di menu riportate di seguito.

1 Dopo aver installato l'unità, portare l'interruttore della chiave di avviamento su ON.
Viene visualizzata l'indicazione SET UP.

- Sintonizzatore: banda e frequenza
 - RDS: nome di servizio del programma, informazioni PTY e altre informazioni letterali
 - Dispositivi di memoria USB e iPod: tempo di riproduzione trascorso e informazioni di testo

La funzione elenco è attiva.

La ricerca di sintonia in modo locale è attiva.

La funzione TA è attivata.

E possibile configurare le opzioni di menu riportate di seguito.

1 Dopo aver installato l'unità, portare l'interruttore della chiave di avviamento su ON.
Viene visualizzata l'indicazione **SET UP**.

2 Ruotare M.C. per selezionare YES. Premere M.C. per selezionare.

 - Se non si effettuano operazioni per 30 secondi, il menu di configurazione non sarà visualizzato.
 - Se non si desidera eseguire la configurazione in questo momento, ruotare **M.C.** per selezionare **NO**. Premere per selezionare.
Se si seleziona **NO**, non è possibile definire le impostazioni nel menu di configurazione.

Italian

Funzionamento dell'unità

3 Attenersi alle procedure descritte di seguito per configurare il menu.

Per passare all'opzione di menu successiva, occorre confermare la selezione.

CLOCK SET (impostazione dell'orologio)

- [1] Ruotare **M.C.** per regolare le ore.
- [2] Premere **M.C.** per selezionare i minuti.
- [3] Ruotare **M.C.** per regolare i minuti.
- [4] Premere **M.C.** per confermare la selezione.

FM STEP (passo di sintonizzazione FM)

Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM impiegata dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Quando sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione cambia automaticamente a 100 kHz. Quando è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il passo di sintonizzazione a 50 kHz.

- Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante la sintonizzazione manuale.
- [1] Ruotare **M.C.** per selezionare il passo di sintonizzazione FM.
50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)
- [2] Premere **M.C.** per confermare la selezione.

DEMO (impostazione del display di dimostrazione)

- [1] Per attivare o disattivare il display di dimostrazione, ruotare **M.C.**.
- [2] Premere **M.C.** per confermare la selezione.

TITLE (multilingue)

Questa unità è in grado di visualizzare le informazioni di testo dei file audio compressi se sono state incorporate in una delle lingue europee occidentali o in russo.

- Se la lingua incorporata e l'impostazione della lingua selezionata non corrispondono, le informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- [1] Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.
EUR (Lingua europea)—**RUS** (lingua russa)
- [2] Premere **M.C.** per confermare la selezione. Viene visualizzata l'indicazione **QUIT**.

4 Per completare le impostazioni, ruotare M.C. per selezionare YES. Premere per selezionare.

- Se si desidera modificare ancora l'impostazione, ruotare **M.C.** per selezionare NO. Premere per selezionare.

Note

- È possibile configurare le opzioni di menu nelle impostazioni iniziali. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere *Impostazioni iniziali* a pagina 43.
- È possibile annullare il menu di configurazione premendo **SRC/OFF**.

Funzionamento di base

● Importante

- Rimuovere e inserire il frontalino delicatamente.
- Evitare di sottoporre il frontalino a urti eccessivi.
- Mantenere il frontalino lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.

Funzionamento dell'unità

- Per evitare danni ai dispositivi o agli interni del veicolo, accertarsi di scollegare gli eventuali cavi e i dispositivi collegati al frontalino, prima di rimuoverlo.

Rimozione del frontalino per proteggere l'unità dai furti


- [1] Premere il tasto di rimozione per sganciare il frontalino.
- [2] Spingere il frontalino verso l'alto (I) e quindi tirarlo verso l'esterno (II).



- [3] Tenere sempre il frontalino nella custodia di protezione quando non è collegato all'unità.

Reinserimento del frontalino

- [1] Fare scorrere il frontalino verso sinistra. Inserire le linguette sul lato sinistro dell'unità principale nei corrispondenti alloggiamenti sul frontalino.



- [2] Premere il lato destro del frontalino fino a quando è saldamente installato.

Se non è possibile collegare il frontalino all'unità principale, verificare di aver collocato il frontalino sull'unità in modo corretto. Se il frontalino viene inserito con forza eccessiva, l'unità o il frontalino potrebbero subire danni.

Accensione dell'unità

- [1] Premere **SRC/OFF** per accendere l'unità.

Spegnimento dell'unità

- [1] Premere e tenere premuto **SRC/OFF** fino a quando l'unità non si spegne.

Selezione di una sorgente

- [1] Premere **SRC/OFF** per passare in rassegna:
TUNER (Sintonizzatore)—**USB** (USB)/**iPod**
(**iPod**)—**AUX** (AUX)

Regolazione del volume

- [1] Ruotare **M.C.** per regolare il volume.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, parcheggiare il veicolo quando si rimuove il frontalino.

Nota

Quando il conduttore isolato blu/bianco di questa unità viene collegato al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica, l'antenna dell'automobile si estende quando si accende l'unità. Per ritirare l'antenna, spegnere la sorgente.

Operazioni dei menu identiche per menu di configurazione/impostazioni funzioni/regolazioni audio/impostazioni iniziali/liste

Ritorno al display precedente

Ritorno all'elenco precedente (la cartella superiore di un livello)

- [1] Premere **→**.

Ritorno al display normale

Annullamento del menu delle impostazioni iniziali/menu di configurazione

- [1] Premere **BAND/4**.

Ritorno al display normale dall'elenco

- [1] Premere **BAND/4**.

Funzionamento dell'unità

Sintonizzatore

Funzionamento di base

Selezione di una banda

- Premere **BAND/ Δ** fino a quando viene visualizzata la banda desiderata (**F1**, **F2**, **F3** per FM o **MW/LW**).

Richiamo delle stazioni preselezionate

- Premere \blacktriangleleft o \triangleright .

- Se **MAN** (sintonizzazione manuale) è selezionato in **SEEK**, non è possibile richiamare le stazioni preselezionate. È necessario selezionare **PCH** (canali preselezionati) in **SEEK**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere **SEEK (impostazione tasto sinistro/di**stra) nella pagina seguente.

Sintonizzazione manuale (passo per passo)

- Premere \blacktriangleleft o \triangleright .

- Se **PCH** (canali preselezionati) è selezionato in **SEEK**, non è possibile eseguire la sintonizzazione manuale. È necessario selezionare **MAN** (sintonizzazione manuale) in **SEEK**. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere **SEEK (impostazione tasto sinistro/di**stra) nella pagina seguente.

Ricerca

- Premere e tenere premuto \blacktriangleleft o \triangleright e poi rilasciare.

È possibile annullare la ricerca di sintonia premendo brevemente \blacktriangleleft o \triangleright .

Se si spinge e si tiene premuto \blacktriangleleft o \triangleright , è possibile saltare le stazioni. La ricerca di sintonia viene avviata non appena si rilascia \blacktriangleleft o \triangleright .

Nota

È possibile attivare e disattivare (impostare su on/off) la funzione AF (ricerca delle frequenze alternative) di questa unità. Per le normali operazioni di sintonizzazione, la funzione AF deve essere disattivata (vedere **AF (ricerca delle frequenze alternative)** nella pagina seguente).

Funzionamento dell'unità

Memorizzazione e richiamo delle stazioni per ciascuna banda

Uso dei tasti di preselezione sintonia

- Quando viene individuata una stazione che si desidera memorizzare, premere uno dei tasti di preselezione sintonia (da 1/ \wedge a 6/ \neg), mantenendolo premuto fino a quando il numero di preselezione non cessa di lampeggiare.**

- Premere e tenere premuto uno dei tasti di preselezione sintonia (da 1/ \wedge a 6/ \neg) per selezionare la stazione desiderata.**

Scorrimento del display RDS

- Premere \blacktriangleright .**

Nome di servizio del programma—Informazioni PTY—Intrattenimento—Frequenza

- Le informazioni PTY e la frequenza vengono visualizzate sul display per otto secondi.
- È possibile modificare le informazioni a seconda della banda.

Uso delle funzioni PTY

È possibile sintonizzarsi su una stazione usando le informazioni PTY (tipo di programma).

Ricerca di una stazione RDS tramite le informazioni PTY

È possibile ricercare programmi di trasmissioni di tipo generale, come quelli elencati nella sezione seguente. Vedere in questa pagina.

- Premere **PTY**.
- Ruotare **M.C.** per selezionare un tipo di programma.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- Premere **M.C.** per avviare la ricerca. L'unità ricerca una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato. Quando viene trovata una stazione, viene visualizzato il nome di servizio del programma.

Le informazioni PTY (codice ID del tipo di programma) sono elencate nella sezione seguente. Vedere in questa pagina.

- Per annullare la ricerca premere nuovamente **M.C.**
- Il programma di alcune stazioni può essere diverso da quello indicato dal PTY (tipo di programma) trasmesso.
- Se nessuna stazione trasmette il tipo di programma ricercato, per circa due secondi viene visualizzata l'indicazione **NOT FOUND** e poi il sintonizzatore torna alla stazione originale.

Elenco PTY

NEWS/INFO

NEWS (Notizie), **AFFAIRS** (Problemi attuali), **INFO** (Informazione), **SPORT** (Sport), **WEATHER** (Informazioni meteorologiche), **FINANCE** (Economia)

POPULAR

POP MUS (Musica popolare), **ROCK MUS** (Musica rock), **EASY MUS** (Musica rilassante), **OTH MUS** (Altra musica), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Musica Country), **NAT MUS** (Musica nazionale), **OLDIES** (Vecchi successi), **FOLK MUS** (Musica Folk)

CLASSICS

L. CLASS (Musica classica leggera), **CLASSIC** (Musica classica)

OTHERS

EDUCATE (Educazione), **DRAMA** (Teatro), **CULTURE** (Cultura), **SCIENCE** (Scienza), **VARIED** (Varietà), **CHILDREN** (Bambini), **SOCIAL** (Questioni sociali), **RELIGION** (Religione), **PHONE IN** (Chiamate in diretta), **TOURING** (Viaggi), **LEISURE** (Tempo libero), **DOCUMENT** (Documentari)

Impostazioni delle funzioni

- Premere **M.C.** per visualizzare il menu principale.

- Ruotare **M.C.** per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare **FUNCTION**.

- Ruotare **M.C.** per selezionare la funzione.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione.

- Se è selezionata la banda MW/LW, è possibile selezionare solo **BSM**, **LOCAL** o **SEEK**.

BSM (memorizzazione delle stazioni migliori)

La funzione BSM (memorizzazione delle stazioni migliori) memorizza automaticamente le sei stazioni più forti in ordine di forza del segnale.

- Premere **M.C.** per attivare la funzione BSM.

Per annullare l'operazione, premere di nuovo **M.C.**

REGION (regionale)

Quando si utilizza la funzione AF, la funzione regionale limita la selezione alle stazioni che trasmettono programmi regionali.

- Premere **M.C.** per attivare o disattivare la funzione regionale.

LOCAL (ricerca di sintonia in modo locale)

Funzionamento dell'unità

La ricerca di sintonia in modo locale consente di sintonizzare solo le stazioni radio con segnali radio sufficientemente potenti per una buona ricezione.

- [1] Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

L'impostazione di livello massimo consente la ricezione solo delle stazioni più forti, mentre i livelli più bassi consentono di ricevere stazioni più deboli.

PTY SEARCH (selezione del tipo di programma)

È possibile sintonizzarsi su una stazione usando le informazioni PTY (tipo di programma).

- [1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.

- [2] Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—

OTHERS

- [3] Premere **M.C.** per avviare la ricerca.

L'unità ricerca una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato. Quando viene trovata una stazione, viene visualizzato il nome di servizio del programma.

Per le informazioni PTY (codice ID del tipo di programma), vedere nella pagina precedente. Il programma di alcune stazioni può essere diverso da quello indicato dal PTY (tipo di programma) trasmesso.

Se nessuna stazione trasmette il tipo di programma ricercato, per circa due secondi viene visualizzata l'indicazione **NOT FOUND** e poi il sintonizzatore torna alla stazione originale.

TA (attesa di notiziari sul traffico)

- [1] Premere **M.C.** per attivare o disattivare l'attesa di notiziari sul traffico.

AF (ricerca delle frequenze alternative)

- [1] Premere **M.C.** per attivare e disattivare la funzione AF.

NEWS (interruzione dei programmi per i notiziari)

- [1] Premere **M.C.** per attivare o disattivare la funzione NOTIZIE.

SEEK (impostazione tasto sinistro/destro)

È possibile assegnare una funzione ai tasti sinistro e destro dell'unità.

Selezionare **MAN** (sintonizzazione manuale) per eseguire la sintonizzazione manuale o **PCH** (canali preselezionati) per scegliere i canali preselezionati.

- [1] Premere **M.C.** per selezionare **MAN** o **PCH**.

Dispositivo di memoria USB

Funzionamento di base

Riproduzione dei file su un dispositivo di memoria USB

- [1] Sollevare la copertura della porta USB.
[2] Collegare il dispositivo di memoria USB utilizzando un cavo USB.

La riproduzione viene eseguita automaticamente.

Arresto della riproduzione dei file sul dispositivo di memoria USB

- [1] È possibile scollegare il dispositivo di memoria USB in qualsiasi momento. L'unità interrompe la riproduzione.

Selezione di una cartella

- [1] Premere **1/A** o **2/V**.

Selezione di un file

- [1] Premere **◀** o **▶**.

Funzionamento dell'unità

Avanzamento rapido/modalità inversa rapida

- [1] Premere e tenere premuto **◀** o **▶**.
• Quando si riproducono file audio compressi, durante l'avanzamento rapido e la modalità inversa non viene emesso audio.

Ritorno alla cartella principale

- [1] Premere e tenere premuto **BAND/4**.

Passaggio da un dispositivo di memoria per la riproduzione ad un altro

Se sono disponibili più dispositivi di memorizzazione di massa conformi con lo standard Mass Storage Class USB, è possibile alternare i dispositivi di memoria per la riproduzione.

- [1] Premere **BAND/4**.
• È possibile alternare fino a 32 differenti dispositivi di memoria.

Nota

Quando non utilizzati, scollegare i dispositivi di memoria USB dall'unità.

Visualizzazione delle informazioni di testo

Selezione delle informazioni di testo desiderate

- [1] Premere **2/F**.
• A seconda della versione di iTunes utilizzata per scrivere i file MP3 o altri tipi di file multi-mediali, il testo memorizzato su un file audio potrebbe essere incompatibile e non essere visualizzato correttamente.

Selezione e riproduzione di file dall'elenco dei nomi

- 1** Premere **Q** per passare alla modalità dell'elenco dei nomi file.

2 Utilizzare M.C. per selezionare il nome del file (o il nome della cartella) desiderato.

Selezione dei nomi dei file o delle cartelle

- [1] Ruotare **M.C.**

Riproduzione

- [1] Mentre è selezionato un file, premere **M.C.**

Visualizzazione di un elenco dei file (o delle cartelle) nella cartella selezionata

- [1] Quando è selezionata una cartella, premere **M.C.**

Riproduzione di un file nella cartella selezionata

- [1] Quando è selezionata una cartella, premere e tenere premuto **M.C.**

Operazioni avanzate tramite i tasti speciali

Selezione di un intervallo di ripetizione

- [1] Premere **6/◀** per alternare:
• **ALL** – Ripete tutti i file
• **ONE** – Ripete il file corrente
• **FLD** – Ripete la cartella corrente

Riproduzione di file in ordine casuale

- [1] Premere **5/XX** per attivare o disattivare la riproduzione casuale.
I file contenuti nell'intervallo di ripetizione selezionato vengono riprodotti in ordine casuale.
• Per cambiare brano durante la riproduzione casuale, premere **▶** per passare al brano successivo. Se si preme **◀**, viene riavviata la riproduzione del brano corrente dall'inizio.

Funzionamento dell'unità

Messa in pausa della riproduzione

- ① Premere **4/Pause** per attivare o disattivare la pausa.

Miglioramento dell'audio compresso e ripristino del suono completo (funzione Sound Retriever)

- ① Premere **3/S.Rtrv** per passare in rassegna:
1—2—OFF (disattivata)

1 è efficace per le velocità di compressione basse, mentre **2** è efficace per le velocità di compressione alte.

Impostazioni delle funzioni

- 1** Premere **M.C.** per visualizzare il menu principale.

- 2** Ruotare **M.C.** per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare **FUNCTION**.

3 Ruotare **M.C.** per selezionare la funzione.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione.

REPEAT (riproduzione ripetuta)

- ① Premere **M.C.** per selezione di un intervallo di riproduzione ripetuta.

Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* nella pagina precedente.

RANDOM (riproduzione casuale)

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare la riproduzione casuale.

PAUSE (pausa)

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare la pausa.

S.RTRV (Sound Retriever)

Questa funzione migliora automaticamente l'audio compresso e ripristina il suono completo.

- ① Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

Per ulteriori dettagli, vedere *Miglioramento dell'audio compresso e ripristino del suono completo (funzione Sound Retriever)* in questa pagina.

iPod

Funzionamento di base

Riproduzione di brani da un iPod

- ① Sollevare la copertura della porta USB.
② Collegare l'iPod utilizzando un cavo USB tra l'interfaccia e il connettore Dock dell'iPod. La riproduzione viene eseguita automaticamente.

Selezione di un brano (capitolo)

- ① Premere **◀ o ▶**.

Selezione di un album

- ① Premere **1/▲ o 2/▼**.
• L'album potrebbe non essere selezionato correttamente se nell'iPod sono presenti più album con lo stesso titolo. Selezionare l'album che si desidera ascoltare utilizzando la ricerca delle liste. Per ulteriori dettagli, vedere *Scorrimento dei brani* in questa pagina.

Avanzamento rapido/modalità inversa rapida

- ① Premere e tenere premuto **◀ o ▶**.

Note

- Non è possibile accendere o spegnere l'iPod se la modalità di controllo è impostata su **CTRL AUDIO**.
- Scollare gli auricolari dall'iPod prima di collegarlo a questa unità.

Funzionamento dell'unità

- L'iPod si spegne circa due minuti dopo che l'interruttore della chiave di avviamento è stato portato in posizione OFF.

Visualizzazione delle informazioni di testo

Selezione delle informazioni di testo desiderate

- ① Premere **▷**.

Scorrimento dei brani

- 1** Per passare al menu superiore della ricerca delle liste, premere **Q**.

- 2** Utilizzare **M.C.** per selezionare una categoria/brano.

Modifica del nome del brano o della categoria

- ① Ruotare **M.C.**
Liste di riproduzione—artisti—album—brani—podcast—generi—compositori—audiolibri

Riproduzione

- ① Mentre è selezionato un brano, premere **M.C.**

Visualizzazione di un elenco dei brani nella categoria selezionata

- ① Mentre è selezionata una categoria, premere **M.C.**

Riproduzione di un brano nella categoria selezionata

- ① Mentre è selezionata una categoria, premere e tenere premuto **M.C.**

Ricerca alfabetica nella lista

- ① Quando viene visualizzata una lista per la categoria selezionata, premere **Q** per passare alla modalità di ricerca alfabetica.
• È possibile anche passare alla modalità di ricerca alfabetica ruotando **M.C.** due volte.
② Ruotare **M.C.** per selezionare una lettera.
③ Premere **M.C.** per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico.
• Per annullare la ricerca, premere **▷**.

Note

- È possibile riprodurre le liste di riproduzione create con l'applicazione PC (MusicSphere). L'applicazione sarà disponibile sul nostro sito web.
- Le liste di riproduzione create con l'applicazione PC (MusicSphere) vengono visualizzate in forma abbreviata.

Funzionamento dell'unità

Operazioni avanzate tramite i tasti speciali

Selezione di un intervallo di ripetizione

- ① Premere **6 ↩** per alternare:
 - **OFF** – Ripetizione disattivata
 - **ONE** – Ripete il brano corrente
 - **ALL** – Ripete tutti i brani dell'elenco selezionato
- Non è possibile selezionare **OFF** se è selezionato **CTRL AUDIO**. Vedere *Utilizzo della funzione iPod di questa unità dall'iPod* in questa pagina.

Riproduzione casuale di tutti i brani (shuffle all)

- ① Premere **5 ↪** per attivare la funzione shuffle all.
- La riproduzione casuale è attiva quando la modalità di controllo è impostata su **CTRL iPod/CTRL APP**.

Messa in pausa della riproduzione

- ① Premere **4 PAUSE** per attivare o disattivare la pausa.

Miglioramento dell'audio compresso e ripristino del suono completo (funzione Sound Retriever)

- ① Premere **3 S.Rtrv** per passare in rassegna:
 - 1—2—**OFF** (disattivata)
 - 1 è efficace per le velocità di compressione basse, mentre 2 è efficace per le velocità di compressione alte.

Riproduzione di brani correlati al brano attualmente in riproduzione

È possibile riprodurre i brani dalle liste seguenti.

- Lista degli album dell'artista correntemente in riproduzione
- Lista dei brani dell'album correntemente riprodotto
- Lista degli album del genere correntemente in riproduzione

- 1 Premere e tenere premuto M.C. per passare alla modalità di riproduzione collegamento.**

2 Ruotare M.C. per modificare la modalità; premere per selezionare.

- **ARTIST** – Riproduce un album dell'artista attualmente in riproduzione.
- **ALBUM** – Riproduce un brano dell'album attualmente in riproduzione.
- **GENRE** – Riproduce un album del genere attualmente in riproduzione.

Dopo il brano attualmente in riproduzione, verrà riprodotto il brano/album selezionato.

Note

- È possibile annullare il brano/album selezionato, se si utilizzano funzioni diverse dalla ricerca collegamento (ad esempio l'avanzamento o la modalità inversa rapidi).
- A seconda del brano selezionato per la riproduzione, la fine del brano attualmente in riproduzione e l'inizio del brano/album selezionato potrebbero essere tagliati.

Utilizzo della funzione iPod di questa unità dall'iPod

Selezionando **CTRL APP**, è possibile ascoltare l'audio delle applicazioni dell'iPod utilizzando gli altoparlanti dell'automobile.

- Questa funzione non è compatibile con l'iPod nano di prima generazione.
- La modalità APP è compatibile con i seguenti modelli di iPod.
- iPhone 4 (versione del software 4.1 o successiva)
- iPhone 3GS (versione del software 3.0 o successiva)
- iPhone 3G (versione del software 3.0 o successiva)
- iPhone (versione del software 3.0 o successiva)

Funzionamento dell'unità

- 1 Premere e tenere premuto M.C. per passare alla modalità di riproduzione collegamento.**
- 2 Ruotare M.C. per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare **FUNCTION**.**

- 3 Ruotare M.C. per selezionare la funzione.** Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione.

- Quando la modalità di controllo è impostata su **CTRL iPod/CTRL APP**, è possibile selezionare solo **PAUSE** o **S.RTRV**.

REPEAT (riproduzione ripetuta)

- ① Premere **M.C.** per selezione di un intervallo di riproduzione ripetuta.

Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di un intervallo di ripetizione* in questa pagina.

SHUFFLE (riproduzione casuale)

- ① Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione preferita.

- **SNG** – Riproduce in ordine casuale i brani contenuti nella lista selezionata.
- **ALB** – Riproduce i brani contenuti in un album selezionato in ordine casuale.
- **OFF** – Annulla la riproduzione casuale.

SHUFFLE ALL (riproduzione casuale di tutti i brani)

- ① Premere **M.C.** per attivare la riproduzione casuale di tutti i brani.

Per disattivare la funzione, impostare **SHUFFLE** nel menu **FUNCTION** su off.

LINK PLAY (riproduzione collegamento)

- ① Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.

- ② Ruotare **M.C.** per modificare la modalità; premere per selezionare.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere *Riproduzione di brani correlati al brano attualmente in riproduzione* in questa pagina.

PAUSE (pausa)

Funzionamento dell'unità

- [1] Premere **M.C.** per attivare o disattivare la pausa.

AUDIO BOOK (velocità audiolibri)

- [1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
[2] Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione preferita.
- **FASTER** – Riproduzione più veloce del normale
 - **NORMAL** – Riproduzione normale
 - **SLOWER** – Riproduzione più lenta del normale
- [3] Premere **M.C.** per confermare la selezione.

S.RTRV (Sound Retriever)

Questa funzione migliora automaticamente l'audio compresso e ripristina il suono completo.

- [1] Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

Per ulteriori dettagli, vedere *Miglioramento dell'audio compresso e ripristino del suono completo (funzione Sound Retriever)* nella pagina precedente.

Regolazione dell'audio

- 1** Premere **M.C.** per visualizzare il menu principale.

- 2** Ruotare **M.C.** per modificare l'opzione di menu; premere per selezionare **AUDIO**.

- 3** Ruotare **M.C.** per selezionare la funzione audio.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare la funzione audio.

FAD/BAL (dissolvenza/regolazione del bilanciamento)

- [1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
[2] Premere **M.C.** per passare dalla dissolvenza (anteriore/posteriore) al bilanciamento (sinistra/destra) e viceversa.
[3] Ruotare **M.C.** per regolare il bilanciamento degli altoparlanti.
- Quando l'impostazione dell'uscita posteriore e RCA è **SW**, non è possibile regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori/posteriori. Vedere **REAR-SP** (*impostazione dell'uscita posteriore*) nella pagina seguente. Vedere **PREOUT** (*impostazione pre-out*) nella pagina seguente.

PRESET EQ (richiamo dell'equalizzatore)

- [1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
[2] Ruotare **M.C.** per selezionare l'equalizzatore. **DYNAMIC**—**VOCAL**—**NATURAL**—**CUSTOM**—**FLAT**—**POWERFUL**
[3] Premere **M.C.** per confermare la selezione. È inoltre possibile cambiare l'equalizzatore premendo ripetutamente **Equal**.

TONE CTRL (regolazione dell'equalizzatore)

- Le impostazioni della curva d'equalizzazione regolata vengono memorizzate in **CUSTOM**.
[1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
[2] Premere **M.C.** per selezionare **BASS** (bassi)/**MID** (medi)/**TREBLE** (alti).
[3] Ruotare **M.C.** per regolare il livello. Intervallo di regolazione: da **+6** a **-6**

LOUD (sonorità)

Funzionamento dell'unità

La sonorità compensa le defezienze nelle gamme delle frequenze basse e alte a basso volume.

- [1] Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.
OFF (disattivata)—**LOW** (bassa)—**HIGH** (alta)

SUB.W (impostazione on/off del subwoofer)

L'unità è dotata di un'uscita subwoofer che può essere attivata o disattivata.

- [1] Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.
NORM (fase normale)—**REV** (fase inversa)—**OFF** (subwoofer disattivato)

SUB.W CTRL (regolazione del subwoofer)

Se l'uscita subwoofer è attivata, è possibile regolare la frequenza di taglio e il livello di uscita.

Il subwoofer emette solo frequenze più basse di quelle presenti nell'intervallo selezionato.

- Quando si seleziona **OFF** in **SUB.W**, non è possibile selezionare questa funzione. Per ulteriori dettagli, vedere **SUB.W** (*impostazione on/off del subwoofer*) in questa pagina.

- [1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.

- [2] Premere **M.C.** per alternare la frequenza di taglio e il livello di uscita del subwoofer. Frequenza di taglio (il display della frequenza di taglio lampeggia)—Livello di uscita (il display del livello di uscita lampeggia)

- [3] Ruotare **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

Frequenza di taglio: **50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**

Livello di uscita: da **-24** a **+6**

SLA (regolazione del livello della sorgente)

SLA (funzione di regolazione del livello della sorgente) consente di regolare il livello di volume di ogni sorgente per prevenire cambiamenti radicali di volume quando si passa da una sorgente all'altra.

- Le impostazioni sono basate sul livello di volume FM, che rimane immutato.
- Con questa funzione è anche possibile regolare il livello di volume MW/LW.
- Quando si seleziona FM come sorgente, non è possibile passare alla funzione **SLA**.

- [1] Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.

- [2] Ruotare **M.C.** per regolare il volume della sorgente.

Intervallo di regolazione: da **+4** a **-4**

- [3] Premere **M.C.** per confermare la selezione.

Impostazioni iniziali

Importante

La modalità **PW SAVE** (risparmio energetico) viene annullata se la batteria del veicolo viene scollegata e sarà necessario riattivarla dopo aver ricollegato la batteria. Se la funzione **PW SAVE** (risparmio energetico) è disattivata, a seconda del metodo di collegamento, l'unità potrebbe continuare a consumare energia dalla batteria se l'interruttore della chiave di avviamento del veicolo non è dotato di posizione ACC (accessori).

- 1** Premere e tenere premuto **SRC/OFF** fino a quando l'unità non si spegne.

- 2** Premere **SRC/OFF** e mantenerlo premuto sino a quando sul display appare il nome della funzione.

Funzionamento dell'unità

3 Ruotare M.C. per selezionare l'impostazione iniziale.

Dopo averla selezionata, eseguire la procedura descritta di seguito per impostare l'impostazione iniziale.

CLOCK SET (impostazione dell'orologio)

- ① Premere **M.C.** per visualizzare la modalità di impostazione.
- ② Premere **M.C.** per selezionare il segmento del display dell'orologio che si desidera impostare. Ora—Minuto
- ③ Ruotare **M.C.** per regolare l'orologio.

CLOCK (display dell'orologio)

È possibile attivare o disattivare il display dell'orologio.

Il display dell'orologio scompare temporaneamente mentre vengono eseguite altre operazioni, quindi compare nuovamente dopo 25 secondi.

- ① Per attivare o disattivare il display dell'orologio, premere **M.C.**

FM STEP (passo di sintonizzazione FM)

Normalmente il passo per la sintonizzazione in FM impiegata dalla ricerca di sintonia è 50 kHz. Quando sono attivate le funzioni AF o TA il passo di sintonizzazione cambia automaticamente a 100 kHz. Quando è attivata la funzione AF, è preferibile impostare il passo di sintonizzazione a 50 kHz.

- Il passo di sintonizzazione rimane a 50 kHz durante la sintonizzazione manuale.

- ① Premere **M.C.** per selezionare il passo di sintonizzazione FM.

50 (50 kHz)—100 (100 kHz)

AUTO-PI (ricerca automatica PI)

L'unità può ricercare automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione, anche durante il richiamo delle preselezioni.

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare la ricerca automatica PI.

Funzionamento dell'unità

AUX (ingresso ausiliario)

Attivare questa impostazione se a questa unità viene collegato un dispositivo ausiliario.

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare **AUX**.

USB PNP (plug and play)

Questa impostazione consente di passare automaticamente alla sorgente **USB/iPod**.

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare la funzione plug and play.

ON – Quando viene collegato un dispositivo di memoria USB/iPod, a seconda del tipo di dispositivo, la sorgente passa automaticamente a **USB/iPod**. Se si scollega il dispositivo di memoria USB/iPod, la sorgente di questa unità viene disattivata.

OFF – Quando viene collegato un dispositivo di memoria USB/iPod, la sorgente non passa automaticamente a **USB/iPod**. Sarà necessario passare alla sorgente **USB/iPod** manualmente.

REAR-SP (impostazione dell'uscita posteriore)

L'uscita degli altoparlanti posteriori può essere utilizzata per una connessione con altoparlanti a gamma completa o con un subwoofer.

Se si passa a **SW**, è possibile collegare l'uscita dell'altoparlante posteriore direttamente a un subwoofer, senza l'uso di un amplificatore ausiliario. Inizialmente, l'impostazione **REAR-SP** è impostata per il collegamento agli altoparlanti posteriori a gamma completa (**FUL**).

- ① Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

FUL—SW

- Anche cambiando questa impostazione, non ci sarà nessuna emissione se è stato selezionato **OFF** in **SUB.W** (Vedere **SUB.W** (impostazione on/off del subwoofer) nella pagina precedente).

- Se si modifica questa impostazione, l'uscita subwoofer nel menu dell'audio viene riportata alle impostazioni del produttore.

PREOUT (impostazione pre-out)

Le uscite RCA possono essere utilizzate per collegare un altoparlante posteriore o un subwoofer. Se si passa a **SW**, è possibile collegare l'uscita dell'altoparlante posteriore direttamente a un subwoofer, senza l'uso di un amplificatore ausiliario. Inizialmente, l'impostazione **PREOUT** è impostata per il collegamento agli altoparlanti posteriori a gamma completa (**SW**).

- ① Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

SW—REA

- Anche cambiando questa impostazione, non ci sarà nessuna emissione se è stato selezionato **OFF** in **SUB.W** (Vedere **SUB.W** (impostazione on/off del subwoofer) nella pagina precedente).

- Se si modifica questa impostazione, l'uscita subwoofer nel menu dell'audio viene riportata alle impostazioni del produttore.

DEMO (impostazione del display di dimostrazione)

- ① Per attivare o disattivare il display della dimostrazione, premere **M.C.**

- Se è attiva l'impostazione **PW SAVE**, la funzione **DEMO** non può essere selezionata.

SCROLL (impostazione della modalità di scorrimento)

Quando la funzione di scorrimento è impostata su **ON**, sul display scorrono continuamente le informazioni di testo registrate. Impostarla su **OFF** se si desidera che le informazioni scorrono una sola volta.

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare lo scorrimento costante.

TITLE (multilingue)

Questa unità è in grado di visualizzare le informazioni di testo dei file audio compressi se sono state incorporate in una delle lingue europee occidentali o in russo.

- Se la lingua incorporata e l'impostazione della lingua selezionata non corrispondono, le informazioni di testo potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.

- ① Premere **M.C.** per selezionare l'impostazione desiderata.

EUR (lingua europea)—RUS (lingua russa)

PW SAVE (risparmio energetico)

Attivando questa funzione, è possibile ridurre il consumo di energia della batteria.

- L'attivazione della sorgente è l'unica operazione consentita quando questa funzione è attiva.
- Se è attivata la funzione **PW SAVE**, la funzione **DEMO** viene disattivata automaticamente.

- ① Premere **M.C.** per attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.

Attivazione/disattivazione del varialuce

È possibile regolare il livello della luminosità.

- Premere e tenere premuto **■**.

Uso della sorgente AUX

- 1 Collegare il cavo mini plug stereo al connettore di ingresso ausiliario (AUX).

- 2 Premere SRC/OFF per selezionare AUX come sorgente.

Funzionamento dell'unità

Nota

Non è possibile selezionare la sorgente AUX se non viene attivata l'impostazione dell'apparecchio ausiliario. Per ulteriori dettagli, vedere **AUX (Ingresso ausiliario)** nella pagina precedente.

Silenziamento del suono

L'audio viene silenziato automaticamente quando:

- Viene effettuata o ricevuta una chiamata utilizzando un telefono cellulare collegato a questa unità.
- La guida vocale viene emessa da un'unità di navigazione Pioneer collegata a questa unità.

Il suono viene disattivato, viene visualizzata l'indicazione **MUTE** e non è possibile effettuare nessuna regolazione dell'audio, tranne il controllo del volume. Il funzionamento torna alla normalità al termine del collegamento telefonico o della guida vocale.

Installazione

Collegamenti


Important

- Quando si installa questa unità in un veicolo che non dispone delle posizioni ACC (accessoria) per l'interruttore della chiave di avviamento, se non si collega il cavo rosso a un terminale accoppiato al funzionamento dell'interruttore della chiave di avviamento, la batteria potrebbe scaricarsi.
- 
Con posizione ACC

Senza posizione ACC
- Se questa unità viene utilizzata in condizioni diverse dalle seguenti, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti.
 - Veicoli dotati di batteria da 12 volt e messa a terra negativa.
 - Altoparlanti con uscita nominale da 50 W e impedenza nominale compresa tra 4 ohm e 8 ohm.
 - Per evitare rischi di cortocircuito, surriscaldamento o malfunzionamento, accertarsi di seguire le indicazioni riportate di seguito.
 - Prima dell'installazione, scollegare il morsetto negativo della batteria.
 - Assicurare i cavi con morsetti per cavi o nastro adesivo. Per proteggere i cavi, avvolgere nastro adesivo attorno agli stessi nei punti in cui entrano in contatto con parti metalliche.
 - Posizionare tutti i cavi in modo che non possano entrare in contatto con componenti mobili, come la leva del cambio e i binari dei sedili.
 - Non posizionare i cavi in luoghi soggetti a surriscaldamento, come le bocchette dell'impianto di riscaldamento.
 - Non collegare il cavo giallo alla batteria facendolo passare attraverso fori nel vano motore.
 - Rivestire tutti i connettori scollegati con nastro isolante.
 - Non accorciare i cavi.
 - Non condividere mai l'alimentazione con altri dispositivi tagliando l'isolante del cavo di alimentazione dell'unità. La capacità di carico di corrente del cavo è limitata.
 - Utilizzare esclusivamente un fusibile con la portata prescritta.
 - Non collegare mai direttamente a terra il cavo negativo dell'altoparlante.
 - Non legare mai assieme cavi negativi di più altoparlanti.
 - Quando questa unità è accesa, i segnali di controllo vengono trasmessi dal cavo blu/bianco. Collegarlo al telecomando del sistema di amplificazione di potenza o al terminale di controllo del relè dell'antenna automatica del veicolo (max. 300 mA 12 VCC). Se il veicolo è dotato di un'antenna a vetro, collegarla al terminale di alimentazione di potenza dell'antenna.
 - Non collegare mai il cavo blu/bianco al terminale di alimentazione dell'amplificatore di potenza esterno. Inoltre, non collegarlo mai al terminale di alimentazione dell'antenna automatica. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
 - Il cavo nero è la messa a terra. I cavi di messa a terra di questa unità e di altre apparecchiature (soprattutto per i prodotti ad alta tensione, quali amplificatori di potenza) devono essere collegati separatamente. In caso contrario, se scollegati accidentalmente, potrebbero provocare incendi o malfunzionamenti.


Installazione

Questa unità



- ① Ingresso cavo di alimentazione
 - ② Uscita posteriore o del subwoofer
 - ③ Uscita anteriore
 - ④ Ingresso antenna
 - ⑤ Fusibile (10 A)
 - ⑥ Ingresso remoto cablato
- È possibile collegare un adattatore per telecomando cablato (venduto a parte).

Cavo di alimentazione

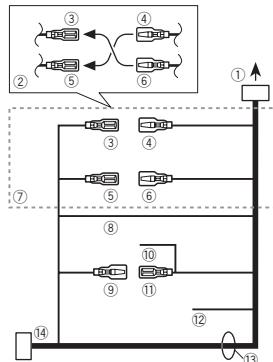

- ① All'ingresso del cavo di alimentazione
- ② A seconda del tipo di veicolo, la funzione di ③ e ⑤ potrebbe essere diversa. In questo caso, accertarsi di collegare ④ a ⑤ e ⑥ a ③.

Installazione

Connettore ISO


In alcuni veicoli, il connettore ISO potrebbe essere diviso in due. In questo caso, accertarsi di collegare entrambi i connettori.

Note

- Cambiare le impostazioni iniziali dell'unità. Fare riferimento a **REAR-SP (impostazione dell'uscita posteriore)** a pagina 44 e **PREOUT (impostazione pre-out)** a pagina 44. L'uscita subwoofer di questa unità è mono.
- Se si usa un subwoofer da 70 W (2 Ω), assicurarsi di collegarlo ai fili viola e viola/nero di questa unità. Non collegare niente ai fili verde e verde/nero.

Amplificatore di potenza (venduto a parte)

Eseguire questi collegamenti quando si usa l'amplificatore opzionale.

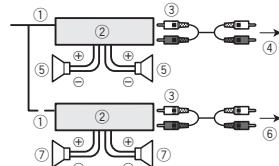

- ① Telecomando sistema
Collegare al cavo Blu/bianco.
- ② Amplificatore di potenza (venduto a parte)
- ③ Collegare con cavi RCA (venduti a parte)
- ④ All'uscita anteriore
- ⑤ Altoparlante anteriore
- ⑥ All'uscita posteriore o del subwoofer
- ⑦ Altoparlanti posteriori o subwoofer

Installazione


Importante

- Controllare tutti i collegamenti e i sistemi prima dell'installazione finale.
- Non utilizzare componenti non approvati, poiché potrebbero provocare malfunzionamenti.
- Consultare il rivenditore se l'installazione richiede la trapanatura di fori o altre modifiche del veicolo.
- Non installare questa unità se:
 - potrebbe interferire con il funzionamento del veicolo.
 - potrebbe procurare lesioni al passeggero in caso di arresto improvviso del veicolo.
- Se si surriscalda il laser a semiconduttore potrebbe subire danni. Non installare questa unità in luoghi soggetti a surriscaldamento, come in prossimità delle bocchette dell'impianto di riscaldamento.
- Le prestazioni ottimali si ottengono quando l'unità viene installata con un'angolazione inferiore a 60°.



Installazione

- Durante l'installazione, per assicurare la corretta dissipazione del calore quando si utilizza l'unità, accertarsi di lasciare ampio spazio dietro il pannello posteriore e avvolgere eventuali cavi allentati in modo che non ostruiscano le aperture.

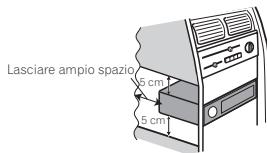

Montaggio DIN anteriore/posteriore

Questa unità può essere installata correttamente sia dalla posizione di montaggio anteriore, sia dalla posizione di montaggio posteriore.


Durante l'installazione utilizzare componenti disponibili in commercio.

Montaggio DIN anteriore


1 Inserire la fascetta di montaggio nel cruscotto.

Se l'unità viene installata in uno spazio poco profondo, utilizzare la fascetta di montaggio fornita. Se dietro l'unità vi è spazio sufficiente, utilizzare la fascetta di montaggio fornita con il veicolo.

- 2 Assicurare la fascetta di montaggio utilizzando un cacciavite per piegare le lingue metalliche (90°) in posizione.**

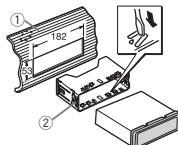

- 3 Installare l'unità come illustrato.**

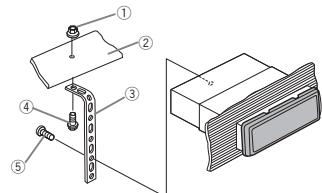


- Accertarsi che l'unità sia saldamente installata in posizione. Un'installazione instabile potrebbe causare salti audio o altri malfunzionamenti.


Installazione

Montaggio DIN posteriore

- 1 Determinare la posizione appropriata, in modo che i fori sulla staffa e sul lato dell'unità corrispondano.**




- 2 Serrare due viti su ciascun lato.**



- 2 Inserire le chiavi di estrazione fornite su entrambi i lati dell'unità fino a che non scattano in posizione.**

- 3 Estrarre l'unità dal cruscotto.**



Rimozione e reinserimento del frontalino


È possibile rimuovere il frontalino per proteggere l'unità dai furti.

Premere il tasto di rimozione e spingere il frontalino verso l'alto tirandolo verso l'esterno.

Per ulteriori dettagli, vedere *Rimozione del frontalino per proteggere l'unità dai furti* e *Reinserimento del frontalino* a pagina 38.

Rimozione dell'unità

- 1 Rimuovere la guarnizione.**

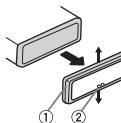

- La rimozione del frontalino permette di accedere facilmente alla guarnizione.
- Quando si riapplica la guarnizione, spingere il lato con la linguetta intaccata verso il basso.

Informazioni supplementari

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Azione
La visualizzazione del display cambia in ordine casuale.	La modalità di visualizzazione del display è attiva.	Disattivare la modalità dimostrazione.
Il display torna automaticamente alla visualizzazione normale.	Non è stata eseguita alcuna operazione per 30 secondi.	Eseguire nuovamente l'operazione.
L'intervallo di riproduzione ripetuta cambia imprevedibilmente.	A seconda dell'intervallo di riproduzione ripetuta, l'intervallo selezionato potrebbe cambiare quando si seleziona una cartella o un brano diverso, o quando si procede all'avanzamento rapido/modalità inversa.	Selezionare nuovamente l'intervallo di riproduzione ripetuta.
I brani di una sottocartella non vengono riprodotti.	Non è possibile riprodurre i brani delle sottocartelle se è selezionata l'opzione FLD (ripetizione della cartella).	Selezionare un altro intervallo di riproduzione ripetuta.

Sintomo	Causa	Azione
Quando cambia il display, viene visualizzata un'indicazione NO XXXX (ad esempio, NO TITLE).	Nel brano non è incorporata alcuna informazione di testo.	Modificare la visualizzazione o riprodurre un altro brano/file.
Malfunzionamento dell'unità. Ci sono interferenze.	Si sta utilizzando un dispositivo, ad esempio un cellulare, che trasmette onde elettromagnetiche in prossimità dell'unità.	Spostare il dispositivo elettrico che causa interferenze lontano dall'unità.

Messaggi di errore

Se si contatta il rivenditore o il Centro assistenza Pioneer più vicino, accertarsi di annotare il messaggio di errore.

Dispositivo di memoria USB/iPod

Messaggio	Causa	Azione
NO DEVICE	Quando la funzione plug and play non è attiva, non è possibile collegare dispositivi di memoria USB o iPod.	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare la funzione plug and play. • Collegare un dispositivo di memoria USB/iPod compatibile.

Informazioni supplementari

Messaggio	Causa	Azione
FRMT READ	A volte si verifica ritardo tra quando la riproduzione viene avviata e quando si inizia a percepire il suono.	Attendere che il messaggio scompaia.

Messaggio	Causa	Azione
N/A USB	Il dispositivo USB collegato non è supportato da questa unità.	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare un dispositivo USB compatibile con lo standard MSC (Mass Storage Class). • Scollegare il dispositivo e sostituirlo con un dispositivo di memoria USB compatibile.

Messaggio	Causa	Azione
NO AUDIO	Assenza di brani.	Trasferire i file audio nel dispositivo di memoria USB e stabilire il collegamento.

Messaggio	Causa	Azione
PROTECTED	Il dispositivo di memoria USB collegato contiene file protetti da tecnologia Windows Media™ DRM 9/10.	Seguire le istruzioni del dispositivo collegato ha la protezione attivata.

Messaggio	Causa	Azione
SKIPPED	Il dispositivo di memoria USB collegato non è protetto da tecnologia Windows Media™ DRM 9/10.	Riprodurre un file audio non protetto da tecnologia Windows Media™ DRM 9/10.

Messaggio	Causa	Azione
PROTECT	Tutti i file del dispositivo di memoria USB collegato sono protetti da tecnologia Windows Media™ DRM 9/10 sul dispositivo di memoria USB e collegarlo.	Trasferire file audio non protetti da tecnologia Windows Media™ DRM 9/10 sul dispositivo di memoria USB e collegarlo.

Informazioni supplementari

Messaggio	Causa	Azione
CHECK USB	Il connettore USB o il cavo USB è in cortocircuito.	Verificare che il connettore USB o il cavo USB non sia incastrato o danneggiato.
	Il dispositivo di memoria USB collegato consuma più di 500 mA (la potenza massima consentita).	Scollegare il dispositivo di memoria USB e non utilizzarlo. Portare l'interruttore della chiave di avviamento in posizione OFF, quindi su ACC o ON e infine collegare solo un dispositivo di memoria USB compatibile.
	L'iPod funziona correttamente ma non si ricarica.	Accertarsi che il cavo di collegamento dell'iPod non sia in cortocircuito (ad esempio, bloccato da oggetti di metallo). Dopo aver verificato, portare l'interruttore della chiave di avviamento su OFF e quindi su ON, oppure scollegare l'iPod e collegarlo nuovamente.

Messaggio	Causa	Azione
ERROR-19	Errore di comunicazione.	Eseguire una delle operazioni riportate di seguito. -Portare l'interruttore della chiave di avviamento in posizione OFF e quindi di nuovo su ON. -Scollegare il dispositivo di memoria USB. -Passare a una sorgente diversa. Quindi, tornare alla sorgente USB.
	Errore dell'iPod.	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando viene visualizzato il menu principale dell'iPod, collegare l'iPod e reimpostarlo.
ERROR-23	Il dispositivo di memoria USB non è formattato in FAT12, FAT16 o FAT32.	Il dispositivo di memoria USB deve essere formattato in FAT12, FAT16 o FAT32.

Informazioni supplementari

Messaggio	Causa	Azione
ERROR-16	La versione del firmware dell'iPod è obsoleta.	Aggiornare la versione dell'iPod.
	Errore dell'iPod.	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando viene visualizzato il menu principale dell'iPod, collegare l'iPod e reimpostarlo.
STOP	Nessun brano presente nella lista corrente.	Selezionare una lista che contiene brani.
NOT FOUND	Non esistono brani correlati.	Scaricare i brani sull'iPod.

Linee guida per l'uso corretto

Dispositivo di memoria USB

I collegamenti tramite hub USB non sono supportati.

Non collegare dispositivi diversi dai dispositivi di memoria USB.

Durante la guida fissare saldamente il dispositivo di memoria USB. Non lasciar cadere il dispositivo di memoria USB sul fondo della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.

A seconda del dispositivo di memoria USB, potrebbero verificarsi i problemi seguenti.

- Le operazioni potrebbero risultare diverse.
- Il dispositivo di memoria potrebbe non essere riconosciuto.
- I file potrebbero non essere riprodotti correttamente.
- Il dispositivo potrebbe generare disturbi per la ricezione radio.

iPod

Non lasciare l'iPod in luoghi soggetti a temperature elevate.

Per assicurare il funzionamento corretto, collegare il cavo del connettore dock direttamente dall'iPod a questa unità.

Durante la guida fissare saldamente l'iPod. Non lasciar cadere l'iPod sul fondo della vettura, dove potrebbe incastrarsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.

Informazioni sulle impostazioni dell'iPod

- Quando un iPod è collegato, questa unità disattiva l'impostazione EQ (equalizzatore) dell'iPod per ottimizzare l'acustica. Quando si scollega l'iPod, l'impostazione EQ ritorna al valore originale.
- Non è possibile disattivare l'opzione di ripetizione dell'iPod se il dispositivo viene utilizzato con questa unità. L'opzione di ripetizione viene automaticamente modificata su Tutti quando si collega l'iPod a questa unità.

Se il testo salvato sull'iPod non è compatibile, non verrà visualizzato da questa unità.

Informazioni supplementari

Compatibilità audio compresso (USB)

WMA

Estensione file: .wma

Velocità in bit: da 48 kbps a 320 kbps (CBR), da 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequenza di campionamento: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Compatibilità Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con video:
Non compatibile

MP3

Estensione file: .mp3

Velocità in bit: da 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequenza di campionamento: da 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz per l'enfatizzazione)

Versioni tag ID3 compatibili: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
(alla versione tag ID3 2.x viene data la priorità rispetto alla versione 1.x.)

Compatibilità lista di riproduzione m3u: Non compatibile

Compatibilità MP3i (MP3 interattivo), mp3 PRO:
Non compatibile

WAV

Estensione file: .wav

Bit di quantizzazione lineare: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequenza di campionamento: da 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

Informazioni supplementari

Per i nomi dei file (incluse le estensioni) o i nomi delle cartelle, è possibile visualizzare esclusivamente i primi 32 caratteri.

Il testo cirillico da visualizzare su questa unità deve essere codificato con uno dei seguenti set di caratteri:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Un set di caratteri diverso da Unicode utilizzato in ambiente Windows e impostato come cirillico nell'impostazione multilingue

A seconda dell'applicazione utilizzata per codificare i file WMA, questa unità potrebbe non funzionare correttamente.

In alcuni casi possono intercorrere alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione di file incorporati con dati immagine o file audio su dispositivi di memoria USB con numerose gerarchie di cartelle.

Dispositivo di memoria USB

Gerarchia delle cartelle riproducibili: fino a otto livelli (una gerarchia pratica non dovrebbe prevedere più di due livelli).

Cartelle riproducibili: fino a 500

File riproducibili: fino a 15 000

Riproduzione dei file con protezione del copyright:
Non compatibile

Dispositivo di memoria USB partizionato: È possibile riprodurre solo la prima partizione.

In alcuni casi possono intercorrere alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione di file audio su un dispositivo di memoria USB con numerose gerarchie di cartelle.

Informazioni supplementari

ATTENZIONE

- Pioneer non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB e non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di dati da lettori di file multimediali, smartphone o altri dispositivi anche se i dati vengono persi durante l'uso con questa unità.
- Non lasciare il dispositivo di memoria USB in luoghi esposti ad alte temperature.

Compatibilità iPod

L'unità è compatibile esclusivamente con i seguenti modelli di iPod. Le versioni compatibili del software iPod sono riportate di seguito. È possibile che le versioni anteriori non siano compatibili.
Made for

- iPhone 4 (versione del software 4.1)
- iPhone 3GS (versione del software 3.0.1)
- iPhone 3G (versione del software 2.0)
- iPhone (versione del software 1.1)
- iPod nano di sesta generazione (versione del software 1.0)
- iPod nano di quinta generazione (versione del software 1.0.1)
- iPod nano di quarta generazione (versione del software 1.0)
- iPod nano di terza generazione (versione del software 1.0)
- iPod nano di seconda generazione (versione del software 1.1.2)
- iPod nano di prima generazione (versione del software 1.2.0)
- iPod touch di quarta generazione (versione del software 4.1)
- iPod touch di terza generazione (versione del software 3.1.1)
- iPod touch di seconda generazione (versione del software 2.1.1)
- iPod touch di prima generazione (versione del software 1.1)
- iPod classic 160GB (versione del software 2.0.2)
- iPod classic 120GB (versione del software 2.0)
- iPod classic (versione del software 1.0)

A seconda della generazione o della versione dell'iPod, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Il funzionamento può variare a seconda della versione del software di iPod.

Informazioni supplementari

Se si utilizza un iPod, è necessario un cavo di collegamento tra l'interfaccia USB e il connettore Dock dell'iPod.

È inoltre disponibile in commercio il cavo di interfaccia CD-IU61 di Pioneer. Consultare il rivenditore per ulteriori dettagli.

Per informazioni dettagliate sulla compatibilità di file/formati, vedere i manuali dell'iPod.

Audiolibro, Podcast: Compatibile


ATTENZIONE

Pioneer non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di dati dall'iPod, anche se i dati vengono persi durante l'uso di questa unità.

Riproduzione in sequenza dei file audio

Con questa unità, l'utente non può assegnare i numeri alle cartelle e specificare sequenze di riproduzione.

Esempio di gerarchia

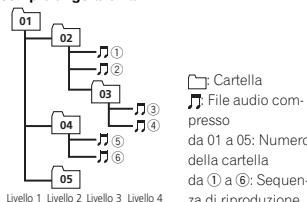

Dispositivo di memoria USB

La sequenza di riproduzione è la stessa della sequenza di registrazione sul dispositivo di memoria USB.

Per specificare la sequenza di riproduzione, si consiglia di utilizzare il seguente metodo.

Informazioni supplementari

o tramite altro mezzo, trasmissioni/diffusioni tramite Internet, Intranet e/o altre reti o in altri sistemi elettronici di distribuzione di contenuti, come applicazioni di trasmissione audio a pagamento o audio-on-demand. Per tali usi è necessaria una licenza specifica. Per dettagli, visitare <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi. Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

iPod e iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente all'iPod o all'iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dagli sviluppatori come conforme agli standard di performance Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di tale dispositivo o per la sua conformità agli standard di sicurezza e normativi. L'uso di questo accessorio con iPod o iPhone potrebbe influire negativamente sulle prestazioni wireless.

Dati tecnici

Generali

Alimentazione	14,4 V d.c. (variazioni consentite da 10,8 V a 15,1 V)
Messa a terra	Negativa
Consumo massimo	10,0 A
Dimensioni (L × A × P):	

DIN

Telaio	178 mm × 50 mm × 165 mm
Pannello anteriore	188 mm × 58 mm × 16 mm

D

Telaio	178 mm × 50 mm × 165 mm
Pannello anteriore	170 mm × 46 mm × 16 mm

Peso 0,8 kg

Audio

Potenza d'uscita massima	50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (per il subwoofer)
--------------------------------	---

Potenza d'uscita continua

22 W × 4 (da 50 Hz a 15 000 Hz, 5% THD, carico 4 Ω, entranti i canali)
--

Impedenza di carico 4 Ω (variazioni permisibili da 4 Ω a 8 Ω)

Livello massimo di uscita

2,0 V

Controlli di tono:

Bassi

Frequenza	100 Hz
Guadagno	±12 dB

Medi

Frequenza	1 kHz
Guadagno	±12 dB

Alti

Frequenza	10 kHz
Guadagno	±12 dB

Subwoofer (mono):

Frequenza	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
-----------------	-------------------------------------

Pendenza

-18 dB per ottava

Guadagno

da +6 dB a -24 dB

Fase

Normale e invertita

Informazioni supplementari

USB

Specifiche standard USB
..... USB 2.0 massima velocità
Alimentazione massima ... 1 A
Classe USB MSC (Mass Storage Class)
File system FAT12, FAT16, FAT32
Formato di decodifica MP3
..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato di decodifica WMA
..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 canali audio)
(Windows Media Player)
Formato segnale WAV PCM lineare & MS ADPCM
(Non compresso)

Sintonizzatore FM

Gamma di frequenza da 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilità 9 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono, rapporto S/R: 30 dB)
Rapporto segnale/rumore
..... 72 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore MW

Gamma di frequenza da 531 kHz a 1 602 kHz
Sensibilità 25 μ V (rapporto S/R: 20 dB)
Rapporto segnale/rumore
..... 62 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore LW

Gamma di frequenza da 153 kHz a 281 kHz
Sensibilità 28 μ V (rapporto S/R: 20 dB)
Rapporto segnale/rumore
..... 62 dB (rete IEC-A)

Questo prodotto è conforme al DM 28/8/1995, N° 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al DM 25/6/1985 (par. 3, All. A) e DM 27/8/1987 (All. I).

Nota

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a eventuali modifiche senza preavviso.

Antes de comenzar

Gracias por haber adquirido este producto PIONEER

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez para que pueda darle el mejor uso posible. Es muy importante que lea y cumpla con la información que aparece bajo los mensajes de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en este manual. Una vez leído, *guardé el manual en un lugar seguro y a mano para poder consultarla en el futuro.*



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en los centros de recolección previstos o bien en una tienda minorista (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con las autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto.

Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto eliminado se someta a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, evitando de este modo efectos potencialmente negativos en el entorno y la salud humana.

Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en Europa Occidental, Asia, Oriente Próximo, África y Oceanía. El uso en otras áreas puede causar una recepción deficiente. La función RDS (sistema de datos de radio) opera sólo en áreas con emisoras de FM que transmitan señales de RDS.

⚠ PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- El CarStereo-Pass de Pioneer sólo debe usarse en Alemania.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- Evite la exposición a la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, todas las memorias preajustadas se borrarán.

Nota

Las operaciones se realizan incluso si se cancela el menú antes de confirmar.

Acerca de este manual

- En las siguientes instrucciones, las memorias USB y los reproductores de audio USB son denominados conjuntamente "dispositivo de almacenamiento USB".
- En este manual, se utiliza el término "iPod" para denominar tanto a iPod como a iPhone.

Antes de comenzar

Modo de demostración

⚠ Importante

- Si no se conecta el cable rojo (ACC) de esta unidad a un terminal acoplado con las funciones de activación/desactivación de la llave de encendido del automóvil, se puede descargar la batería.
- Recuerde que si este modo de demostración sigue funcionando cuando el motor del vehículo está apagado, se puede descargar la batería.


La demostración se inicia automáticamente si transcurren unos 30 segundos sin usar ninguna función desde la última vez que la utilizó y si la llave de encendido del automóvil está en ACC o en ON mientras la unidad está apagada. Para cancelar el modo de demostración, vaya al menú de ajustes iniciales. Seleccione **DEMO** (*ajuste de la visualización de la demostración*) y desactive la demostración. Para más información, consulte *Ajustes iniciales* en la página 61.

En caso de problemas

En caso de que esta unidad no funcione correctamente, póngase en contacto con su concesionario o con el centro de servicio PIONEER autorizado más cercano.

Utilización de esta unidad

Unidad principal

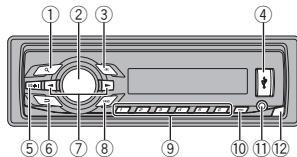


Parte	Parte
① 🔍 (lista)	⑦ 🔍/▶
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND/AUX (control de iPod)
③ SRC/OFF	⑨ 1/▲ a 6/▶
④ Puerto USB	⑩ PTY
⑤ Equal	⑪ Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3,5 mm)
⑥ ▶ (parte posterior/display)	⑫ Botón de soltar

PRECAUCIÓN

- Utilice un cable USB Pioneer opcional (CD-U50E) para conectar el reproductor de audio USB / memoria USB, ya que cualquier dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldrá de ésta y podría resultar peligroso.
- No utilice productos no autorizados.

Mando a distancia opcional

El mando a distancia CD-R320 se vende por separado.

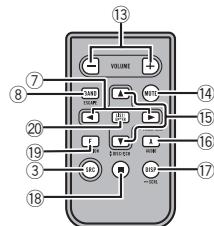


Parte	Operación
⑬ +/-(VOLUME)	Pulse para aumentar o disminuir el volumen.
⑭ MUTE	Pulse para silenciar. Pulse de nuevo para desactivar el silenciamiento.
⑮ ▲/▼	Pulse este botón para recuperar las emisoras presintonizadas. Púlselo también para seleccionar la carpeta o el álbum siguiente/anterior.
⑯ AUDIO	Pulse para visualizar una función de audio.
⑰ DISP/SCRL	Pulse este botón para seleccionar diferentes visualizaciones.
⑱ II	Pulse este botón para pausar o reanudar.

Utilización de esta unidad

Parte	Operación
⑲ FUNCTION	Pulse para visualizar las funciones.
⑳ LIST/ENTER	Pulse para visualizar la lista según la fuente de que se trate. Cuando esté en el menú de funcionamiento, pulse para controlar las funciones.

Indicaciones del display

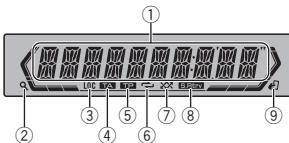

Indicador	Estado
④ RTRV (Sound Retriever)	La función Sound Retriever (restauración del sonido) está activada.
⑤ TP (TP)	Una emisora TP está sintonizada.
⑥ RE (repetición)	La repetición de carpeta o pista está activada.
⑦ RAND (aleatorio/reproducción aleatoria)	La reproducción aleatoria está activada.
⑧ SRT (Sound Retriever)	La función Sound Retriever (restauración del sonido) está activada.
⑨ IP (control de iPod)	La función iPod de la unidad se controlará desde el iPod.

Menú de configuración

Una vez instalada la unidad, al poner en ON la llave de encendido del automóvil aparecerá el menú de configuración. Se pueden configurar las opciones del menú que se describen a continuación.

Sección principal del display

- Sintonizador: banda y frecuencia
- RDS: nombre del servicio del programa, información PTY y otro tipo de información de texto
- Dispositivo de almacenamiento USB e iPod: tiempo de reproducción transcurrido e información de texto

- ② 🔍 (lista) Se está utilizando la función de la lista.
- ③ LOC Sintonización por búsqueda local activada.
- ④ TA (TA) La función TA está activada.

1 Una vez instalada la unidad, gire la llave de encendido hasta la posición ON. Aparece SET UP.

2 Gire M.C. para cambiar a YES. Para seleccionar, pulse M.C.

- El menú de configuración desaparece si no se utiliza la unidad durante 30 segundos.
- Si prefiere dejar la configuración para más tarde, gire M.C. para cambiar a NO y púlselo para realizar la selección.

Si selecciona NO, no podrá realizar cambios en el menú de configuración.

Utilización de esta unidad

3 Siga los siguientes pasos para ajustar el menú:

Para avanzar a la siguiente opción del menú debe confirmar primero su selección.

CLOCK SET (ajuste del reloj)

- ① Gire **M.C.** para ajustar la hora.
- ② Pulse **M.C.** para seleccionar los minutos.
- ③ Gire **M.C.** para ajustar los minutos.
- ④ Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

FM STEP (paso de sintonía de FM)

Normalmente, el paso de sintonía de FM empleado en la sintonización por búsqueda es de 50 kHz. Si la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede que sea conveniente ajustar el paso de sintonía a 50 kHz si la función AF está activada.

- El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual.
- ① Haga girar **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.
- 50 (50 kHz) — 100 (100 kHz)**
- ② Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

DEMO (ajuste de la visualización de la demostración)

- ① Gire **M.C.** para activar o desactivar la demostración.
- ② Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

TITLE (idiomas múltiples)

Esta unidad puede mostrar la información de texto de un archivo de audio comprimido tanto si está integrada en un idioma europeo occidental como en ruso.

- Si el idioma integrado y el idioma seleccionado no coinciden, puede que la información de texto no se muestre correctamente.
- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- ① Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado. **EUR** (idioma europeo)—**RUS** (ruso)
- ② Pulse **M.C.** para confirmar la selección. Aparece **QUIT**.

4 Para finalizar la configuración, gire M.C. para seleccionar YES y púlselo para seleccionarlo.

- Si prefiere volver a cambiar la configuración, gire **M.C.** para cambiar a **NO** y púlselo para realizar la selección.

Notas

- Se pueden configurar las opciones del menú en los ajustes iniciales. Si desea más información sobre los ajustes, consulte *Ajustes iniciales* en la página 61.
- Si desea cancelar el menú de configuración, pulse **SRC/OFF**.

Funcionamiento básico

● Importante

- Proceda con cuidado al retirar o colocar el panel delantero.
- Evite someter el panel delantero a impactos excesivos.
- Mantenga el panel frontal fuera del alcance de la luz solar directa y no lo exponga a altas temperaturas.

Utilización de esta unidad

- Para evitar que el dispositivo o el interior del vehículo sufran daños, retire todos los cables o dispositivos conectados al panel delantero antes de extraerlo.

Extracción del panel delantero para proteger la unidad contra robo


- ① Pulse el botón de soltar para liberar el panel delantero.
- ② Empuje el panel delantero hacia arriba ① y tire de él hacia sí ②.



- ③ Mantenga siempre el panel delantero que se ha extraído en su medio de protección, como por ejemplo su caja protectora.

Colocación del panel delantero

- ① Deslice el panel hacia la izquierda. Inserte las pestías que hay en la parte izquierda de la unidad principal dentro de las ranuras del panel delantero.



- ② Pulse el lado derecho del panel delantero hasta que se ajuste correctamente. Si no logra encazar adecuadamente el panel delantero a la unidad principal, colóquelo en la unidad principal de la forma correcta. No apriete ni use la fuerza para encazarlo, ya que puede provocar daños en el panel delantero o en la unidad principal.

Encendido de la unidad

- ① Pulse **SRC/OFF** para encender la unidad.

Apagado de la unidad

- ① Mantenga pulsado **SRC/OFF** hasta que se apague la unidad.

Selección de una fuente

- ① Pulse **SRC/OFF** para desplazarse entre: **TUNER** (sintonizador)—**USB** (USB)/**iPod** (iPod) —**AUX** (AUX)

Ajuste del volumen

- ① Gire **M.C.** para ajustar el volumen.

⚠ PRECAUCIÓN

Por motivos de seguridad, detenga su vehículo antes de extraer el panel delantero.

Nota

Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague la fuente.

Operaciones del menú idénticas para los ajustes del menú de configuración/de función/de audio/iniciales/listas

Para volver a la visualización anterior

Para volver a la lista anterior (la carpeta de un nivel superior)

- ① Pulse **◀**.

Para volver a la visualización normal

Para cancelar el menú de ajustes iniciales/configuración

- ① Pulse **BAND/**②****.

Para volver a la visualización normal desde la lista

- ① Pulse **BAND/**②****.

Utilización de esta unidad

Sintonizador

Funcionamiento básico

Selección de una banda

- ① Pulse **BAND/ $\vartriangle\!\!\!\triangleright$** hasta que se visualice la banda deseada (**F1**, **F2**, **F3** para FM o **MW/LW**).

Recuperación de emisoras prefijadas

- ① Pulse \blacktriangleleft o \triangleright .

- Si está seleccionado **MAN** (sintonización manual) en **SEEK**, no podrá recuperar las emisoras presintonizadas. Para ello, seleccione **PCH** (canal presintonizado) en **SEEK**. Para más información sobre los ajustes, consulte **SEEK** (ajuste tecla izquierda/derecha) en la página siguiente.

Sintonización manual (paso a paso)

- ① Pulse \blacktriangleleft o \triangleright .

- Si está seleccionado **PCH** (canal presintonizado) en **SEEK**, no se podrá subir ni bajar la frecuencia de forma manual. Para ello, seleccione **MAN** (sintonización manual) en **SEEK**. Para más información sobre los ajustes, consulte **SEEK** (ajuste tecla izquierda/derecha) en la página siguiente.

Búsqueda

- ① Mantenga pulsado \blacktriangleleft o \triangleright y luego suéltelo. Se puede cancelar la sintonización por búsqueda pulsando brevemente \blacktriangleleft o \triangleright .

Al mantener pulsado \blacktriangleleft o \triangleright se pueden saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que suelte \blacktriangleleft o \triangleright .

Nota

Se puede activar y desactivar la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de esta unidad. Se debe desactivar la función AF para la sintonización normal (consulte **AF** (búsqueda de frecuencias alternativas) en la página siguiente).

Almacenamiento y recuperación de emisoras para cada banda

Uso de los botones de ajuste de presintonías

- 1** Cuando encuentre la emisora que desea almacenar en la memoria, pulse uno de los botones de ajuste de presintonías ($1/\wedge$ a $6/\negthicksim$) y manténgalo pulsado hasta que el número de presintonía deje de parpadear.

- 2** Pulse uno de los botones de ajuste de presintonías ($1/\wedge$ a $6/\negthicksim$) para seleccionar la emisora deseada.

Cambio de la visualización RDS

- Pulse \blacktriangleright .

Nombre del servicio de programa—Información PTY—Visualización—Frecuencia

- La información PTY y la frecuencia aparecen en el display durante ocho segundos.
- Dependiendo de la banda, puede cambiarse la información de texto.

Uso de las funciones PTY

Se puede sintonizar una emisora utilizando la información PTY (tipo de programa).

Utilización de esta unidad

CLASSICS

L. CLASS (música clásica ligera), **CLASSIC** (clásica)

OTHERS

EDUCATE (educación), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (cultura), **SCIENCE** (ciencia), **VARIED** (variedades), **CHILDREN** (programas para niños), **SOCIAL** (temas sociales), **RELIGION** (religión), **PHONE IN** (entrada por teléfono), **TOURING** (viajes), **LEISURE** (ocio), **DOCUMENT** (documentales)

Ajustes de funciones

- 1** Pulse **M.C.** para acceder al menú principal.

- 2** Gire **M.C.** para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar **FUNCTION**.

- 3** Gire **M.C.** para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

- Si se selecciona la banda **MW/LW**, sólo estarán disponibles **BSM**, **LOCAL** y **SEEK**.

BSM (memoria de las mejores emisoras)

BSM (memoria de las mejores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal.

- ① Pulse **M.C.** para activar la función **BSM**.
Para cancelar, vuelva a pulsar **M.C.**

REGION (regional)

Cuando se usa la función AF, la función regional limita la selección de las emisoras a aquellas que transmiten programas regionales.

- ① Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función regional.

LOCAL (sintonización por búsqueda local)

Utilización de esta unidad

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

- ① Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
FM: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**

MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

El ajuste de nivel superior sólo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles.

PTY SEARCH (selección del tipo de programa)

Se puede sintonizar una emisora utilizando la información PTY (tipo de programa).

- ① Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
② Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- ③ Pulse **M.C.** para comenzar la búsqueda.

La unidad busca una emisora que transmita ese tipo de programa. Cuando la encuentra, se visualiza el nombre del servicio de programa. Para obtener información PTY (código de identificación de tipo de programa), consulte la página anterior.

El programa de algunas emisoras puede ser distinto del programa indicado por el PTY transmitido.

Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa buscado, se visualiza **NOT FOUND** durante unos dos segundos y el sintonizador vuelve a la emisora original.

TA (espera por anuncio de tráfico)

- ① Pulse **M.C.** para activar o desactivar la espera por anuncio de tráfico.

AF (búsqueda de frecuencias alternativas)

- ① Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función AF.

NEWS (interrupción por programa de noticias)

Utilización de esta unidad

Regreso a la carpeta raíz

- ① Mantenga pulsado **BAND/ $\text{\textlangle}\text{\textrangle}$** .

Cambiar entre dispositivos de almacenamiento reproductores

Puede cambiar entre varios reproductores en dispositivos de almacenamiento USB que incorporen más de un dispositivo de memoria compatible con dispositivos de almacenamiento masivo.

- ① Pulse **BAND/ $\text{\textlangle}\text{\textrangle}$** .

- Puede alternar hasta 32 dispositivos de almacenamiento diferentes.

Nota

Desconecte los dispositivos de almacenamiento USB de la unidad cuando no los utilice.

- ① Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función NEWS.

SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha)

Es posible asignar funciones a las teclas derecha e izquierda de la unidad.

Seleccione **MAN** (sintonización manual) para subir o bajar la frecuencia de forma manual o seleccione **PCH** (canal presintonizado) para cambiar entre los canales presintonizados.

- ① Pulse **M.C.** para seleccionar **MAN** o **PCH**.

Dispositivo de almacenamiento USB

Funcionamiento básico

Reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB

- ① Abra la tapa del puerto USB.
② Conecte el dispositivo de almacenamiento USB mediante un cable USB.
La reproducción se realiza automáticamente.

Detención de la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB

- ① Puede desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en cualquier momento.
La unidad detendrá la reproducción.

Selección de una carpeta

- ① Pulse **1/ \wedge** o **2/ \vee** .

Selección de un archivo

- ① Pulse **\blacktriangleleft** o **\triangleright** .

Avance rápido o retroceso

- ① Mantenga pulsado **\blacktriangleleft** o **\triangleright** .
• Al reproducir audio comprimido, no hay sonido durante el avance rápido o el retroceso.

Selección de la información de texto deseada

- ① Pulse **\blacktriangleright** .

- Según la versión de iTunes utilizada para grabar archivos MP3 en archivos de medios, es posible que los textos contenidos en el archivo de audio no se muestren correctamente si su formato es incompatible.

Selección y reproducción de archivos de la lista de nombres

- 1 Pulse **$\text{\textlangle}\text{\textrangle}$** para cambiar al modo de lista de nombres de archivos.

- 2 Utilice **M.C.** para seleccionar el nombre del archivo deseado (o de la carpeta).

Cambio del nombre del archivo o la carpeta

- ① Gire **M.C.**

Reproducción

- ① Al seleccionar un archivo, pulse **M.C.**

Visualización de una lista de los archivos (o las carpetas) de la carpeta seleccionada

- ① Tras seleccionar una carpeta, pulse **M.C.**.

Reproducción de un archivo de la carpeta seleccionada

- ① Tras seleccionar una carpeta, mantenga pulsado **M.C.**.

Operaciones avanzadas mediante el uso de botones especiales

Selección de una gama de repetición de reproducción

- ① Pulse **6/ $\text{\textlangle}\text{\textrangle}$** para desplazarse entre las siguientes opciones:

- **ALL** – Repite todos los archivos
- **ONE** – Repite el archivo actual
- **FLD** – Repite la carpeta actual

Reproducción de los ficheros en orden aleatorio

- ① Pulse **5/ $\text{\textlangle}\text{\textrangle}$** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Los archivos de una gama de repetición seleccionada se reproducen en orden aleatorio.

- Para cambiar de canción durante la reproducción aleatoria, pulse **\triangleright** para pasar a la siguiente pista. Al pulsar **\blacktriangleleft** se vuelve a reproducir la pista actual desde el principio de la canción.

Interrupción de la reproducción

- ① Pulse **4/PAUSE** para pausar o reanudar.

Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)

- ① Pulse **3/S.Rtrv** para desplazarse entre:
1—OFF (desactivado)
2 es efectivo para tasas de compresión baja, y
2 para tasas de compresión alta.

Ajustes de funciones

- 1 Pulse **M.C.** para acceder al menú principal.

Utilización de esta unidad

2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.

3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

REPEAT (repetición de reproducción)

① Pulse **M.C.** para seleccionar la gama de repetición de reproducción.

Para obtener más información, consulte *Selección de una gama de repetición de reproducción* en la página anterior.

RANDOM (reproducción aleatoria)

① Pulse **M.C.** para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

PAUSE (pausa)

① Pulse **M.C.** para pausar o reanudar.

S.RTRV (Sound Retriever)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

① Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.

Para obtener más información, consulte *Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)* en la página anterior.

iPod

Funcionamiento básico

Reproducción de canciones en un iPod

- ① Abra la tapa del puerto USB.
 - ② Conecte un iPod al cable USB utilizando un conector del Dock del iPod.
- La reproducción se realiza automáticamente.

Selección de una canción (capítulo)

- ① Pulse **◀ o ▶.**

Selección de un álbum

- ① Pulse **1/▲ o 2/▼.**

- Es posible que el álbum no se seleccione correctamente si el iPod tiene más de un álbum con el mismo título. Seleccione el álbum que deseé escuchar usando la búsqueda de listas. Si desea más información, consulte *Para buscar una canción* en esta página.

Avance rápido o retroceso

- ① Mantenga pulsado **◀ o ▶.**

Notas

- El iPod no puede encenderse o apagarse cuando el modo de control está ajustado en **CTRL AUDIO**.
- Desconecte los auriculares del iPod antes de conectarlo a esta unidad.
- El iPod se apagará aproximadamente dos minutos después de que la llave de encendido del automóvil se ponga en OFF.

Visualización de información de texto

Selección de la información de texto deseada

- ① Pulse **➡.**

Utilización de esta unidad

Para buscar una canción

1 Para ir al menú superior de la búsqueda de listas, pulse **Q.**

2 Utilice M.C. para seleccionar una categoría/canción.

Cambio del nombre de la canción o la categoría

- ① Gire **M.C.**

Listas de reproducción—artistas—álbumes—canciones—podcasts—géneros—compositores—audiolibros

Reproducción

- ① Tras seleccionar una canción, pulse **M.C.**

Visualización de una lista de canciones de la categoría seleccionada

- ① Tras seleccionar una categoría, pulse **M.C.**

Reproducción de una canción de la categoría seleccionada

- ① Tras seleccionar una categoría, mantenga pulsado **M.C.**

Búsqueda alfabética en las listas

① Cuando se visualice una lista de la categoría seleccionada, pulse **Q**, para cambiar al modo de búsqueda alfabética.

- Es posible cambiar al modo de búsqueda por orden alfabético girando **M.C.** dos veces.

- ② Haga girar **M.C.** para seleccionar una letra.

- ③ Pulse **M.C.** para visualizar la lista alfabética.

- Para cancelar la búsqueda, pulse **➡.**

Notas

- Es posible reproducir listas creadas con el programa MusicSphere. Dicho programa estará disponible en nuestro sitio web.
- Las listas de reproducción creadas con el programa MusicSphere se muestran de forma abreviada.

Operaciones avanzadas mediante el uso de botones especiales

Selección de una gama de repetición de reproducción

① Pulse **6/➡** para desplazarse entre las siguientes opciones:

- **OFF** – Desactiva la repetición
- **ONE** – Repite la canción actual
- **ALL** – Repite todas las canciones de la lista seleccionada

• Si está seleccionado **CTRL AUDIO**, no podrá seleccionar la opción **OFF**. Consulte *Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod* en la página siguiente.

Reproducción de todas las canciones en orden aleatorio (shuffle all)

① Pulse **5/XXX** para activar la función de reproducción aleatoria.

- Cuando el modo de control está ajustado en **CTRL iPod/CTRL APP** está activada la reproducción aleatoria.

Interrupción de la reproducción

① Pulse **4/PAUSE** para pausar o reanudar.

Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)

① Pulse **3/S.Rtrv** para desplazarse entre:

- 1—2—OFF** (desactivado)

- 1 es efectivo para tasas de compresión baja, y 2 para tasas de compresión alta.

Utilización de esta unidad

Reproducción de canciones relacionadas con la canción que se está reproduciendo

Se pueden reproducir canciones de las siguientes listas:

- Lista de álbumes del artista que se está reproduciendo
- Lista de canciones del álbum que se está reproduciendo
- Lista de álbumes del género que se está reproduciendo

1 Mantenga pulsado M.C. para cambiar al modo de reproducción de enlace.

2 Haga girar M.C. para cambiar el modo y pulse para seleccionarlo.

- **ARTIST** – Reproduce un álbum del artista que se está reproduciendo.
- **ALBUM** – Reproduce una canción del álbum que se está reproduciendo.
- **GENRE** – Reproduce un álbum del género que se está reproduciendo.

La canción o el álbum seleccionado se reproducirá después de la canción que se está reproduciendo en ese momento.

Notas

- Se puede cancelar la canción o el álbum seleccionado mediante funciones diferentes a la búsqueda de enlace (p. ej., avance rápido y retroceso).
- Según la canción seleccionada, pueden cortarse el final de la canción que se está reproduciendo o el principio de la canción o del álbum seleccionados.

Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod

Puede escuchar el sonido de las aplicaciones que tenga en el iPod a través de los altavoces del automóvil cuando está seleccionado **CTRL APP**.

- Esta función no es compatible con el iPod nano de 1^a generación.
- El modo APP es compatible con los siguientes modelos de iPod:
 - iPhone 4 (versión del software 4.1 o posterior)
 - iPhone 3GS (versión del software 3.0 o posterior)
 - iPhone 3G (versión del software 3.0 o posterior)
 - iPhone (versión del software 3.0 o posterior)
 - iPod touch de 4^a generación (versión del software 4.1 o posterior)
 - iPod touch de 3^a generación (versión del software 3.0 o posterior)
 - iPod touch de 2^a generación (versión del software 3.0 o posterior)
 - iPod touch de 1^a generación (versión del software 3.0 o posterior)

● Pulse BAND/ para cambiar el modo de control.

- **CTRL iPod** – La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde el iPod conectado.
- **CTRL APP** – Reproduce el sonido de las aplicaciones del iPod.
- **CTRL AUDIO** – La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde esta unidad.

Notas

- Al cambiar el modo de control a **CTRL iPod/CTRL APP**, se interrumpe la reproducción de la canción. Utilice el iPod para reanudar la reproducción.
- Las siguientes funciones estarán disponibles en esta unidad incluso si se ajusta el modo de control en **CTRL iPod/CTRL APP**.
 - **SNG** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista.
 - **ALB** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro del álbum.
 - **OFF** – Cancela la reproducción aleatoria.

Utilización de esta unidad

- Pausa
- Avance rápido/retroceso
- Selección de una canción (capítulo)
- Cuando el modo de control esté ajustado en **CTRL iPod**, las operaciones estarán limitadas de la siguiente manera:
 - No se puede ajustar la configuración.
 - La función de exploración no puede utilizarse desde esta unidad.

Ajustes de funciones

1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.

2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.

3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función:

- Cuando el modo de control está ajustado en **CTRL iPod/CTRL APP**, sólo están disponibles PAUSE y S.RTRV.

REPEAT (repetición de reproducción)

1 Pulse M.C. para seleccionar la gama de repetición de reproducción.

Para obtener más información, consulte *Selección de una gama de repetición de reproducción* en la página anterior.

SHUFFLE (reproducción aleatoria)

1 Pulse M.C. para seleccionar el ajuste que prefiere.

- **SNG** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista.
- **ALB** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro del álbum.
- **OFF** – Cancela la reproducción aleatoria.

SHUFFLE ALL (reproducción aleatoria de todas las canciones)

1 Pulse **M.C.** para activar la función de reproducción aleatoria de todas las canciones (shuffle all). Para desactivarla, desactive **SHUFFLE** en el menú **FUNCTION**.

LINK PLAY (reproducción de enlace)

- 1** Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- 2** Haga girar **M.C.** para cambiar el modo y pulse para seleccionarlo.

Para obtener detalles sobre los ajustes, consulte *Reproducción de canciones relacionadas con la canción que se está reproduciendo* en esta página.

PAUSE (pausa)

1 Pulse **M.C.** para pausar o reanudar.

AUDIO BOOK (velocidad del audiolibro)

- 1** Pulse **M.C.** para mostrar el modo de ajuste.
- 2** Gire **M.C.** para seleccionar su ajuste favorito.
 - **FASTER** – Reproducción con velocidad superior a la normal
 - **NORMAL** – Reproducción con velocidad normal
 - **SLOWER** – Reproducción con velocidad inferior a la normal
- 3** Pulse **M.C.** para confirmar la selección.

S.RTRV (Sound Retriever)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

- 1** Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado. Para obtener más información, consulte *Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)* en la página anterior.

Utilización de esta unidad

Ajustes de audio

1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.

2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar AUDIO.

3 Gire M.C. para seleccionar la función de audio.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para ajustar la función de audio:

FAD/BAL (ajuste del fader/balance)

1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
2 Pulse M.C. para cambiar entre fader (delantero/trasero) y balance (izquierdo/derecho).

3 Gire M.C. para ajustar el balance entre los altavoces.

- Cuando el ajuste de las salidas posterior y RCA es SW, no se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros. Consulte REAR-SP (ajuste de la salida posterior) en la página siguiente y PREOUT (configuración del preamplificador) en la página siguiente.

PRESET EQ (recuperación de ecualizador)

1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
2 Gire M.C. para seleccionar el ecualizador.

DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM
—FLAT—POWERFUL

3 Pulse M.C. para confirmar la selección.
 • También es posible cambiar el ecualizador pulsando varias veces EQUAL.

TONE CTRL (ajuste de ecualizador)

Los ajustes de la curva de ecualización configurados se almacenan en CUSTOM.

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para seleccionar BASS (graves)/MID (medios)/TREBLE (agudos).
- Gire M.C. para ajustar el nivel.
Gama de ajuste: de +6 a -6.

LOUD (sonoridad)

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de frecuencias bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

- Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
OFF (desactivado)—LOW (bajo)—HI (alto)

SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado)

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

- Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
NOR (fase normal)—REV (fase inversa)—OFF (subgraves desactivados)

SUB.W CTRL (ajuste de subgraves)

Utilización de esta unidad

Se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida cuando la salida de subgraves está activada.

Sólo las frecuencias más bajas que aquellas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

- Si selecciona OFF en SUB.W, no se podrá seleccionar esta función. Para más información, consulte SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado) en esta página.

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para desplazarse entre la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de subgraves.

Frecuencia de corte (se ilumina el display de la frecuencia de corte)—Nivel de salida (se ilumina el display del nivel de salida).

- Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
Frecuencia de corte: 50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ
Nivel de salida: de -24 a +6

SLA (ajuste del nivel de fuente)

SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen de MW/LW también se puede ajustar con esta función.
- Al seleccionar FM como fuente, no se puede cambiar a SLA.

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Gire M.C. para ajustar el volumen de la fuente.
Gama de ajuste: de +4 a -4.
- Pulse M.C. para confirmar la selección.

Ajustes iniciales

Importante

PW SAVE (ahorro de energía) se cancela si la batería del vehículo se desconecta, y se debe activar de nuevo cuando se vuelve a conectar la batería. Dependiendo de los métodos de conexión, cuando **PW SAVE** (ahorro de energía) está desactivado, la unidad puede seguir obteniendo energía de la batería si la llave de encendido de su vehículo no tiene posición ACC (accesorio).

1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.

2 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que el nombre de la función aparezca en el display.

3 Gire M.C. para seleccionar el ajuste inicial.

Una vez seleccionada, siga los siguientes pasos para configurar el ajuste inicial:

CLOCK SET (ajuste del reloj)

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para seleccionar el segmento de la pantalla del reloj que desea ajustar.
Hora—Minuto
- Gire M.C. para ajustar el reloj.

CLOCK (visualización del reloj)

Se puede activar y desactivar la visualización del reloj.

La visualización del reloj desaparece momentáneamente cuando se utilizan otras funciones, pero vuelve a aparecer después de 25 segundos.

- Pulse M.C. para activar o desactivar la visualización del reloj.

FM STEP (paso de sintonía de FM)

Utilización de esta unidad

Normalmente, el paso de sintonía de FM empleado en la sintonización por búsqueda es de 50 kHz. Si la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede que sea conveniente ajustar el paso de sintonía a 50 kHz si la función AF está activada.

- El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual.
- [1]** Pulse **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.
50 (50 kHz)—100 (100 kHz)

AUTO-PI (búsqueda PI automática)

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, incluso durante la recuperación de emisoras presintonizadas.

- [1]** Pulse **M.C.** para activar o desactivar la función de búsqueda PI automática.

AUX (entrada auxiliar)

Active este ajuste si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.

- [1]** Pulse **M.C.** para activar o desactivar **AUX**.

USB PNP (plug and play)

Este ajuste permite cambiar la fuente a **USB/iPod** automáticamente.

- [1]** Pulse **M.C.** para activar o desactivar **Plug and Play**.

ON – Si está conectado un dispositivo de almacenamiento USB o un iPod, y dependiendo del tipo de dispositivo, la fuente cambia automáticamente a **USB/iPod** al arrancar el motor. Si se desconecta el dispositivo de almacenamiento USB o el iPod, se apaga la fuente de la unidad.

OFF – Cuando un dispositivo de almacenamiento USB o un iPod está conectado, la fuente no cambia automáticamente a **USB/iPod**. Cambie la fuente a **USB/iPod** manualmente.

REAR-SP (ajuste de la salida posterior)

La salida de cables de altavoces traseros se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama o de subgraves.

Si cambia a **SW**, podrá conectar un cable de altavoz trasero directamente a un altavoz de subgraves sin tener que usar un amplificador auxiliar. En principio, **REAR-SP** está ajustado para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**FUL**).

- [1]** Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
FUL—SW
 - Aunque cambie este ajuste, no se podrá realizar la salida si ha seleccionado **OFF** en **SUB.W** (consulte **SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado)** en la página anterior).
 - Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retornará los ajustes de fábrica en el menú de audio.

PREOUT (configuración del preamplificador)

Las salidas de RCA pueden usarse para conectar los subgraves o los altavoces traseros.

Si cambia a **SW**, podrá conectar un cable de altavoz trasero directamente a un altavoz de subgraves sin necesidad de un amplificador auxiliar. En principio, **PREOUT** está ajustado para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**SW**).

- [1]** Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
SW—REA
 - Aunque cambie este ajuste, no se podrá realizar la salida si ha seleccionado **OFF** en **SUB.W** (consulte **SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactivado)** en la página anterior).
 - Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retornará los ajustes de fábrica en el menú de audio.

DEMO (ajuste de la visualización de la demostración)

Utilización de esta unidad

[1] Pulse **M.C.** para activar o desactivar la visualización de la demostración.

- Si se visualiza **PW SAVE**, no se podrá seleccionar **DEMO**.

SCROLL (ajuste del modo de desplazamiento)

Si la función de desplazamiento continuo está ajustada en **ON**, la información de texto que hay registrada se desplaza de manera ininterrumpida por el display. Seleccione **OFF** si desea que la información se desplace una sola vez.

- [1]** Pulse **M.C.** para activar o desactivar el desplazamiento continuo.

TITLE (idiomas múltiples)

Esta unidad puede mostrar la información de texto de un archivo de audio comprimido tanto si está integrada en un idioma europeo occidental como en ruso.

- Si el idioma integrado y el idioma seleccionado no coinciden, puede que la información de texto no se muestre correctamente.
- Es posible que algunos caracteres no se visulen correctamente.

- [1]** Pulse **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
EUR (idioma europeo)—**RUS** (ruso)

PW SAVE (ahorro de energía)

La activación de esta función le permite reducir el consumo de la batería.

- Cuando esta función está activada, la única operación que se permite es el encendido de la fuente.
- Si **PW SAVE** está activado, **DEMO** se desactiva automáticamente.

- [1]** Pulse **M.C.** para activar o desactivar el ahorro de energía.

- Mantenga pulsado .

Uso de una fuente AUX

- 1 Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada **AUX**.

2 Pulse SRC/OFF para seleccionar AUX como fuente.

Nota

No se puede seleccionar **AUX** si no se activa el ajuste auxiliar. Para obtener más información, consulte **AUX (entrada auxiliar)** en esta página.

Silenciamiento del sonido

El sonido se silencia automáticamente cuando:

- Se realiza o se recibe una llamada con un teléfono móvil conectado a esta unidad.
- Funciona el sistema de orientación por voz de la unidad de navegación Pioneer conectada.

El sonido se desactiva, se visualiza **MUTE** y no se puede ajustar el audio, salvo el control del volumen. El funcionamiento vuelve a su estado normal cuando se termina la llamada telefónica o la orientación por voz.

Cambio del ajuste del atenuador de luz

Puede ajustar el nivel de brillo.

Instalación

Conecciones

Importante

- Cuando esta unidad se instale en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, el cable rojo se debe conectar al terminal que pueda detectar la operación de la llave de encendido. De lo contrario, puede descargarse la batería.




Posición ACC



Sin posición ACC

- El uso de esta unidad en unas condiciones distintas de las indicadas a continuación podría causar incendios o fallos de funcionamiento.
 - Vehículos con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa.
 - Altavoces con 50 W (valor de salida) y 4 ohmios a 8 ohmios (valor de impedancia).
- Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos de funcionamiento, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones.
 - Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
 - Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva las partes en contacto con piezas metálicas para proteger el cableado.
 - Mantenga los cables alejados de las partes móviles, como la palanca de cambios y los raíles de los asientos.
 - Coloque todos los cables alejados de lugares calientes, como cerca de la salida del calefactor.
 - No conecte el cable amarillo a la batería pasándolo a través del orificio hasta el compartimiento del motor.
 - Cubra con cinta aislante los conectores de cables que queden desconectados.
 - No acorte ningún cable.


Esta unidad



Instalación

- Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la corriente con otros equipos. La capacidad de corriente del cable es limitada.
- Utilice un fusible con la intensidad nominal indicada.
- Nunca conecte el cable negativo de los altavoces directamente a tierra.
- Nunca empalme los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando se enciende esta unidad, se emite una señal de control a través del cable azul/blanco. Conecte este cable al mando a distancia del sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12 V CC). Si el vehículo posee una antena integrada en el cristal del parabrisas, conectela al terminal de la fuente de alimentación del amplificador de la antena.
- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de potencia de un amplificador de potencia externo. Ni tampoco lo conecte al terminal de potencia de la antena automática. De lo contrario, puede descargarse la batería o producirse un fallo de funcionamiento.

Cable de alimentación

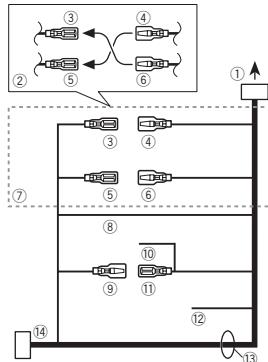

- A la toma del cable de alimentación
- Según el tipo de vehículo, las funciones de ③ y ⑤ pueden ser diferentes. En este caso, conecte ④ a ⑤ y ⑥ a ③.
- Amarillo
Reserva (o accesorio)
- Amarillo
Conectar al terminal de alimentación constante de 12 V.
- Rojo
Accesorio (o reserva)
- Rojo
Conectar al terminal controlado por la llave de encendido (12 V CC).
- Conecte entre sí los cables del mismo color.
- Negro (Toma de tierra del chasis)
- Azul/blanco
La posición de las patillas del conector ISO será diferente según el tipo de vehículo. Conecte ⑨ y ⑪ cuando la patilla 5 sea del tipo control de antena. En otro tipo de vehículo, no se deben conectar nunca ⑨ y ⑪.
- Azul/blanco
Conectar al terminal de control del sistema del amplificador de potencia (máx. 300 mA 12 V CC).
- Azul/blanco
Conectar al terminal de control del relé de la antena automática (máx. 300 mA 12 V CC).
- Amarillo/negro
Si utiliza un equipo con función de silenciamiento, conecte este cable con el cable de silenciamiento de audio de ese equipo. En caso contrario, mantenga el cable de silenciamiento de audio sin ninguna conexión.
- Cables de altavoces
Blanco: delantero izquierdo \oplus
Blanco/negro: delantero izquierdo \ominus
Gris: delantero derecho \oplus
Gris/negro: delantero derecho \ominus
Verde: trasero izquierdo \oplus o altavoz de subgraves \oplus
Verde/negro: trasero izquierdo \ominus o altavoz de subgraves \ominus
Violeta: trasero derecho \oplus o altavoz de subgraves \oplus
Violeta/negro: trasero derecho \ominus o altavoz de subgraves \ominus
- Conector ISO
En algunos vehículos, el conector ISO puede estar dividido en dos. En este caso, asegúrese de conectar los dos conectores.


Instalación

Notas

- Cambie la configuración inicial de esta unidad. Consulte **REAR-SP** (*ajuste de la salida posterior*) en la página 62 y **PREOUT** (*configuración del preamplificador*) en la página 62. La salida de graves de esta unidad es monoaural.
- Al usar un altavoz de subgraves de 70 W (2 Ω), conecte el mismo a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada al cable verde ni al verde/negro.

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando utilice el amplificador opcional.

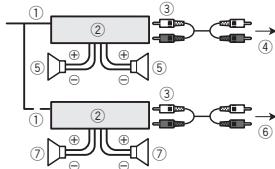

- ① Control remoto del sistema
Conexión a cable azul/blanco.
- ② Amplificador de potencia (se vende por separado)
- ③ Conectar con cables RCA (se venden por separado)
- ④ Salida delantera
- ⑤ Altavoz delantero
- ⑥ A la salida trasera o salida de subgraves
- ⑦ Altavoz trasero o altavoz de subgraves


Instalación

Importante

- Compruebe todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final.



- Cuando instale, para asegurar la dispersión apropiada del calor durante el uso de esta unidad, asegúrese de dejar un amplio espacio por detrás del panel trasero y enrolle los cables sueltos de modo que no bloquen las aberturas de ventilación.

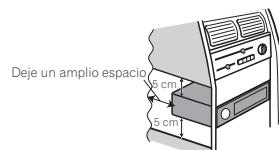

Montaje delantero/posterior de DIN

Esta unidad puede instalarse correctamente tanto si se realiza una instalación frontal o trasera.

Instalación


En la instalación, emplee piezas disponibles en el mercado.

Montaje delantero DIN

1 Inserte el manguito de montaje en el salpicadero.


Si realiza la instalación en un espacio poco profundo, utilice el manguito de montaje suministrado. Si hay suficiente espacio, utilice el manguito de montaje que venía con el vehículo.

2 Fije el manguito de montaje utilizando un destornillador para doblar las pestañas metálicas (90°) y colocarlas en su lugar.

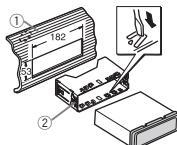

- ① Salpicadero
② Manguito de montaje

3 Instale la unidad según la ilustración.

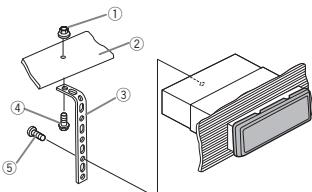


- ① Tuerca
② Muro cortafuego o soporte de metal
③ Correa metálica
④ Tornillo

5 Tornillo (M4 × 8)


- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Una instalación inestable puede causar saltos en el audio o un mal funcionamiento de la unidad.

Montaje trasero DIN

1 Determine la posición correcta, de modo que los orificios del soporte y del lateral de la unidad coincidan.




2 Apriete los dos tornillos en cada lado.



- ① Tornillo con rosca cortante (5 mm × 8 mm)
② Carcasa
③ Salpicadero o consola

Extracción de la unidad

1 Retire el anillo de guarnición.

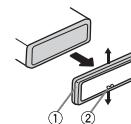


- ① Anillo de guarnición
② Pestaña con muesca
• Libere el panel delantero para acceder más fácilmente al anillo de guarnición.

Instalación

- Al volver a colocar el anillo de guarnición, oriente hacia abajo la pestaña con muesca.

2 Inserte en ambos lados de la unidad las llaves de extracción provistas hasta que se escuche un ligero chasquido.

3 Extraiga la unidad del salpicadero.



Retirada y colocación del panel delantero

Puede extraer el panel delantero para proteger la unidad contra robo.

Pulse el botón de soltar, empuje el panel delantero hacia arriba y tire de él hacia sí.

Para obtener más información, consulte *Extracción del panel delantero para proteger la unidad contra robo* y *Colocación del panel delantero* en la página 56.

Información adicional

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Resolución
La visualización en pantalla cambia aleatoriamente.	Activado el modo de demostración.	Desactive el ajuste de la visualización de la demostración.
La pantalla vuelve automáticamente a la visualización normal.	No ha realizado ninguna operación en aproximadamente 30 segundos.	Realice la operación de nuevo.
La gama de repetición de reproducción cambia de manera inesperada.	Dependiendo de la gama de repetición de reproducción, la gama seleccionada puede cambiar cuando se selecciona otra carpeta o pista o cuando se utilice el avance rápido/retroceso.	Seleccione de nuevo la gama de repetición de reproducción.
No se reproduce una subcarpeta.	No se pueden reproducir las subcarpetas cuando se selecciona FLD (repetición de carpeta).	Seleccione otra gama de repetición de reproducción.
NO XXXX (NO TITLE por ejemplo).	No hay información de texto cuando se cambia un display.	Cambie el display o reproduzca otra pista/archivo.

Síntoma	Causa	Resolución
La unidad no funciona correctamente. Hay una interferencia.	Está usando un dispositivo, como un teléfono móvil, que transmite ondas eléctricas cerca de la unidad.	Aleje de la unidad los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencias.

Mensajes de error

Anote el mensaje de error antes de contactar con su concesionario o con el servicio técnico oficial de Pioneer más cercano.

Dispositivo de almacenamiento USB o iPod

Mensaje	Causa	Resolución
NO DEVICE	Cuando Plug and Play está desactivado, no hay conectado ningún dispositivo USB ni ningún iPod.	<ul style="list-style-type: none"> • Active Plug and Play. • Conecte un dispositivo de almacenamiento USB o un iPod compatible.
FRMT READ	A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.	Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.

Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
NO AUDIO	No hay canciones.	Transfiera los archivos de audio al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.
	El dispositivo de almacenamiento USB conectado tiene la seguridad activada.	Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.
SKIPPED	El dispositivo de almacenamiento USB conectado contiene archivos integrados con Windows Media DRM 9/10.	Reproduzca un archivo de audio que no esté integrado con Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Todos los archivos del dispositivo de almacenamiento USB integrados con Windows Media DRM 9/10 al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.	Transfiera archivos de audio no integrados con Windows Media DRM 9/10 al dispositivo de almacenamiento USB compatibles.
N/A USB	El dispositivo USB conectado no es compatible con esta unidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte un dispositivo que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB. • Desconecte su dispositivo y sustitúyalo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Mensaje	Causa	Resolución
CHECK USB	El conector USB o el cable USB está cortocircuitado.	Compruebe que el conector USB o el cable USB no esté enganchado en algo ni dañado.
	El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de 500 mA (corriente máxima permitida).	<p>Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido del automóvil en posición OFF, luego en ACC u ON y, a continuación, conecte únicamente dispositivos de almacenamiento USB compatibles.</p> <p>El iPod funciona correctamente pero no se carga.</p> <p>Compruebe que el cable de conexión del iPod no esté cortocircuitado (p. ej., atrapado entre objetos metálicos). Una vez confirmado, cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación; o bien desconecte una vez el iPod y conéctelo de nuevo.</p>

Información adicional

Mensaje	Causa	Resolución
ERROR-19	Error de comunicación.	<p>Realice una de las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> –Cambio la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación. –Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB. –Cambio a una fuente diferente. Despues vuelva a la fuente USB.
FALLO DEL IPOD		<p>Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinícielo.</p>
STOP	No hay canciones en la lista actual.	Seleccione una lista que contenga canciones.
NOT FOUND	No hay canciones relacionadas.	Transfera canciones al iPod.
ERROR-23	El dispositivo de almacenamiento USB no está formateado con FAT12, FAT16 ni FAT32.	<p>El dispositivo de almacenamiento USB debe formatearse con FAT12, FAT16 o FAT32.</p> <p>No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB.</p> <p>No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.</p>

Pautas para el manejo

Dispositivo de almacenamiento USB

No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB.

No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.

Información adicional

Cuando conduza, fije el dispositivo de almacenamiento USB firmemente. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Se pueden producir los siguientes problemas según el dispositivo de almacenamiento USB que se utilice.

- Las operaciones pueden variar.
- Es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento.
- Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente.
- El dispositivo puede generar ruido en la radio.

iPod

No deje el iPod en lugares expuestos a una temperatura elevada.

Para asegurar un funcionamiento correcto, conecte el cable conector del Dock del iPod directamente a esta unidad.

Cuando conduza, fije el iPod firmemente. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Acerca de los ajustes del iPod

- Cuando el iPod está conectado, esta unidad desactiva el ajuste EQ (ecualizador) del iPod para mejorar la acústica. Al desconectar el iPod, el EQ retorna su valor original.
- No puede desactivar la Repetición del iPod cuando utiliza esta unidad. La Repetición se cambiará automáticamente a Todo cuando el iPod esté conectado a esta unidad.

La unidad no mostrará el texto incompatible guardado en el iPod.

Compatibilidad con audio comprimido (USB)

WMA

Extensión de archivo: .wma

Velocidad de grabación: de 48 kbps a 320 kbps (CBR) y de 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream con video: no compatible

MP3

Extensión de archivo: .mp3

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo: de 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para énfasis)

Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la etiqueta ID3 versión 2.x tiene prioridad sobre la versión 1.x)

Lista de reproducción M3u: no compatible

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no compatible

WAV

Extensión de archivo: .wav

Bits de cuantificación: 8 y 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz y 44,1 kHz (MS ADPCM)

Información adicional

Información complementaria

Sólo se pueden visualizar los primeros 32 caracteres como nombre de archivo (incluida la extensión) o nombre de carpeta.

Los textos en ruso que se visualizarán en esta unidad se deben codificar con los siguientes conjuntos de caracteres:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Los conjuntos de caracteres distintos de Unicode que se usan en el entorno Windows y que están ajustados en ruso en la configuración de idiomas múltiples.

Esta unidad puede no funcionar correctamente, dependiendo de la aplicación utilizada para codificar archivos WMA.

Puede producirse una pequeña demora cuando se inicie la reproducción de archivos de audio que contienen datos de imágenes o archivos de audio almacenados en un dispositivo USB con numerosas jerarquías de carpetas.

Dispositivo de almacenamiento USB

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 500

Archivos reproducibles: hasta 15 000

Reproducción de archivos protegidos por derechos de autor: no compatible

Dispositivo de almacenamiento USB particionado: sólo se puede reproducir la primera partición.

Puede producirse cierto retraso cuando se inicie la reproducción de archivos de audio en un dispositivo de almacenamiento USB con numerosas jerarquías de carpetas.



PRECAUCIÓN

- Pioneer no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos USB de almacenamiento masivo y no asume la responsabilidad por la pérdida de datos en los reproductores multimedia, smart phones y otros dispositivos que se pueda dar durante el uso de este producto.
- No deje el dispositivo de almacenamiento USB en lugares expuestos a temperaturas elevadas.

Información adicional

Compatibilidad con iPod

Esta unidad sólo es compatible con los siguientes modelos de iPod. Las versiones compatibles del software iPod se muestran abajo. Es posible que las versiones más antiguas no sean compatibles. Hecho para

- iPhone 4 (versión del software 4.1)
- iPhone 3GS (versión del software 3.0.1)
- iPhone 3G (versión del software 2.0)
- iPhone (versión del software 1.1.1)
- iPod nano de 6^a generación (versión del software 1.0)
- iPod nano de 5^a generación (versión del software 1.0.1)
- iPod nano 4^a generación (versión del software 1.0)
- iPod nano 3^a generación (versión del software 1.0)
- iPod nano 2^a generación (versión del software 1.1.2)
- iPod nano 1^a generación (versión del software 1.2.0)
- iPod touch de 4^a generación (versión del software 4.1)
- iPod touch 3^a generación (versión del software 3.1.1)
- iPod touch 2^a generación (versión del software 2.1.1)
- iPod touch 1^a generación (versión del software 1.1)
- iPod classic 160 GB (versión del software 2.0.2)
- iPod classic 120GB (versión del software 2.0)
- iPod classic (versión del software 1.0)

Según la generación o versión del iPod, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Las funciones pueden variar según la versión de software del iPod.

Al utilizar un iPod se requiere un conector del Dock del iPod para el cable USB.

El cable de la interfaz CD-IU51 de Pioneer también está disponible. Para obtener información, consulte con su proveedor.

Si desea más información sobre la compatibilidad de archivos y formatos, consulte los manuales del iPod.

Audiolibro, podcast: compatible


PRECAUCIÓN

Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en el iPod, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad.

Secuencia de archivos de audio

El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar secuencias de reproducción con esta unidad.

Ejemplo de una jerarquía

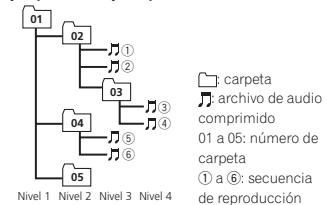

Dispositivo de almacenamiento USB

La secuencia de reproducción es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento USB.

Para especificar la secuencia de reproducción, se recomienda el siguiente método.

- ① Cree un nombre del archivo que incluya números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ej., 001xxx.mp3 y 099yyy.mp3).

Información adicional

② Coloque esos archivos en una carpeta.

③ Guarde la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB. Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción.

Para reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente y depende del reproductor.

de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio bajo demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

iPod y iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

Copyright y marcas registradas

iTunes

Apple y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

MP3

La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas

Información adicional

Especificaciones

Generales

Fuente de alimentación 14,4 V CC (10,8 V a 15,1 V permisible)

Sistema de derivación a tierra

..... Tipo negativo

Consumo máximo de corriente

..... 10,0 A

Dimensiones (An x Al x Pr):

DIN

Bastidor 178 mm x 50 mm x

165 mm

Cara anterior 188 mm x 58 mm x

16 mm

D

Bastidor 178 mm x 50 mm x

165 mm

Cara anterior 170 mm x 46 mm x

16 mm

Peso 0,8 kg

Audio

Potencia de salida máxima

..... 50 W x 4

50 W x 2/4 Ω + 70 W x 1/2 Ω
(para altavoz de subgraves)

Potencia de salida continua

..... 22W x 4 (50 a 15 000 Hz, 5%
THD, 4 Ω de carga, ambos canales activados)

Impedancia de carga 4 Ω (4 Ω a 8 Ω permisibles)

Nivel de salida máxima del preamplificador

..... 2,0 V

Controles de tono:

Graves

Frecuencia 100 Hz

Ganancia ±12 dB

Medios

Frecuencia 1 kHz

Ganancia ±12 dB

Agudos

Frecuencia 10 kHz

Ganancia ±12 dB

Altavoz de subgraves (mono):
Frecuencia 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz
Pendiente -18 dB/oct
Ganancia +6 dB a -24 dB
Fase Normal/Inversa

USB

Especificación de la norma USB
..... USB 2.0 velocidad máxima
Suministro máximo de corriente
..... 1 A
Clase USB MCS (Clase de almacenamiento masivo)
Sistema de archivos FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificación MP3
..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato de decodificación WMA
..... Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(audio 2 canales)
(Windows Media Player)
Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM
(No comprimido)

Sintonizador de FM

Intervalo de frecuencias ... de 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidad utilizable 9 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono,
señal/ruido: 30 dB)
Relación de señal a ruido
..... 72 dB (red IEC-A)

Sintonizador de MW

Intervalo de frecuencias ... de 531 kHz a 1 602 kHz
Sensibilidad utilizable 25 μ V (señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido
..... 62 dB (red IEC-A)

Sintonizador de LW

Intervalo de frecuencias ... de 153 kHz a 281 kHz
Sensibilidad utilizable 28 μ V (señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido
..... 62 dB (red IEC-A)

Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses PIONEER-Produkt entschieden haben

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts zur Gewährleistung seiner ordnungsgemäßen Verwendung durch. Lesen und befolgen Sie dabei insbesondere die Hinweise **WARNUNG** und **VORSICHT**. Bewahren Sie die Anleitung zur zukünftigen Bezugnahme sicher und griffbereit auf.



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte kostenfrei bei speziell dafür eingerichteten Sammelstellen abgeben oder zu einem Fachhändler zurückbringen (sofern sie ein vergleichbares neues Produkt kaufen).

In den Ländern, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich hinsichtlich der zu beachtenden Entsorgungsweise bitte an die zuständige Gemeindeverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der erforderlichen Verarbeitung, Rückgewinnung und Wiederverwertung zugeführt wird, und verhindern damit potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie Gesundheitsschäden.

Zu diesem Gerät

Die Tuner-Frequenzen dieses Geräts sind für Westeuropa, Asien, den Mittleren Osten, Afrika und Ozeanien bestimmt. Der Gebrauch in anderen Gebieten kann zu mangelhaftem Empfang führen. Die RDS-Funktion (Radio-Datensystem) ist nur in Gebieten mit UKW-Sendern verfügbar, die RDS-Signale ausstrahlen.

Wichtig

Bitte tragen Sie die folgenden Informationen in das dafür vorgesehene Formular auf der Rückseite der Anleitung ein:

- 14-stellige Seriennummer (an der Unterseite des Geräts angegeben)
 - Kaufdatum (Datum der Quittung)
 - Stempel des Händlers
- Diese Informationen dienen als Eigentumsnachweis. Im Fall eines Diebstahls teilen Sie der Polizei die 14-stellige Seriennummer und das Kaufdatum des Geräts mit. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

VORSICHT

- Dieses Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte einen Stromschlag verursachen. Darüber hinaus kann der Kontakt mit Flüssigkeit eine Beschädigung des Geräts, Rauchentwicklung und Überhitzung nach sich ziehen.
- Wählen Sie stets eine Lautstärke, bei der Sie Umgebungsgeräusche noch deutlich wahrnehmen können.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Beim Abtrennen oder Entladen der Batterie werden sämtliche vorprogrammierten Speicher gelöscht.

Bevor Sie beginnen

Hinweis

Funktionseinstellungen werden selbst dann abgeschlossen, wenn das Menü vor dem Bestätigen geschlossen wird.

Zu dieser Anleitung

- In den folgenden Anweisungen werden USB-Speichergeräte und USB-Audio-Player unter dem Sammelbegriff „USB-Speichermedium“ zusammengefasst.
- In dieser Anleitung werden iPod und iPhone unter dem Begriff iPod zusammengefasst.

Demo-Modus

Wichtig

- Wenn das rote Kabel (ACC) dieses Geräts nicht an die mit dem Ein-/Ausschaltbetrieb des Zündschalters gekoppelte Klemme angeschlossen wird, kann es zu einer Entleerung der Fahrzeubatterie kommen.
- Bitte beachten Sie, dass es zu einer Entleerung der Fahrzeubatterie kommen kann, wenn der Demo-Modus nach dem Abstellen des Motors weiterläuft.


Der Demo-Modus startet automatisch, wenn dieses Gerät nicht innerhalb von 30 Sekunden erneut bedient wird oder wenn sich der Zündschalter in der Position ACC oder EIN befindet, während das Gerät ausgeschaltet ist. Um den Demo-Modus abzubrechen, muss der Grundeinstellungsbildschirm zur Anzeige gebracht werden. Wählen Sie **DEMO** (Demo-Anzeige-Einstellung) und schalten Sie die Demo-Anzeige aus. Für detaillierte Informationen hierzu siehe Grundeinstellungen auf Seite 78.

Im Störungsfall

Sollte dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die nächstgelegene PIONEER-Kundendienststelle.

Bedienung des Geräts

Hauptgerät

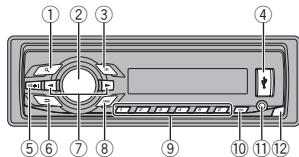


Bezeichnung	Bezeichnung
①	(Liste)
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND-/ iPod-Steuerung
③ SRC/OFF	⑨ 1/▲ bis 6/▼
④ USB-Anschluss	⑩ PTY
⑤ EQ/Bal.	⑪ AUX-Eingang (3,5-mm-Stereoanschluss)
⑥ ▶ (Zurück/Display)	⑫ Taste zum Entriegeln der Frontplatte

VORSICHT

- Verwenden Sie für den Anschluss des USB-Audio-Players/USB Speichergeräts ein optionales USB-Kabel von Pioneer (CD-U50E). Werden Zusatzgeräte direkt angeschlossen, können diese hervorstehen und eine Gefahr darstellen.
- Verwenden Sie ausschließlich autorisierte Produkte.

Optionale Fernbedienung

Die Fernbedienung CD-R320 wird separat verkauft.

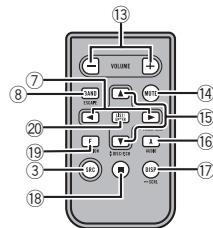

Bezeichnung	Bedienung
⑬ +/-(VOLUME)	Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
⑭ MUTE	Drücken Sie diese Taste, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
⑮ ▲/▼	Drücken, um gespeicherte Stationen aufzurufen. Drücken, um den nächsten/vorherigen Ordner bzw. Album auszuwählen.
⑯ AUDIO	Drücken Sie diese Taste, um eine Audio-Funktion anzuzeigen.
⑰ DISP/SCRL	Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Anzeigen zu wählen.

Bedienung des Geräts

Bezeichnung	Bedienung	Anzeige	Status
⑯ II	Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen oder fortzusetzen.	① Hauptanzeigebereich	<ul style="list-style-type: none"> Tuner: Frequenzband und Frequenz RDS: Programm-Service-Name, PTY-Information und andere Textinformationen USB-Speichermedium und iPod: verstrichene Wiedergabezeit und Textinformationen
⑰ FUNCTION	Drücken Sie diese Taste, um die einzelnen Funktionen anzuzeigen.	② (Liste)	Die Listenfunktion wird bedient.
⑱ LIST/ENTER	Drücken Sie diese Taste, um die von der jeweiligen Programmquelle abhängende Liste anzuzeigen. Bei Bedienung des Menüs ermöglicht das Drücken der Taste die Steuerung von Funktionen.	③ LOC	Die Lokal-Suchlaufabstimmung ist aktiviert.
⑲ TA (TA)	Die Verkehrs durchsage ist aktiviert.	④ TP (TP)	Es ist ein Sender, der Verkehrs-funk anbietet, eingestellt.
⑳ (Wiederholwiedergabe)	Die Titel- oder Ordner-Wiederholwiedergabe ist eingeschaltet.	⑤ (Zufall/Shuf-fle)	Die zufallsgesteuerte Wiedergabe ist eingeschaltet. Der iPod ist als Programmquelle gewählt und die Funktionen zufällige Wiedergabe (Shuffle) oder zufällige Wiedergabe aller Titel (Shuffle all) ist aktiviert.
㉑ S.Rtrv (Sound Retriever)	Die „Sound Retriever“-Funktion ist aktiviert.	㉒ (iPod-Steu-erung)	Die iPod-Funktionen dieses Geräts werden über Ihren iPod bedient.

Bedienung des Geräts

Setup-Menü

Wenn Sie nach der Installation den Zündschalter in die Position EIN drehen, wird das Setup-Menü auf dem Display angezeigt.

In diesem Menü können Sie folgende Optionen einstellen.

1 Drehen Sie nach der Installation des Geräts den Zündschalter auf EIN.

Die Angabe **SET UP** erscheint.

2 Drehen Sie M.C., um YES auszuwählen. Drücken Sie M.C., um diese Option zu bestätigen.

- Bedienen Sie das Gerät nicht innerhalb von 30 Sekunden, wird das Setup-Menü nicht angezeigt.
- Wenn Sie es vorziehen, die Einstellungen nicht jetzt vorzunehmen, drehen Sie den **M.C.**-Regler auf **NO**. Drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn Sie **NO** wählen, können Sie keine Einstellungen im Setup-Menü vornehmen.

3 Gehen Sie zur Einstellung des Menüs folgendermaßen vor:

Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen, um die nächste Menüoption aufrufen zu können.

CLOCK SET (Einstellen der Uhrzeit)

- ① Drehen Sie **M.C.**, um die Stunde einzustellen.
- ② Drücken Sie auf **M.C.**, um die Minuten auszuwählen.

- ③ Drehen Sie **M.C.**, um die Minuten einzustellen.
- ④ Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

FM STEP (UKW-Kanalraster)

Bei der Suchlaufabstimmung wird normalerweise das 50-kHz-UKW-Kanalraster verwendet. Wenn der Alternativfrequenzsuchlauf (AF) oder die Verkehrsmeldungen (TA) eingeschaltet sind, ändert sich das Kanalraster automatisch zu 100 kHz. Es kann jedoch vorteilhaft sein, das Kanalraster für den Alternativfrequenzsuchlauf auf 50 kHz einzustellen.

- Bei der manuellen Abstimmung bleibt das Kanalraster auf 50 kHz eingestellt.
- ① Drehen Sie **M.C.**, um die UKW-Kanalraster-Funktion zu wählen.
50 (50 kHz) — 100 (100 kHz)
- ② Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

DEMO (Demo-Anzeige-Einstellung)

- ① Drehen Sie **M.C.**, um die Demo-Anzeige ein- oder auszuschalten.
- ② Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

TITLE (Spracheinstellung)

Das Gerät kann Textinformationen komprimierter Audiodateien auch dann anzeigen, wenn sie entweder in einer europäischen Sprache oder in Russisch aufgezeichnet wurden.

- Falls die für die Aufzeichnung verwendete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.
- Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.

- ① Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

- EUR** (Europäische Sprache) — **RUS** (Russisch)
- ② Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Angabe **QUIT** erscheint.

Bedienung des Geräts

4 Um die Einstellungen abzuschließen, drehen Sie M.C., um YES auszuwählen. Drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.

- Möchten Sie Ihre Einstellungen wieder ändern, drehen Sie **M.C.**, um **NO** auszuwählen. Drücken Sie den Regler, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweise

- Sie können die Menüoptionen in den Grundinstellungen festlegen. Für Details zu den Einstellungen siehe **Grundinstellungen** auf Seite 78.
- Das Setup-Menü kann durch Drücken von **SRC/OFF** abgebrochen werden.

Entfernen der Frontplatte zum Schutz vor Diebstahl


- ① Drücken Sie die Taste zum Entriegeln der Frontplatte.
- ② Drücken Sie die Frontplatte nach oben (I) und ziehen Sie sie in Ihre Richtung (II).



- ③ Bewahren Sie die abgenommene Frontplatte stets in einer Schutzhülle, wie zum Beispiel einem Etui, auf.

Wiederbringen der Frontplatte

- ① Schieben Sie die Frontplatte nach links. Achten Sie darauf, die Zapfen links am Hauptgerät in die Aussparungen an der Frontplatte einzuführen.



- ② Drücken Sie dann gegen die rechte Seite der Frontplatte, bis sie sicher einrastet.

Sollten Sie die Frontplatte nicht erfolgreich am Hauptgerät anbringen können, stellen Sie sicher, dass sie korrekt vor dem Gerät positioniert ist. Wenden Sie keine Gewalt beim Anbringen der Frontplatte an, da diese oder das Hauptgerät sonst beschädigt werden könnten.

Einschalten des Geräts

- ① Drücken Sie die Taste **SRC/OFF**, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten des Geräts

- ① Drücken und halten Sie **SRC/OFF** gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

Bedienung des Geräts

Wählen einer Programmquelle

- [1] Drücken Sie **SRC/OFF**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:

TUNER (Tuner)—**USB** (USB)/**iPod** (iPod)—**AUX** (AUX)

Regeln der Lautstärke

- [1] Drehen Sie **M.C.**, um die Lautstärke anzupassen.

VORSICHT

Parken Sie Ihr Fahrzeug aus Sicherheitsgründen zum Abnehmen der Frontplatte.

Hinweis

Wenn das blau/weiße Kabel dieses Geräts an die Steuermutter des Automatikantennenrelais des Kraftfahrzeugs angeschlossen wird, wird die Antenne ausgefahren, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Zum Einfahren der Antenne schalten Sie die Programmquelle aus.

Identische Menübedienung für Setup-Menü/Funktionseinstellungen/Audio-Einstellungen/Grundeinstellungen/Listen

Zurückschalten zur vorherigen Anzeige

Zum Zurückschalten zur vorherigen Liste (bzw. zum übergeordneten Ordner)

- [1] Drücken Sie **»**.

Zurückschalten zur normalen Anzeige

Abbrechen des GrundeinstellungsMenüs/Einstellmenüs

- [1] Drücken Sie **BAND/«**.

Zurückschalten zur normalen Anzeige von der Liste

- [1] Drücken Sie **BAND/«**.

Tuner

Grundlegende Bedienvorgänge

Wahl eines Bands (Wellenbereich)

- [1] Drücken Sie **BAND/«**, bis der gewünschte Wellenbereich angezeigt wird (**F1**, **F2**, **F3** für UKW bzw. **MW/LW**).

Abrufen von programmierten Stationen

- [1] Drücken Sie **◀** oder **▶**.

- Ist **MAN** (manuelle Abstimmung) unter **SEEK** ausgewählt, können Sie die programmierten Stationen nicht abrufen. Sie müssen dann **PCH** (vorprogrammierter Kanal) unter **SEEK** auswählen. Für Details zu den Einstellungen siehe **SEEK** (Einstellen der linken/rechten Tasten) auf Seite 74.

Manuelle (schrittweise) Abstimmung

- [1] Drücken Sie **◀** oder **▶**.

- Ist **PCH** (vorprogrammierter Kanal) unter **SEEK** ausgewählt, können Sie die Abstimmung nicht manuell vornehmen. Sie müssen dann **MAN** (manuelle Abstimmung) unter **SEEK** auswählen. Für Details zu den Einstellungen siehe **SEEK** (Einstellen der linken/rechten Tasten) auf Seite 74.

Suchlauf

- [1] Drücken und halten Sie **◀** oder **▶** gedrückt und lassen Sie die Taste dann wieder los. Durch kurzes Drücken von **◀** oder **▶** kann die Suchlaufabstimmung abgebrochen werden. Durch Drücken und Gedrückthalten von **◀** oder **▶** können Sender übersprungen werden. Die Suchlaufabstimmung beginnt, sobald **◀** bzw. **▶** losgelassen wird.

Hinweis

Der Alternativfrequenz-Suchlauf (AF) dieses Geräts kann ein- und ausgeschaltet werden. Für den normalen Abstimmbeispiel sollte AF ausgeschaltet sein (siehe **AF** (Alternativfrequenz-Suchlauf) auf Seite 74).

Bedienung des Geräts

Speichern und Abrufen von Radiostationen für jedes Band

Verwendung der Stationstasten

- 1 Zum Speichern eines abgestimmten Senders drücken Sie eine der Stationstasten (**1/▲** bis **6/▼**) und halten diese gedrückt, bis die Stationsnummer nicht mehr blinkt.

- 2 Drücken Sie eine der Stationstasten (**1/▲** bis **6/▼**) zur Auswahl der gewünschten Station.

Umschalten der RDS-Anzeige

- Drücken Sie **»**.

Programm-Service-Name—PTY-Information—Unterhaltung—Frequenz

- Die PTY-Information und die Frequenz werden acht Sekunden lang auf dem Display angezeigt.
- Je nach Band, können die Textinformationen geändert werden.

Gebrauch der Programmtyp-Funktionen (PTY)

Sie können einen Sender anhand eines Programmtyps (PTY) abstimmen.

Suchen nach RDS-Stationen anhand eines Programmtyps

Sie können nach Programmen eines generellen Typs suchen, wie nachfolgend aufgelistet. Siehe Seite 73.

- [1] Drücken Sie **PTY**.
- [2] Drehen Sie **M.C.**, um einen Programmtyp zu wählen.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- [3] Drücken Sie **M.C.**, um die Suche zu starten. Das Gerät sucht nach einer Station, die ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt. Wenn eine solche Station gefunden wird, wird deren Stationsname angezeigt.

Die verschiedenen PTY-Informationen (Programmtyp-Kenncode) sind nachfolgend aufgeführt. Siehe Seite 73.

- Zum Abbrechen des Suchlaufs drücken Sie **M.C.** erneut.
- Das Programm mancher Sender kann von dem tatsächlich überfragten Programmtyp (PTY) abweichen.
- Wird kein Sender gefunden, der ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt, dann wird zwei Sekunden lang **NOT FOUND** angezeigt und der Tuner schaltet auf die ursprüngliche Station zurück.

PTY-Liste

NEWS/INFO

NEWS (Nachrichten), **AFFAIRS** (Tagesereignisse), **INFO** (Information), **SPORT** (Sport), **WEATHER** (Wetter), **FINANCE** (Finanzen)

POPULAR

POP MUS (Popmusik), **ROCK MUS** (Rockmusik), **EASY MUS** (Unterhaltungsmusik), **OTH MUS** (Andere Musik), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Countrymusik), **NAT MUS** (Landesmusik), **OLDIES** (Oldies), **FOLK MUS** (Volksmusik)

Bedienung des Geräts

CLASSICS

L. CLASS (Leichte klassische Musik), **CLASSIC** (Klassische Musik)

OTHERS

EDUCATE (Bildung), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Kultur), **SCIENCE** (Wissenschaft), **VARIED** (Gemischtes), **CHILDREN** (Kinderprogramme), **SOCIAL** (Soziales), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Telefongesprächsprogramme), **TOURING** (Reisen), **LEISURE** (Freizeit), **DOCUMENT** (Dokumentarsendungen)

Funktionseinstellungen

1 Drücken Sie **M.C.**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2 Drehen Sie **M.C.**, um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie **FUNCTION**, um die angezeigte Option zu wählen.

3 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Funktion zu wählen.

Gehen Sie nach der Funktionswahl wie folgt vor, um die Funktion einzustellen.

- Wenn das MW/LW-Band gewählt ist, stehen nur **BSM**, **LOCAL** und **SEEK** zur Verfügung.

BSM (Best-Sender-Memory)

BSM (Best-Sender-Memory) speichert die sechs stärksten Sender automatisch in der Reihenfolge ihrer Signalstärke.

- ① Drücken Sie **M.C.**, um BSM einzuschalten. Zum Abbrechen des Speichernvorgangs drücken Sie **M.C.** erneut.

REGION (Regional)

Bei Verwendung des Alternativfrequenz-Suchlaufs beschränkt die Regionalfunktion die Auswahl auf Sender, die regionale Programme ausstrahlen.

- ①

Drücken Sie **M.C.**, um die Regionalfunktion ein- oder auszuschalten.

LOCAL (Lokal-Suchlaufabstimmung)

Mit der Lokal-Suchlaufabstimmung wird nur nach Stationen mit ausreichender Signalstärke für einen guten Empfang gesucht.

① Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

UKW: **OFF—LV1—LV2—LV3—LV4**
MW/LW: **OFF—LV1—LV2**

Bei Auswahl der höchsten Stufe werden nur die stärksten Sender empfangen, während bei Auswahl der niedrigeren Stufen schwächere Sender zugelassen werden.

PTY SEARCH (Programmtyp-Wahl)

Sie können einen Sender anhand eines Programmtyps (PTY) abstimmen.

① Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

② Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

③ Drücken Sie **M.C.**, um die Suche zu starten. Das Gerät sucht nach einer Station, die ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt. Wenn eine solche Station gefunden wird, wird deren Stationsname angezeigt.

PTY-Informationen (Programmtyp-Kenncode) finden Sie auf Seite 73.

Das Programm mancher Sender kann von dem tatsächlich übertragenen Programmtyp (PTY) abweichen.

Wird kein Sender gefunden, der ein Programm des gewählten Typs ausstrahlt, dann wird zwei Sekunden lang **NOT FOUND** angezeigt und der Tuner schaltet auf die ursprüngliche Station zurück.

Bedienung des Geräts

TA (Verkehrs durchsagebereitschaft)

① Drücken Sie **M.C.**, um die Verkehrs durchsagebereitschaft ein- oder auszuschalten.

AF (Alternativfrequenz-Suchlauf)

① Drücken Sie **M.C.**, um den Alternativfrequenz-Suchlauf ein- oder auszuschalten.

NEWS (Nachrichtenunterbrechung)

① Drücken Sie **M.C.**, um die Nachrichtenfunktion ein- oder auszuschalten.

SEEK (Einstellen der linken/rechten Tasten)

Sie können den linken und rechten Tasten des Geräte eine Funktion zuweisen.

Wählen Sie **MAN** (manuelle Abstimmung) zur manuellen Abstimmung oder **PCH** (vorprogrammierter Kanal) zum Umschalten zwischen den vorprogrammierten Kanälen.

① Drücken Sie **M.C.**, um **MAN** oder **PCH** zu wählen.

Wählen eines Ordners

① Drücken Sie **1/▲** oder **2/▼**.

Wählen einer Datei

① Drücken Sie **◀** oder **▶**.

Schnell vorlauf bzw. -rücklauf

① Drücken und halten Sie **◀** oder **▶** gedrückt.
Bei der Wiedergabe von Dateien im komprimierten Audio-Format wird beim schnellen Vor- und Rücklauf kein Ton ausgegeben.

Rückkehr zum Stammordner

① Drücken und halten Sie **BAND/¤** gedrückt.

Umschalten zwischen Wiedergabespeichergeräten

Sie können zwischen Wiedergabespeicherheiten eines USB-Speichermediums wechseln, welches über mehrere Massenspeicherklasse kompatible Einheiten verfügt.

① Drücken Sie **BAND/¤**.

- Sie können zwischen bis zu 32 verschiedenen Speichergeräten wechseln.

Hinweis

Trennen Sie USB-Speichermedien bei Nichtverwendung von diesem Gerät.

Anzeigen von Textinformationen

Wählen der gewünschten Textinformationen

① Drücken Sie **¤**.

- Abhängig von der für das Schreiben der MP3-Dateien auf ein Speichermedium verwendeten Version von iTunes werden die mit den Audiodateien gespeicherten Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.

Wählen und Wiedergeben von Dateien aus der Namensliste

1 Drücken Sie **¤**, um zum Dateilistenmodus umzuschalten.

Bedienung des Geräts

- 2 Verwenden Sie M.C., um den Namen der gewünschten Datei (bzw. des gewünschten Ordners) zu wählen.**

Ändern des Datei- oder Ordnernamens
① Drehen Sie **M.C.**

Wiedergabe
① Drücken Sie nach Auswahl einer Datei **M.C.**

Anzeige einer Liste der Dateien (oder Ordner) im gewählten Ordner
① Drücken Sie nach Auswahl eines Ordners auf **M.C.**

Abspielen einer Datei des ausgewählten Ordners
① Drücken und halten Sie **M.C.** nach Auswahl des Ordners gedrückt.

Erweiterte Bedienvorgänge mit speziellen Tasten

Wählen eines Wiederholbereichs

- ① Drücken Sie **6/➡**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:
 • **ALL** – Wiederholung aller Dateien
 • **ONE** – Wiederholung der momentanen Datei
 • **FLD** – Wiederholung des momentanen Ordners

Abspielen von Dateien in zufälliger Reihenfolge
① Drücken Sie **5/✗**, um die zufallsgesteuerte Wiedergabe ein- oder auszuschalten.

- Dateien in einem gewählten Wiederholbereich werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
 • Um Titel während der zufälligen Wiedergabe zu ändern, drücken Sie auf **▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln. Durch Drücken von **◀** wird die Wiedergabe des aktuellen Titels von seinem Anfang neu gestartet.

Pausieren der Wiedergabe

- ① Drücken Sie **4/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Verbessern der komprimierten Audiodaten und Wiederherstellen eines reichen Klangbilds (Sound Retriever)

- ① Drücken Sie **3/S.Rtrv**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:
1—2—OFF (Aus)
 1 wirkt bei einem niedrigen und 2 bei einem hohen Kompressionsfaktor.

Funktionseinstellungen

- 1 Drücken Sie M.C., um das Hauptmenü anzuzeigen.**

- 2 Drehen Sie M.C., um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie FUNCTION, um die angezeigte Option zu wählen.**

- 3 Drehen Sie M.C., um die gewünschte Funktion zu wählen.**

Gehen Sie nach der Funktionswahl wie folgt vor, um die Funktion einzustellen.

REPEAT (Wiederholwiedergabe)

- ① Drücken Sie **M.C.**, um einen Wiederholbereich zu wählen.
 Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Wählen eines Wiederholbereichs* auf Seite 75.

RANDOM (Zufallsgesteuerte Wiedergabe)

- ① Drücken Sie **M.C.**, um die zufallsgesteuerte Wiedergabe ein- oder auszuschalten.

PAUSE (Pause)

- ① Drücken Sie **M.C.**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Bedienung des Geräts

S.RTRV (Sound Retriever)

Verbessert komprimierte Audiodaten und stellt ein reiches Klangbild wieder her.

- ① Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Verbessern der komprimierten Audiodaten und Wiederherstellen eines reichen Klangbilds (Sound Retriever)* auf Seite 75.

iPod

Grundlegende Bedienvorgänge

Wiedergabe von Musiktiteln eines iPods

- ① Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses.
 ② Verbinden Sie den iPod über das iPod-Dock-Connector-auf-USB-Kabel mit dem USB-Anschluss.
 Die Wiedergabe erfolgt automatisch.

Wahl eines Musiktitels (Kapitels)

- ① Drücken Sie **◀** oder **▶**.

Wahl eines Albums

- ① Drücken Sie **1/▲** oder **2/▼**.
 • Das Album kann möglicherweise nicht korrekt gewählt werden, wenn der iPod über mehrere Alben mit denselben Titeln verfügt. Wählen Sie das abzuspielende Album aus der Suchliste. Für detaillierte Informationen hierzu siehe *Suchen nach Musiktiteln* auf Seite 75.

Schnellvorlauf bzw. -rücklauf

- ① Drücken und halten Sie **◀** oder **▶** gedrückt.

Hinweise

- Der iPod kann nicht ein- bzw. ausgeschaltet werden, wenn der Steuermodus **CTRL AUDIO** gewählt wurde.
- Trennen Sie die Kopfhörer vom iPod, bevor Sie ihn mit diesem Gerät verbinden.

- Wenn die Zündung des Wagens ausgeschaltet wird (Zündschalter in der Position OFF), schaltet sich der iPod nach etwa zwei Minuten aus.

Anzeigen von Textinformationen

Wählen der gewünschten Textinformationen

- ① Drücken Sie **➡**.

Suchen nach Musiktiteln

- 1 Drücken Sie **❑**, um zum Hauptmenü der Listen suche zu wechseln.**

- 2 Verwenden Sie M.C., um eine Kategorie bzw. einen Musiktitel auszuwählen.**

Musiktitel- oder Kategoriename ändern

- ① Drehen Sie **M.C.**
 Spiellisten—Künstler—Alben—Musiktitel—Podcasts—Musik-Genres—Komponisten—Hörbücher

Wiedergabe

- ① Drücken Sie nach Auswahl eines Musiktitels auf **M.C.**

Wiedergabe einer Musiktitelliste der ausgewählten Kategorie

- ① Drücken Sie nach Auswahl einer Kategorie auf **M.C.**

Bedienung des Geräts

Wiedergabe eines Musiktitels der gewählten Kategorie

- ① Drücken und halten Sie **M.C.** nach Auswahl der Kategorie gedrückt.

Abschließende Listenansicht

- ① Sobald die Liste der gewählten Kategorie angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Q**, um in den alphabetischen Suchmodus umzuschalten.
- Sie können auch durch zweimaliges Drehen von **M.C.** in den alphabetischen Suchmodus umzuschalten.
- ② Drehen Sie **M.C.**, um einen Buchstaben zu wählen.
- ③ Drücken Sie **M.C.**, um die alphabetische Liste anzuzeigen.
- Zum Abbrechen der Suche drücken Sie **→**.

Hinweise

- Sie können Spiellisten wiedergeben, die mit der PC-Anwendung (MusicSphere) erstellt wurden. Diese Anwendung wird auf unserer Website verfügbar sein.
- Die mithilfe dieser PC-Anwendung (MusicSphere) erstellten Spiellisten werden abgekürzt angezeigt.

Erweiterte Bedienvorgänge mit speziellen Tasten

Wählen eines Wiederholbereichs

- ① Drücken Sie **6/→**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:
 - **OFF** – Wiederholung ausgeschaltet
 - **ONE** – Wiederholung des momentanen Musiktitels
 - **ALL** – Wiederholung aller Musiktitel in der gewählten Liste
 - Sie können **OFF** nicht wählen, wenn **CTRL AUDIO** ausgewählt ist. Siehe *Bedienen der iPod-Funktionen dieses Geräts über den iPod* auf Seite 76.

Abspielen aller Musiktitel in zufälliger Reihenfolge (Shuffle All)

- ① Drücken Sie **5/⊗**, um die Funktion „Shuffle All“ (zufällige Wiedergabe aller Titel) einzuschalten.
- Wurde der Steuermodus **CTRL iPod/CTRL APP** gewählt, ist die zufällige Wiedergabe aktiviert.

Pausieren der Wiedergabe

- ① Drücken Sie **4/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Verbessern der komprimierten Audiodaten und Wiederherstellen eines reichen Klangbilds (Sound Retriever)

- ① Drücken Sie **3/S.Rtrv**, um zwischen den folgenden Optionen umzuschalten:
 - 1—2—OFF (Aus)**
 - 1** wirkt bei einem niedrigen und **2** bei einem hohen Kompressionsfaktor.

Bedienung des Geräts

Wiedergabe von Musiktiteln mit Bezug zum momentan spielenden Titel

Es können Musiktitel der folgenden Listen abgespielt werden:

- Albumliste des momentan spielenden Künstlers
- Musiktitelliste des momentan spielenden Albums
- Albumliste des momentan spielenden Musik-Genres

1 Drücken und halten Sie **M.C.** gedrückt, um in den Modus der verknüpften Wiedergabe umzuschalten.

2 Drehen Sie **M.C.**, um den Modus zu wechseln, und drücken Sie ihn, um den angezeigten Modus zu wählen.

- **ARTIST** – Wiedergabe eines Albums des momentan spielenden Künstlers
- **ALBUM** – Wiedergabe eines Musiktitels eines Albums des momentanen spielenden Künstlers
- **GENRE** – Wiedergabe eines Albums aus dem Genre des momentanen spielenden Künstlers

Der ausgewählte Musiktitel bzw. das ausgewählte Album wird nach dem gerade spielenden Musiktitel wiedergegeben.

Hinweise

- Die Wiedergabe des ausgewählten Musiktitels/Albums wird ggf. abgebrochen, wenn Sie eine andere Funktion als die Verbindungssuche (wie z. B. Schnellvorlauf oder -rücklauf) wählen.
- Je nach dem für die Wiedergabe gewählten Musiktitel können das Ende des momentanen spielenden Musiktitels und der Anfang des ausgewählten Musiktitels/Albums abgeschnitten werden.

Bedienen der iPod-Funktionen dieses Geräts über den iPod

Bei Auswahl von **CTRL APP** kann die Tonausgabe der iPod-Anwendungen über die Kraftfahrzeuglautsprecher erfolgen.

- Diese Funktion ist nicht mit iPod nano Modelle der 1. Generation kompatibel.
- Der APP-Modus ist mit den folgenden iPod-Modellen kompatibel:
 - iPhone 4 (Software-Version 4.1 oder höher)
 - iPhone 3GS (Software-Version 3.0 oder höher)
 - iPhone 3G (Software-Version 3.0 oder höher)
 - iPhone (Software-Version 3.0 oder höher)
 - iPod touch der vierten Generation (Software-Version 4.1 oder höher)
 - iPod touch der dritten Generation (Software-Version 3.0 oder höher)
 - iPod touch der zweiten Generation (Software-Version 3.0 oder höher)
 - iPod touch der ersten Generation (Software-Version 3.0 oder höher)

● Drücken Sie auf **BAND/¤**, um den Funktionssteuermodus zu wechseln.

- **CTRL iPod** – Die iPod-Funktionen dieses Geräts können über den angeschlossenen iPod bedient werden.
- **CTRL APP** – Der Ton Ihrer iPod-Anwendungen wird über dieses Gerät ausgegeben.
- **CTRL AUDIO** – Die iPod-Funktionen können über das Gerät bedient werden.

Hinweise

- Wenn Sie den Steuermodus auf **CTRL iPod/CTRL APP** umschalten, wird die Musiktitelwiedergabe unterbrochen. Bedienen Sie den iPod, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- Selbst wenn **CTRL iPod/CTRL APP** als Steuermodus gewählt wurde, können die folgenden Funktionen direkt über dieses Gerät bedient werden:
 - Pause

Bedienung des Geräts

- Schnellvorlauf-/rücklauf
- Wahl eines Musiktitels (Kapitels)
- Wenn der Steuermodus auf **CTRL iPod** eingestellt wird, gelten für die Bedienvorgänge folgende Einschränkungen:
 - Die Funktionseinstellungen stehen nicht zur Verfügung.
 - Die Funktion zum Durchsuchen kann nicht über das Gerät bedient werden.

Funktionseinstellungen

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- 2 Drehen Sie **M.C.**, um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie **FUNCTION**, um die angezeigte Option zu wählen.

3 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Funktion zu wählen.

Gehen Sie nach der Funktionswahl wie folgt vor, um die Funktion einzustellen.

- Wurde der Steuermodus **CTRL iPod/CTRL APP** gewählt, steht nur die Option **PAUSE** oder **S.RTRV** zur Verfügung.

REPEAT (Wiederholwiedergabe)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um einen Wiederholbereich zu wählen.
Für detaillierte Informationen hierzu siehe **Wählen eines Wiederholbereichs** auf Seite 76.

SHUFFLE (Shuffle)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die von Ihnen bevorzugte Einstellung zu wählen.
 - **SNG** – Zufallsgesteuerte Wiedergabe der Musiktitel der gewählten Liste
 - **ALB** – Wiedergabe in der richtigen Reihenfolge der Musiktitel in einem nach dem Zufallsprinzip gewählten Album
 - **OFF** – Aufheben der zufallsgesteuerten Wiedergabe

Bedienung des Geräts

SHUFFLE ALL (Zufällige Wiedergabe aller Titel)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die Funktion „Shuffle All“ (zufällige Wiedergabe aller Titel) einzuschalten.
Um die Funktion abzustellen, schalten Sie **SHUFFLE** im Menü **FUNCTION** aus.

LINK PLAY (Verknüpfte Wiedergabe)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.
- 2 Drehen Sie **M.C.**, um den Modus zu wechseln, und drücken Sie ihn, um den angezeigten Modus zu wählen.
Für Details zu den Einstellungen siehe **Wiedergabe von Musiktiteln mit Bezug zum momentan spielenden Titel** auf Seite 76.

PAUSE (Pause)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

AUDIO BOOK (Hörbuch-Abspielgeschwindigkeit)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.
- 2 Drehen Sie **M.C.**, um die von Ihnen bevorzugte Einstellung zu wählen.
 - **FASTER** – Schnellere Wiedergabe als normale Wiedergabegeschwindigkeit
 - **NORMAL** – Normale Wiedergabegeschwindigkeit
 - **SLOWER** – Langsamere Wiedergabe als normale Wiedergabegeschwindigkeit
- 3 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

S.RTRV (Sound Retriever)

Verbessert komprimierte Audiodaten und stellt ein reiches Klangbild wieder her.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Für detaillierte Informationen hierzu siehe **Verbessern der komprimierten Audiodaten und Wiederherstellen eines reichen Klangbilds (Sound Retriever)** auf Seite 76.

Audio-Einstellungen

1 Drücken Sie **M.C.**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2 Drehen Sie **M.C.**, um die Menüoption zu wechseln, und drücken Sie **AUDIO**, um die angezeigte Option zu wählen.

3 Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Audio-Funktion zu wählen.

Nehmen Sie nach der Funktionswahl die folgenden Audio-Einstellungen vor:

FAD/BAL (Überblend-/Balance-Einstellung)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **M.C.**, um zwischen Überblendung (vorn/hinten) und Balance (links/rechts) umzuschalten.
- 3 Drehen Sie **M.C.**, um die Lautsprecherbalance einzustellen.
 - Wenn für die Heck- und die Cinch-Ausgangseinstellungen **SW** gewählt wurde, ist die Anpassung der Front-/Heck-Lautsprecherbalance nicht möglich. Siehe **REAR-SP (Heckausgang-Einstellung)** auf Seite 78. Siehe **PREOUT (Preout-Einstellung)** auf Seite 78.

PRESET EQ (Equalizer-Abruf)

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

- 2 Drehen Sie **M.C.**, um den Equalizer zu wählen.
DYNAMIC—**VOCAL**—**NATURAL**—**CUSTOM**—**FLAT**—**POWERFUL**

- 3 Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Sie können den Equalizer auch durch wiederholtes Drücken auf **EQ/HL** wechseln.

TONE CTRL (Equalizer-Einstellung)

• Individuell angepasste Equalizer-Kurven werden unter **CUSTOM** gespeichert.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

- 2 Drücken Sie **M.C.**, um **BASS** (Bass (tiefe Töne))/**MID** (Mittel)/**TREBLE** (Hochton) zu wählen.

- 3 Drehen Sie **M.C.**, um den Pegel einzustellen. Einstellbereich: +6 bis -6

LOUD (Lautheit)

Die Lautheit-Funktion kompensiert die verminderte Wahrnehmung von niedrigen und hohen Frequenzen bei geringer Lautstärke.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

OFF (Aus)—**LOW** (Niedrig)—**HIGH** (Hoch)

SUB.W (Subwoofer Ein/Aus)

Dieses Gerät ist mit einem Subwoofer-Ausgang ausgestattet, der ein- und ausgeschaltet werden kann.

- 1 Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.
 - Wenn für die Heck- und die Cinch-Ausgangseinstellungen **SW** gewählt wurde, ist die Anpassung der Front-/Heck-Lautsprecherbalance nicht möglich. Siehe **REAR-SP (Heckausgang-Einstellung)** auf Seite 78. Siehe **PREOUT (Preout-Einstellung)** auf Seite 78.

SUB.W CTRL (Subwoofer-Einstellungen)

Bedienung des Geräts

Die Trennfrequenz und der Ausgangspegel können eingestellt werden, wenn der Subwoofer-Ausgang eingeschaltet ist.

Vom Subwoofer werden nur solche Frequenzen ausgegeben, die unter dem gewählten Bereich liegen.

- Bei Auswahl von **OFF** unter **SUB.W** kann diese Funktion nicht gewählt werden. Für detaillierte Informationen hierzu siehe **SUB.W (Subwoofer Ein/Aus)** auf Seite 77.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

[2] Drücken Sie **M.C.**, um zwischen der Trennfrequenz und dem Ausgangspegel des Subwoofers umzuschalten.

Trennfrequenz (Die Trennfrequanzeige blinkt)—Ausgangspegel (Die Ausgangspegelanzeige blinkt.)

[3] Drehen Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

Trennfrequenz: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**

Ausgangspegel: **-24** bis **+6**

SLA (Programmquellen-Pegeleinstellung)

Mit der Programmquellen-Pegleinstellung (**SLA**) kann der Lautstärkepegel jeder Programmquelle eingestellt werden, um plötzliche Lautstärkeänderungen beim Umschalten von Programmquellen zu vermeiden.

- Die Einstellungen basieren auf der UKW-Lautstärke, die unverändert bleibt.

- Der MW/LW-Lautstärkepegel kann ebenfalls mit dieser Funktion eingestellt werden.

- Bei der Wahl von UKW als Programmquelle kann nicht auf **SLA** geschaltet werden.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

[2] Drehen Sie **M.C.**, um die Lautstärke für die Programmquelle einzustellen.

Einstellbereich: **-4** bis **-4**

[3] Drücken Sie **M.C.**, um die Auswahl zu bestätigen.

Grundeinstellungen

Wichtig

PW SAVE (Energiesparmodus) wird deaktiviert, wenn die Fahrzeugschlüssel abgeklemmt wird und muss neu aktiviert werden, sobald die Batterie wieder angeschlossen wird. Wenn

PW SAVE (Energiesparmodus) deaktiviert ist, kann das Gerät je nach Anschlussart Batterieleistung in Anspruch nehmen, sollte der Zündschalter des Fahrzeugs über keine ACC-Position (Zubehörposition) verfügen.

1 Drücken und halten Sie SRC/OFF gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

2 Drücken und halten Sie SRC/OFF gedrückt, bis ein Funktionsname im Display erscheint.

3 Drehen Sie M.C., um die Grundeinstellung zu wählen.

Nehmen Sie nach der Funktionswahl die folgenden detaillierten Grundeinstellungen vor.

CLOCK SET (Einstellen der Uhrzeit)

[1] Drücken Sie **M.C.**, um den Einstellmodus aufzurufen.

[2] Drücken Sie **M.C.**, um den Teil der Zeitanzeige zu wählen, der eingestellt werden soll.

Stunden—Minuten

[3] Drehen Sie **M.C.**, um die Uhrzeit einzustellen.

CLOCK (Zeitanzeige)

Sie können die Anzeige der Uhrzeit im Display ein- oder ausschalten.

Bei der Durchführung anderer Arbeitsschritte wird die Uhrzeit vorübergehend ausgeblendet, nach 25 Sekunden erscheint die Zeitanzeige jedoch wieder im Display.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um die Zeitanzeige im Display ein- oder auszuschalten.

Bedienung des Geräts

FM STEP (UKW-Kanalraster)

Bei der Suchlaufabstimmung wird normalerweise das 50-kHz-UKW-Kanalraster verwendet. Wenn der Alternativfrequenzsuchlauf (AF) oder die Verkehrs meldungen (TA) eingeschaltet sind, ändert sich das Kanalraster automatisch zu 100 kHz. Es kann jedoch vorteilhaft sein, das Kanalraster für den Alternativfrequenzsuchlauf auf 50 kHz einzustellen.

- Bei der manuellen Abstimmung bleibt das Kanalraster auf 50 kHz eingestellt.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um die UKW-Kanalraster-Funktion zu wählen.

50 (50 kHz) — 100 (100 kHz)

AUTO-PI (Automatische PI-Suche)

Das Gerät kann selbst bei einem Stationsabruf automatisch nach einer anderen Station mit derselben Programmierung suchen.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um den Auto-PI-Suchlauf ein- oder auszuschalten.

AUX (Zusatzeingang)

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn ein zusätzliches, mit diesem Gerät verbundenes Gerät verwendet wird.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um **AUX** ein- oder auszuschalten.

USB PNP (Plug and play)

Mit dieser Einstellung können Sie Ihre Quelle automatisch auf **USB/iPod** umschalten.

- Drücken Sie **M.C.**, um die „Plug and play“-Funktion ein- oder auszuschalten.

ON – Wenn ein USB-Speichermedium/iPod angeschlossen wurde, ändert sich je nach Gerätetyp die Quelle beim Einschalten des Motors automatisch zu **USB/iPod**. Wenn Sie das USB-Speichermedium/iPod abziehen, wird diese Quelle ausgeschaltet.

OFF – Wird ein USB-Speichermedium/iPod angeschlossen, ändert sich die Programmquelle nicht automatisch zu **USB/iPod**. Wählen Sie deshalb manuell die Quelle **USB/iPod**.

REAR-SP (Heckausgang-Einstellung)

Der Hecklautsprecher-Leitungsausgang kann als Vollbereichslautsprecher- oder Subwoofer-Verbindung verwendet werden.

Wenn Sie **SW** wählen, kann eine Hecklautsprecherleitung direkt ohne Verwendung eines zusätzlichen Verstärkers an einen Subwoofer angeschlossen werden.

Werksseitig wurde die Option **REAR-SP** für den Anschluss von Vollbereichslautsprechern (**FUL**) eingestellt.

[1] Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

FUL—SW

- Selbst beim Ändern dieser Einstellung erfolgt keine Ausgabe, wenn die Option **OFF** unter **SUB.W** gewählt wurde (siehe **SUB.W (Subwoofer Ein/Aus)** auf Seite 77).

- Bei einer Änderung dieser Einstellung wird der Subwoofer-Ausgang im Audio-Menü wieder auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

PREOUT (Preout-Einstellung)

Bedienung des Geräts

Die Cinch-Ausgänge können für den Anschluss des Hecklautsprechers oder Subwoofers verwendet werden.

Wenn Sie **SW** einstellen, können Sie das Kabel des Hecklautsprechers ohne Verwendung eines zusätzlichen Verstärkers direkt an den Subwoofer anschließen.

Werksseitig wurde die Option **PREOUT** für den Anschluss von Vollbereichslautsprechern (**SW**) eingestellt.

① Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

SW—REA

- Selbst beim Ändern dieser Einstellung erfolgt keine Ausgabe, wenn die Option **OFF** unter **SUB.W** gewählt wurde (siehe **SUB.W** (*Subwoofer Ein/Aus*) auf Seite 77).
- Bei einer Änderung dieser Einstellung wird der Subwoofer-Ausgang im Audio-Menü wieder auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

DEMO (Demo-Anzeige-Einstellung)

① Drücken Sie **M.C.**, um die Demo-Anzeige ein- oder auszuschalten.

- Wenn **PW SAVE** eingeschaltet ist, kann **DEMO** nicht ausgewählt werden.

SCROLL (Bilddurchlauf-Einstellung)

Wenn die Bilddurchlauf-Funktion auf **ON** gesetzt wurde, durchlaufen die aufgezeichneten Textinformationen das Display kontinuierlich immer wieder von Neuem. Wählen Sie die Option **OFF**, wenn die Informationen nur ein einziges Mal durch das Display laufen sollen.

① Drücken Sie **M.C.**, um den kontinuierlichen Bilddurchlauf ein- oder auszuschalten.

TITLE (Spracheinstellung)

Bedienung des Geräts

Hinweis

AUX kann nur gewählt werden, wenn die AUX-Einstellung eingeschaltet wurde. Für weitere Einzelheiten siehe **AUX** (*Zusatzeingang*) auf Seite 78.

Abschalten des Tons

Die Tonausgabe wird automatisch stummgeschaltet, wenn:

- mit einem an dieses Gerät angeschlossenen Mobiltelefon ein Anruf empfangen oder getätigt wird.
- von einem an dieses Gerät angeschlossenen Pioneer-Navigationsgerät Sprachanweisungen ausgegeben werden.

Der Ton wird abgeschaltet, im Display erscheint **MUTE** und sämtliche Audio-Einstellungen, mit Ausnahme der Lautstärkeregelung, sind blockiert. Der Betrieb kehrt in den Normalzustand zurück, sobald die Telefonverbindung oder die Sprachführung beendet wird.

Das Gerät kann Textinformationen komprimierter Audiodateien auch dann anzeigen, wenn sie entweder in einer europäischen Sprache oder in Russisch aufgezeichnet wurden.

- Falls die für die Aufzeichnung verwendete Sprache und die gewählte Spracheinstellung nicht übereinstimmen, werden die Textinformationen ggf. nicht richtig angezeigt.
- Bestimmte Zeichen werden ggf. nicht ordnungsgemäß angezeigt.

① Drücken Sie **M.C.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.

EUR (Europäische Sprache) — **RUS** (Russisch)

PW SAVE (Energiesparmodus)

Wenn Sie diese Funktion einschalten, reduzieren Sie den Verbrauch von Batterieleistung.

- Bei aktiviertem Energiesparmodus kann nur die Programmquelle eingeschaltet werden.
- Wenn die Option **PW SAVE** aktiviert ist, ist **DEMO** automatisch ausgeschaltet.

① Drücken Sie **M.C.**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Umschalten der Dimmer-Einstellung

Sie können die Helligkeit der Beleuchtung einstellen.

- Halten Sie **→** gedrückt.

Verwendung der AUX-Programmquelle

- 1 Verbinden Sie den Stereo-Mini-Klinkenstecker mit dem AUX-Eingang.
- 2 Drücken Sie die Taste **SRC/OFF**, um AUX als Programmquelle zu wählen.

Installation

Anschlüsse

Wichtig

- Bei der Installation des Geräts in einem Kraftfahrzeug, das am Zündschalter keine Position ACC aufweist, kann es je nach Anschlusstyp zu einer Entleerung der Fahrzeughinterseite kommen, wenn das rote Kabel nicht mit dem Anschluss verbunden wurde, der für die Erkennung des Zündschlüsselbetriebs verantwortlich ist.



Zündung mit Position
ACC



Zündung ohne
Position ACC

- Der Einsatz dieses Geräts in einer anderen als der nachstehend angegebenen Betriebsumgebung kann einen Brand auslösen oder eine Funktionsstörung zur Folge haben:
 - Kraftfahrzeuge mit 12-Volt-Batterie und negativer Erdung.
 - Lautsprecher mit 50 W (Ausgabe) und 4 Ohm bis 8 Ohm (Impedanz).
- Um Kurzschluss, Überhitzung oder Funktionsstörungen zu vermeiden, halten Sie sich stets an die nachstehend aufgeführten Anweisungen:
 - Trennen Sie die Verbindung zur negativen Anschlussklemme der Fahrzeughinterseite, bevor Sie das Gerät installieren.
 - Sichern Sie die Kabel mit Kabelklemmen oder Klebeband. Zum Schutz der Kabelbefestigung sollten die Kabel an allen Stellen, an denen sie mit Metallteilen in Berührung kommen, mit Isolierband umwickelt werden.
 - Bringen Sie die Kabel in sicherer Entfernung von beweglichen Fahrzeugkomponenten, wie z.B. Schalthebel und Sitzschienen, an.
 - Bringen Sie die Kabel in größtmöglicher Entfernung von Stellen an, die sich erhitzen, wie z.B. die Heizungsöffnung.


- Führen Sie das gelbe Batteriekabel nicht durch ein Loch in den Motorraum, um die Verbindung mit der Fahrzeughinterseite herzustellen.
- Kleben Sie freie Kabelanschlüsse mit Isolierband ab.
- Kürzen Sie die Kabel nicht.
- Entfernen Sie niemals die Isolierung des Stromkabels dieses Geräts, um die Stromzufuhr mit einem anderen Gerät zu teilen. Dadurch wird die Stromversorgungsleistung des Kabels beeinträchtigt.
- Verwenden Sie eine Sicherung, die den vorgegebenen Leistungsmerkmalen entspricht.
- Verdrahten Sie das negative Lautsprecherkabel niemals direkt mit der Erde.
- Gruppieren Sie niemals die negativen Kabel mehrerer Lautsprecher.

- Wenn dieses Gerät eingeschaltet wird, liegen Steuersignale am blau/weißen Kabel an. Verbinden Sie dieses Kabel mit der Systemfernbedienung eines externen Leistungsverstärkers oder der Steuerklemme des Automotorkantennenrelais des Kraftfahrzeugs (max. 300 mA, 12 V Gleichspannung). Wenn das Fahrzeug mit einer in die Heck scheibe integrierten Radioantenne ausgestattet ist, verbinden Sie das Kabel mit der Versorgungsklemme des Antennenboosters.
- Verbinden Sie das blau/weiße Kabel niemals mit der Leistungsklemme des externen Leistungsverstärkers. Darüber hinaus darf das Kabel keinesfalls mit der Leistungsklemme der Fahrzeughinterseite verbunden werden. Andernfalls kann es zu einer Entleerung oder Funktionsstörung der Fahrzeughinterseite kommen.

Installation

- Das schwarze Kabel gewährleistet die Erdung. Dieses Kabel wie auch die Erdungsleitung anderer Produkte (insbesondere von Hochstromprodukten wie Leistungsverstärker) müssen separat verdrahtet werden. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einer Funktionsstörung kommen, wenn sich die Kabel versehentlich lösen.


Dieses Gerät



- Netzkabelzugang
- Heck- oder Subwooferausgang
- Frontausgang
- Antenneneingang
- Sicherung (10 A)
- Festverdrahtete Fernbedienung

Es besteht die Möglichkeit, einen (separat erhältlichen) festverdrahteten Fernbedienungs adapter anzuschließen.

Netzkabel

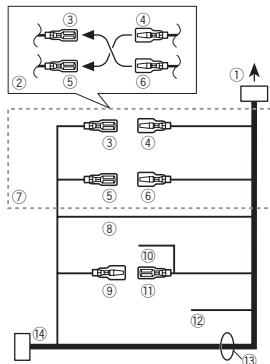

- Zum Netzzugang
- Je nach Fahrzeugtyp können die Funktionen ③ und ⑤ variieren. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Anschluss von ④ nach ⑤ und ⑥ nach ③ erfolgt.
- Gelb
Reserveversorgung (oder Zubehör)
- Gelb
An die Klemme der konstanten 12 V-Spannungsversorgung anschließen.
- Rot
Zubehör (oder Reserveversorgung)
- Rot
Verbindung mit der Klemme der zündungsgesteuerten Spannungsversorgung (12 V Gleichspannung).
- Verbinden Sie jeweils Anschlüsse derselben Farbe miteinander.
- Schwarz (Fahrgestell-Erdung)

Installation

⑨ Blau/Weiß

Die Pin-Position des ISO-Anschlusses variiert je nach Fahrzeugtyp. Wird Pin 5 zur Steuerung der Antenne verwendet, verbinden Sie ⑨ und ⑪. Verbinden Sie in jedem anderen Fahrzeugtyp niemals ⑨ und ⑪.

⑩ Blau/Weiß

Verbindung mit der Systemsteuerungsklemme des Leistungsverstärkers (max. 300 mA, 12 V Gleichspannung)

⑪ Blau/Weiß

Verbindung mit der Steuerungsklemme des Automatikantennenrelais (max. 300 mA 12 V Gleichspannung).

⑫ Gelb/Schwarz

Wenn Sie ein Gerät mit Stummschaltfunktion verwenden, verbinden Sie diesen Draht mit dem Draht der Audio-Stummschaltung dieses Geräts. Andernfalls sollte der Draht der Audio-Stummschaltung (Mute) frei bleiben.

⑬ Lautsprecherkabel

Weiß: Vorn links ⊕

Weiß/Schwarz: Vorn links ⊕ ⊖

Grau: Vorn rechts ⊕

Grau/Schwarz: Vorn rechts ⊖

Grün: Hinten links ⊕ oder Subwoofer ⊕

Grün/Schwarz: Hinten links ⊖ oder Subwoofer ⊖

Violett: Hinten rechts ⊕ oder Subwoofer ⊕

Violett/Schwarz: Hinten rechts ⊖ oder Subwoofer ⊖

⑭ ISO-Anschluss

Bei manchen Fahrzeugtypen kann der ISO-Anschluss zweigeteilt sein. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass zu beiden Anschlüssen Verbindungen hergestellt werden.

Hinweise


- Ändern Sie die Grundeinstellungen dieses Geräts. Siehe **REAR-SP (Heckausgang-Einstellung)** auf Seite 78. Siehe **PREOUT (Preout-Einstellung)** auf Seite 78.

Die Subwoofer-Ausgabe dieses Geräts erfolgt in Mono.

- Bei Verwendung eines 70-W-Subwoofers (2 Ω) muss sichergestellt werden, dass der Subwoofer am violetten und violett/schwarzen Anschluss dieses Geräts angeschlossen wird. Schließen Sie nichts an den grünen und grün/schwarzen Anschluss an.

Leistungsverstärker (separat erhältlich)

Führen Sie diese Verkabelungen beim Gebrauch eines optionalen Verstärkers durch:

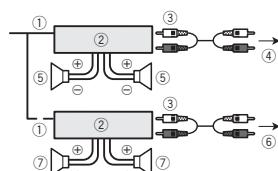

① Systemfernbedienung

Verbindung mit blau/weißem Kabel.

② Leistungsverstärker (separat erhältlich)

Verbindung mit Cinch-Kabeln (separat erhältlich)

④ Zum Frontausgang

⑤ Vorderer Lautsprecher

⑥ Zum Heck- oder Subwooferausgang


⑦ Hecklautsprecher oder Subwoofer

Installation

Installation

⌚ Wichtig

- Überprüfen Sie vor der endgültigen Installation alle Anschlüsse und Systeme.
- Die Verwendung nicht zugelassener Teile kann eine Funkstörung zur Folge haben.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn für die Installation Löcher gebohrt oder andere Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden müssen.
- Installieren Sie dieses Gerät keinesfalls an folgenden Orten:
 - Orte, an denen das Gerät die Steuerung des Fahrzeugs behindern könnte.
 - Orte, an denen das Gerät die Insassen des Fahrzeugs im Anschluss an eine Schnellbremse verletzen könnte.
- Der Halbleiterlaser kann durch Überhitzung beschädigt werden. Installieren Sie dieses Gerät deshalb in sicherer Entfernung von Hitzequellen, wie z. B. Heizöffnungen.
- Optimale Leistung kann durch eine Installation des Geräts in einem Winkel unter 60° erreicht werden.

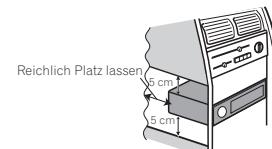

Front-/Rückmontage nach DIN

Dieses Gerät kann sowohl über die Front- als auch über die Rückmontage installiert werden. Verwenden Sie für die Montage im Handel erhältliches Zubehör.

DIN-Frontmontage


1 Führen Sie den Montagerahmen in das Armaturenbrett ein.

Verwenden Sie den mitgelieferten Montagerahmen, wenn bei der Installation wenig Platz zur Verfügung steht. Bei ausreichendem Platz kann der mit dem Fahrzeug mitgelieferte Montagerahmen verwendet werden.




Installation

- 2 Befestigen Sie den Montagerahmen mit Hilfe eines Schraubendrehers: Die Metallklammern sind in eine sichere Position (90°) zu biegen.**

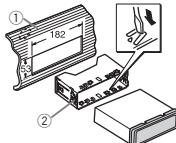

- ① Armaturenbrett
② Montagerahmen

- 3 Installieren Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt.**

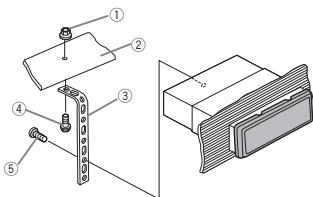


- ① Mutter
② Brand- oder Metallstütze
③ Metalband
④ Schraube
⑤ Schraube (M4 × 8)


- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest angebracht ist. Ein instabiler Einbau kann zum Aussetzen von Tönen führen oder andere Fehlfunktionen verursachen.

DIN-Rückmontage

- 1 Bestimmen Sie die geeignete Position, damit die Löcher an der Klammer und den Geräteseiten ordnungsgemäß ausgerichtet sind.**




- 2 Ziehen Sie auf jeder Seite zwei Schrauben fest.**



- ① Blechschraube (5 mm × 8 mm)
② Montageklammer
③ Armaturenbrett oder Konsole

Entfernen des Geräts

- 1 Entfernen Sie den Einpassungsring.**

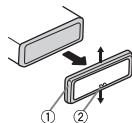


- ① Einpassungsring
② Aussparung
 - Bei entriegelter Bedienfläche lässt sich der Einpassungsring einfacher erreichen.
 - Halten Sie beim Wiederanbringen des Einpassungsring die Seite mit der Aussparung nach unten.

Installation

- 2 Führen Sie die mitgelieferten Extraktionsschlüssel an beiden Geräteseiten ein, bis sie in der richtigen Position einrasten.**

- 3 Ziehen Sie das Gerät aus dem Armaturenbrett.**



Abnehmen und Wiederanbringen der Frontplatte

Sie können die Frontplatte zum Schutz vor Diebstahl abnehmen.

Drücken Sie die Taste zum Entriegeln der Frontplatte und schieben Sie sie nach oben und auf Sie zu.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter *Entfernen der Frontplatte zum Schutz vor Diebstahl* und *Wiederanbringen der Frontplatte* auf Seite 72.

Zusätzliche Informationen

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Bildschirmanzeige ändert sich zufällig.	Der Demomodus ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Demoanzeigeeinstellung.
Das Display schaltet automatisch in die normale Anzeige um.	Sie haben keinen Bedienvorgang innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt.	Wiederholen Sie den Vorgang.
Der Wiederholbereich ändert sich unerwartet.	Ja nach Wiederholbereich kann sich der ausgewählte Bereich ändern, sobald ein anderer Ordner oder Musiktitel ausgewählt wird oder während des schnellen Vor- und Rücklaufs.	Wählen Sie den Wiederholbereich erneut aus.
Ein Unterordner wird nicht wiedergegeben.	Unterordner können nicht wiedergegeben werden, wenn FLD (Ordner-Wiederholung) ausgewählt ist.	Wählen Sie einen anderen Wiederholbereich.
NO XXXX erscheint, wenn sich die Anzeige ändert (z. B. NO TITLE).	Es sind keine Textinformationen eingebettet.	Schalten Sie die Anzeige um oder spielen Sie einen anderen Titel bzw. eine andere Datei ab.

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme
Im Gerät ist eine Fehlfunktion aufgetreten.	Sie verwenden in der Nähe dieser Einheit ein Gerät, wie z. B. ein Mobiltelefon, welches elektromagnetische Frequenzen aussendet.	Lassen Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dieser Einheit und den Geräten, die die Funkstörung verursachen.
FEHLERQUELLE	URSACHE	ABHILFEMAßNAHME
NO DEVICE	Entweder ist die Funktion „Plug and Play“ deaktiviert oder es wurde kein USB-Speichermedium bzw. iPodangeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivieren Sie die Option „Plug and Play“. Schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium/iPod an.
FRMT READ	Nach dem Wiedergabestart ist der Ton in manchen Fällen erst nach einer Verzögerung zu hören.	Warten Sie bis die Anzeige erlischt und Sie einen Ton hören.

Zusätzliche Informationen

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme	Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
NO AUDIO	Es sind keine Musiktitel vorhanden.	Übertragen Sie die Audio-Dateien auf das USB-Speichermedium und schließen Sie das Gerät dann an.	N/A USB	Das angegeschlossene USB-Gerät wird von diesem Gerät nicht unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie ein dem Standard USB-Massenspeicher-Klasse entsprechendes Gerät an. Trennen Sie das Gerät ab und schließen Sie ein kompatibles USB-Speichermedium an.
SKIPPED	Es wurde ein USB-Speichermedium mit aktivierter Sicherheitsfunktion angeschlossen.	Halten Sie sich an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des USB-Speichermediums, um die Sicherheitsfunktion zu deaktivieren.	PROTECT	Das angegeschlossene USB-Speichermedium enthält Dateien, die mit Windows Media™ DRM 9/10 aufweist.	Spielen Sie eine Audio-Datei ab, die keinen Schutz mit Windows Media DRM 9/10 aufweist.
PROTECT	Alle Dateien auf dem USB-Speichermedium sind mit Windows Media DRM 9/10 geschützt.	Übertragen Sie Audio-Dateien ohne Windows Media DRM 9/10-Schutz auf das USB-Speichermedium und schließen Sie das Gerät dann an.			

Zusätzliche Informationen

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
CHECK USB	Der USB-Anschluss oder das USB-Kabel wurde kurzgeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die USB-Klemme oder das USB-Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist. Das ange-schlossene USB-Speichermedium von diesem Gerät und ver-wenden Sie es nicht mehr in Verbindung mit dem Gerät. Dre-hen Sie den Zünd-schlüssel in die Position OFF (Aus) und anschließend in die Position ACC oder ON (Ein). Schließen Sie dann nur ein kom-patibles USB-Spei-chermedium an.
	Der iPod funk-tioniert ord-nungsgemäß, wird jedoch nicht geladen.	Kontrollieren Sie, dass das iPod-Kabel nicht kurzgeschlossen (d. h. zwischen Gegenstän-den aus Metall einge-klemmt) wurde. Schalten Sie anschlie-ßend die Zündung aus (OFF) und wieder ein (ON) oder trennen Sie die Verbindung zum iPod und schließen Sie den iPod dann wieder an.

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
ERROR-19	Kommunikation gestört.	Führen Sie einen der folgenden Be-dienvorgänge durch: – Schalten Sie die Zündung aus (OFF) und wieder ein (ON). – Trennen Sie das USB-Speicherme-dium vom Gerät. – Schalten Sie auf eine andere Pro-grammquelle um. Kehren Sie an-schließend wieder zur Programmquelle USB zu-rück. iPod gestört.
ERROR-23		Trennen Sie das Kabel vom iPod. Sobald das Hauptmenü auf dem iPod er-scheint, schließen Sie ihn erneut an und setzen Sie ihn zurück. Das USB-Spei-chermedium wurde nicht mit FAT12, FAT16 oder FAT32 for-matiert.

Zusätzliche Informationen

Meldung	Ursache	Abhilfemaßnahme
ERROR-16	Die iPod-Firm-wareversion ist veraltet.	Aktualisieren Sie die iPod-Version. iPod gestört.
STOP	Die aktuelle Liste enthält keine Musiktitel.	Wählen Sie eine Liste, die Musiktitel enthält.
NOT FOUND	Keine ent-sprechenden Musiktitel ge-funden.	Übertragen Sie Musiktitel auf den iPod.

Handhabungsrichtlinien USB-Speichermedium

Verbindungen über einen USB-Hub werden nicht unterstützt.

Schließen Sie ausschließlich USB-Speicherme-dien an.

Sorgen Sie für eine sichere Befestigung des USB-Speichermediums während der Fahrt. Lassen Sie das USB-Speichermedium nicht auf den Boden fallen, wo es unter der Bremse oder dem Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

Je nach USB-Speichermedium können folgende Probleme auftreten:

- Die Bedienung kann unterschiedlich sein.
- Das Speichergerät wird unter Umständen nicht erkannt.
- Dateien werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.
- Das Gerät kann im Radio ein Rauschen verursachen.

iPod

Bewahren Sie den iPod nicht an Orten auf, an denen hohe Temperaturen herrschen.

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewähr-leisten, schließen Sie den iPod direkt über das Dock-Anschlusskabel an dieses Gerät an.

Sorgen Sie für eine sichere Befestigung des iPods während der Fahrt. Lassen Sie den iPod nicht auf den Boden fallen, wo er unter der Bremse oder dem Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

Zu den iPod-Einstellungen

- Wenn ein iPod an dieses Gerät angeschlossen wird, wird die Equalizer-Einstellung des iPods automatisch deaktiviert, um die Akustik zu optimieren. Beim Abziehen des iPods wird der Equalizer auf die ursprüngliche Einstellung zuge-setzt.
- Bei der Verwendung dieses Geräts lässt sich die Wiederholfunktion auf dem iPod nicht aus-schalten. Wenn ein iPod mit diesem Gerät ver-bunden ist, wird die Funktion zur Wiederholung aller Titel automatisch aktiviert.

Auf dem iPod gespeicherter Text, der nicht mit die-sem Gerät kompatibel ist, wird nicht angezeigt.

Zusätzliche Informationen

Kompatibilität mit Audio-Kompression (USB)

WMA

Dateierweiterung: .wma

Bitrate: 48 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), 48 Kbit/s bis 384 Kbit/s (VBR)

Abtastfrequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream mit Video: Nicht kompatibel

MP3

Dateierweiterung: .mp3

Bitrate: 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

Abtastfrequenz: 8 kHz bis 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz für Emphase)

Kompatible ID3-Tag-Version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
(ID3-Tag-Version 2.x erhält Vorrang vor Version 1.x)

M3u-Spielliste: Nicht kompatibel

MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: Nicht kompatibel

WAV

Dateierweiterung: .wav

Quantisierungsbits: 8 und 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Abtastfrequenz: 16 kHz bis 48 kHz (LPCM); 22,05 kHz und 44,1 kHz (MS ADPCM)

Zusätzliche Informationen

Von Dateinamen (einschließlich der Dateierweiterung) bzw. von Ordnernamen können jeweils nur die ersten 32 Zeichen angezeigt werden.

Damit kyrillische Buchstaben auf diesem Gerät angezeigt werden können, müssen diese mit einem der folgenden Zeichensätze codiert worden sein:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Andere Zeichensätze als Unicode, die in einer Windows-Umgebung verwendet und in den Sprachoptionen auf Russisch eingestellt wurden.

Je nach der Anwendung, die für die Codierung der WMA-Dateien verwendet wurde, funktioniert dieses Gerät ggf. nicht ordnungsgemäß.

Nach dem Wiedergabestart kann es bei Audio-Dateien, in die Bilddaten eingebettet wurden bzw. bei Audio-Dateien auf einem USB-Speichermedium mit einer komplexen Ordnerhierarchie zu einer kurzen Verzögerung kommen.

USB-Speichermedium

Abspielbare Ordnerstruktur: bis zu acht Ebenen (der Einfachheit halber sollte die Ordnerstruktur jedoch aus weniger als zwei Ebenen bestehen).

Abspielbare Ordner: bis zu 500

Abspielbare Dateien: bis zu 15 000

Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Dateien: Nicht kompatibel

Partitioniertes USB-Speichermedium: Es kann nur die erste Partition wiedergegeben werden.

Beim Start der Wiedergabe von Audio-Dateien auf einem USB-Speichermedium, das eine komplexe Ordnerhierarchie aufweist, ist der Ton u.U. erst mit einiger Verzögerung zu hören.

Zusätzliche Informationen

VORSICHT

- Pioneer kann nicht die Kompatibilität mit allen USB-Speichermedien gewährleisten und übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Datenverluste auf Media Playern, Smartphones oder anderen Geräten, die mit diesem Gerät verwendet werden..
- Bewahren Sie USB-Speichermedien nicht an Orten auf, an denen hohe Temperaturen herrschen.

iPod-Kompatibilität

Dieses Gerät unterstützt nur die folgenden iPod-Modelle. Die unterstützten iPod-Softwareversionen sind unten stehend aufgelistet. Ältere Versionen werden ggf. nicht unterstützt.

Vorgesehen für

- iPhone 4 (Softwareversion 4.1)
- iPhone 3GS (Softwareversion 3.0.1)
- iPhone 3G (Softwareversion 2.0)
- iPhone (Softwareversion 1.1.1)
- iPod nano der sechsten Generation (Softwareversion 1.0)
- iPod nano der fünften Generation (Softwareversion 1.0.1)
- iPod nano der vierten Generation (Softwareversion 1.0)
- iPod nano der dritten Generation (Softwareversion 1.0)
- iPod nano der zweiten Generation (Softwareversion 1.1.2)
- iPod nano der ersten Generation (Softwareversion 1.2.0)
- iPod touch der vierten Generation (Softwareversion 4.1)
- iPod touch der dritten Generation (Softwareversion 3.1.1)
- iPod touch der zweiten Generation (Softwareversion 2.1.1)
- iPod touch der ersten Generation (Softwareversion 1.1)
- iPod classic 160 GB (Softwareversion 2.0.2)
- iPod classic 120 GB (Softwareversion 2.0)
- iPod classic (Softwareversion 1.0)

Je nach iPod-Generation bzw. -Version sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

Je nach der iPod-Softwareversion gestaltet sich die Bedienung ggf. etwas unterschiedlich.

Bei Verwendung eines iPods ist ein iPod-Dock-Connector-auf-USB-Kabel erforderlich.

Zusätzliche Informationen

Das CD-IU51-Schnittstellenkabel von Pioneer ist separat erhältlich. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.

Informationen bezüglich der Datei-/Formatkompatibilität finden Sie im Handbuch Ihres iPods.

Hörbuch, Podcast: Kompatibel


VORSICHT

Pioneer haftet in keinem Fall für den Verlust von Daten auf einem iPod, selbst dann nicht, wenn der Datenverlust während der Verwendung dieses Geräts aufgetreten ist.

Reihenfolge der Audio-Dateien

Der Benutzer kann keine Ordnernummern zuweisen und auch die Wiedergabereihenfolge mit diesem Gerät nicht bestimmen.

Beispiel einer Datenträger-Struktur

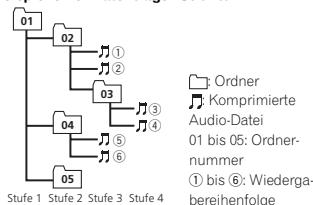

USB-Speichermedium

Die Wiedergabereihenfolge entspricht der Aufzeichnungsreihenfolge auf dem USB-Speichermedium.

Für die Bestimmung der Wiedergabereihenfolge wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Erstellen Sie Dateinamen basierend auf Zahlen, um dadurch die gewünschte Wiedergabereihenfolge festzulegen (z. B. 001xxx.mp3 oder 099yyy.mp3).

Zusätzliche Informationen

und/oder über jedes beliebige andere Medium), zum Broadcasting/Streaming über das Internet, über Intranets und/oder andere Netzwerke oder in anderen elektronischen Inhalt-Vertriebssystemen, z. B. „Pay-Audio“- oder „Audio-on-demand“-Anwendungen. Für eine derartige Nutzung ist eine separate Lizenz erforderlich. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und nicht ohne Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. vertrieben werden darf.

iPod und iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. „Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell zur Verwendung mit dem iPod bzw. iPhone entworfen wurde und ein Entwicklerzertifikat garantiert, dass das Produkt den Apple-Performancestandards entspricht. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Gerätes oder dessen Konformität mit Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorlagen. Beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Russischer Zeichensatz

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
Ѐ: А	Ӗ: Б	Ӱ: В	Ӯ: Г	ӱ: Д
Ӗ: Е, є	Ӱ: Ж	Ӳ: З	Ӳ: И, Й	ӱ: К
Ӱ: Л	Ӱ: М	Ӳ: Н	Ӳ: О	ӱ: П
Ӫ: Р	Ҽ: С	Ҽ: Т	Ҽ: У	Ҽ: Ф
Ӱ: Х	Ӱ: Ц	Ӱ: Ч	Ӱ: Ш, Ѣ	Ӱ: Щ
Ӱ: Ы	Ӱ: Ъ	Ӱ: Э	Ӱ: Ю	Ӱ: Я

D: Display C: Zeichen

Copyright und Marke

iTunes

Apple und iTunes sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

MP3

Die Bereitstellung dieses Produkts erfolgt in Verbindung mit einer Lizenz zur privaten, nicht-kommerziellen Nutzung und impliziert weder die Übertragung einer Lizenz noch die Einräumung eines Rechts zur Verwendung dieses Produkts in kommerziellen (d.h. ertragsorientierten) Live-Programmen (leitungsbasiert, per Satellit, Kabel

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung 14,4 V Gleichspannung (Toleranz 10,8 V bis 15,1 V)

Erdungssystem Negativ

Maximale Leistungsaufnahme 10,0 A

Abmessungen (B x H x T):

Einbaugröße 178 mm x 50 mm x 165 mm

Frontfläche 188 mm x 58 mm x 16 mm

D

Einbaugröße 178 mm x 50 mm x 165 mm

Frontfläche 170 mm x 46 mm x 16 mm

Gewicht 0,8 kg

Audio

Max. Ausgangsleistung 50 W x 4
50 W x 2/4 Ω + 70 W x 1/2 Ω
(für Subwoofer)

Dauer-Ausgangsleistung

..... 22 W x 4 (50 Hz bis 15 000 Hz,
5 % THD, bei 4 Ω-Last, beide Kanäle eingeschaltet)

Lastimpedanz 4 Ω (4 Ω bis 8 Ω zulässig)

Maximaler Preout-Ausgangspegel

..... 2,0 V

Klangregler:

Bass
Frequenz 100 Hz
Verstärkung ±12 dB

Mittel
Frequenz 1 kHz
Verstärkung ±12 dB

Hochton
Frequenz 10 kHz
Verstärkung ±12 dB

Subwoofer (Mono):

Frequenz 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz

Flankensteilheit -18 dB/Okt.

Verstärkung +6dB bis -24dB

Phase Normal/Gegen

Zusätzliche Informationen

USB

USB-Standard-Spezifikation USB 2.0 Full Speed
Maximale Stromversorgung 1 A
USB-Klasse MSC (Massenspeicher-Klasse)
Dateisystem FAT12, FAT16, FAT32
MP3-Decodiermodus MPEG-1 und 2 Audio Layer 3
WMA-Decodiermodus Vers. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-Kanal-Audio)
(Windows Media Player)
WAV-Signalformat Lineare PCM und MS ADPCM
(nicht komprimiert)

UKW-Tuner

Frequenzbereich 87.5 MHz bis 108.0 MHz
Nutzempfindlichkeit 9 dBf (0.8 µV/75 Ω, Mono, Signal-Rauschabstand: 30 dB)
Signal-Rauschabstand 72 dB (IEC-A-Netz)

MW-Tuner

Frequenzbereich 531 kHz bis 1 602 kHz
Nutzempfindlichkeit 25 µV (Signal-Rauschabstand: 20 dB)
Signal-Rauschabstand 62 dB (IEC-A-Netz)

LW-Tuner

Frequenzbereich 153 kHz bis 281 kHz
Nutzempfindlichkeit 28 µV (Signal-Rauschabstand: 20 dB)
Signal-Rauschabstand 62 dB (IEC-A-Netz)

Hinweis

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten.

Vóór u begint

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons bij de aankoop van dit Pioneer-product

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt zodat u het goed leert gebruiken. Lees vooral dat gedeelten die met **WAARSCHUWING** en **LET OP** gemarkeerd zijn aandachtig.

WING en **LET OP** gemarkeerde zijn aandachtig. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige, bereikbare plaats zodat u hem indien nodig altijd bij de hand heeft.



Doe Pioneer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU en in Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren afgedankte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelpunten inleveren. Als u een soortgelijk nieuw product koopt, kunt u het afgedankte product ook bij uw verkoperpunkt inleveren.

Als u in een ander land woont, neem dan contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het weggoen van afgedankte producten.

Op die manier zorgt u ervoor dat uw afgedankte product op de juiste wijze wordt verwerkt, hergebruikt en gerecycled, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over dit toestel

De tuner van dit toestel kan worden afgestemd op frequenties die gebruikt worden in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. In andere gebieden is de ontvangst wellicht slecht. De RDS-functie (Radio Data System) werkt alleen in gebieden waar FM-zenders RDS-informatie uitzenden.

LET OP

- Zorg ervoor dat dit toestel niet met vloeistof in aanraking komt. Een elektrische schok kan daarvan het gevolg zijn. Bovendien kan contact met vloeistoffen rookvorming, oververhitting en andere schade aan het toestel veroorzaken.
- De Pioneer CarStereo-Pass wordt alleen in Duitsland gebruikt.
- Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.
- Zorg dat dit toestel niet in aanraking komt met vocht.
- Als de accu wordt losgekoppeld of leeg raakt, wordt het voorkeuzegeheugen gewist.

Opmerking

Instellingen worden ook uitgevoerd als u het menu annuleert zonder te bevestigen.

Informatie over deze handleiding

- In het vervolg wordt met de term "USB-opslagapparaat" in het algemeen verwezen naar USB-geheugen en USB-audiospelers.
- In deze handleiding verwijst "iPod" naar de iPod en iPhone.

Vóór u begint

Demostand

Belangrijk

- Als de rode draad (ACC) van dit toestel niet wordt aangesloten op een aansluiting die is gekoppeld aan de aan/uit-stand van het contactsleutel, kan de accu uitgeput worden.
- Let op: de accu kan leeglopen als de functie demo geactiveerd blijft terwijl de motor uit staat.


De demo start automatisch als u het toestel ongeveer 30 seconden niet bedient, of als u de contactschakelaar aanzet of in de accessoirestand (ACC) zet wanneer het toestel uitgeschakeld is. U schakelt de demostand uit via de begininstellingen. Selecteer **DEMO (demodisplay)** en zet de demo uit. Raadpleeg *Begininstellingen* op bladzijde 95 voor meer informatie.

Bij problemen

Als dit toestel niet naar behoren functioneert, kunt u uw leverancier of het dichtbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum raadplegen.

Bediening van het toestel

Hoofdtoestel

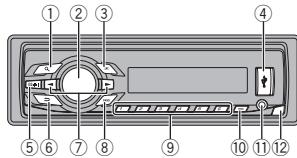


Onderdeel	Onderdeel
① (lijst)	⑦
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND/ (iPod-bediening)
③ SRC/OFF	⑨ 1/▲ tot 6/▼
④ USB-poort	⑩ PTY
⑤ EQ	⑪ AUX-ingang (3,5mm-stereo-plug)
⑥ (achteruit/display)	⑫ Verwijderen

LET OP

- Verbind uw USB-speler/USB-geheugen door middel van een Pioneer USB-kabel (CD-U50E) (optioneel) met dit toestel. Sluit ze niet rechtstreeks op dit toestel aan omdat ze dan uitsteken en verwondingen of beschadigingen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen producten van andere fabrikanten.

Optionele afstandsbediening

De afstandsbediening CD-R320 is apart verkrijgbaar.

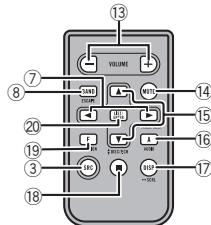


Onderdeel	Bediening
⑬ +/- (VOLUME)	Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.
⑭ MUTE	Druk op deze toets om het geluid uit te schakelen en weer in te schakelen.
⑮ ▲/▼	Druk op deze toetsen om voorkeuzetasters op te roepen. Druk op deze toetsen om de volgende/vorige map of het volgende/vorige album te selecteren.
⑯ AUDIO	Druk op deze toets om een audio-functie weer te geven.
⑰ DISP/SCRL	Druk op deze toets om een ander display te selecteren.

Bediening van het toestel

Onderdeel	Bediening	Indicator	Status
⑯ II	Druk op deze toets om het afspelen te onderbreken (pauze) of te hervatten.	③ LOC	Automatisch afstemmen op lokale zenders is ingeschakeld.
⑯ FUNCTION	Druk op deze toets om een functie weer te geven.	④ TA (verkeersberichten)	Automatische ontvangst van verkeersberichten (TA) is ingeschakeld.
⑯ LIST/ENTER	Druk op de toets om de verschillende lijsten (afhankelijk van de bron) weer te geven. Als een menu is geopend, drukt u op deze toets om de functies te bedienen.	⑤ keersinformatie (TP-zen-	Er is afgestemd op een zender met verkeersinformatie (TP-zen-
		⑥ ↗ (herhalen)	Herhalen van een fragment of map is ingeschakeld.
		⑦ ☰ (willekeurige weergave/ shuffle)	Willekeurige weergave is ingeschakeld. De iPod is als bron geselecteerd en de functie Shuffle of Shuffle all is ingeschakeld.
		⑧ S.Rtrv (sound retriever)	De sound retriever is ingeschakeld.
		⑨ i (iPod bediening)	De iPod-functie van dit toestel wordt via de iPod bediend.

Display-indicaties

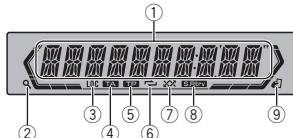

Indicator	Status
①	Tuner: frequentieband en frequentie
② Hoofdge-deelde van het display	RDS: programmaservice-naam, PTY-informatie en andere tekstinformatie USB-opslagapparaat en iPod: verstrekken weergave-tijd en tekstinformatie
③ (lijst)	De lijst wordt bediend.

Instellingenmenu

Als u het contact aanzet na de installatie, verschijnt het instellingenmenu op het display. U kunt de onderstaande menu-opties instellen.

1 Zet het contact aan na de installatie van dit toestel. SET UP verschijnt.

2 Draai M.C. naar YES. Druk op M.C. om te selecteren.

- Als u niet binnen 30 seconden een bediening uitvoert, wordt het instellingenmenu niet weergegeven.
- Als u op dit moment niet wilt instellen, draait u M.C. naar NO. Indrukken om te selecteren.

Bediening van het toestel

Als u **NO** selecteert, kunt u niet instellen in het instellingenmenu.

3 Voer de volgende procedures uit om het menu in te stellen.

Om verder te gaan naar de volgende menuoptie, moet u uw selectie bevestigen.

CLOCK SET (klok)

- [1] Draai aan **M.C.** om het uur in te stellen.
- [2] Druk op **M.C.** om de minuten te selecteren.
- [3] Draai aan **M.C.** om de minuut in te stellen.
- [4] Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

FM STEP (FM-afstemstap)

Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt, en 100 kHz als de functie AF of TA is ingeschakeld. Maar soms krijgt u een beter resultaat als ook bij het afstemmen op alternatieve frequenties (AF) een afstemstap van 50 kHz wordt gebruikt.

- Bij handmatig afstemmen blijft de afstemstap 50 kHz.
- [1] Draai aan **M.C.** om de FM-afstemstap te selecteren.
- 50 (50 kHz)—100 (100 kHz)**
- [2] Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

DEMO (demodisplay)

- [1] Draai aan **M.C.** om het demodisplay in en uit te schakelen.
- [2] Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

TITLE (taalinstelling)

Dit toestel kan tekstinformatie bij een gecomprimeerd audiobestand in West-Europese talen en Russisch weergeven.

- Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet correct weergegeven.
- Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.
- [1] Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.
- EUR (Europees taal)—RUS (Russisch)**
- [2] Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen. **QUIT** verschijnt.

4 Om uw instellingen te voltooien, draait u aan **M.C.** en selecteert u YES. Druk in om te selecteren.

- Als u uw instelling weer wilt wijzigen, draait u **M.C.** naar **NO**. Druk in om te selecteren.

Opmerkingen

- U kunt de menu-opties instellen in de begin-instellingen. Raadpleeg *Begininstellingen* op bladzijde 95 voor meer informatie over de instellingen.
- U kunt het instellingenmenu weer annuleren door op **SRC/OFF** te drukken.

Basisbediening

Belangrijk

- Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van het voorpaneel.
- Stel het voorpaneel niet bloot aan schokken.
- Stel het voorpaneel niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Maak eerst alle kabels en apparaten (indien aanwezig) van het voorpaneel los voordat u het verwijdert om beschadiging aan het toestel en het voertuiginterieur te voorkomen.

Bediening van het toestel

Het voorpaneel tegen diefstal verwijderen


- [1] Druk op de toets Losmaken om het voorpaneel los te maken.
- [2] Duw het voorpaneel naar boven (I) en trek het naar u toe (II).



- [3] Bewaar het losgemaakte voorpaneel in een veilig omhulsel zoals een stevig doosje.

Het voorpaneel terugzetten

- [1] Schuif het voorpaneel naar links. Plaats de lipjes aan de linkerzijde van het hoofdtoestel goed in de openingen in het voorpaneel.



- [2] Druk de rechterzijde aan tot het voorpaneel goed geplaatst is.

Als het niet lukt het voorpaneel te bevestigen, controleer dan of u het wel juist op het hoofdtoestel bevestigt. Gebruik geen kracht want daardoor kunt u het paneel en het toestel beschadigen.

Het toestel inschakelen

- [1] Druk op **SRC/OFF** om het toestel in te schakelen.

Het toestel uitschakelen

- [1] Houd **SRC/OFF** ingedrukt tot het toestel uit gaat.

Een signaalbron selecteren

- [1] Druk op **SRC/OFF** om over te schakelen tussen:
- TUNER (tuner)—USB (USB/iPod)—AUX (AUX)**

Het volume instellen

- [1] Draai aan **M.C.** om het volume te regelen.

LET OP

Voor uw veiligheid en die van anderen moet u het voertuig eerst parkeren als u het voorpaneel wilt verwijderen.

Opmerking

Als de blauw-witte draad van dit toestel is aangesloten op de bedieningsaansluiting van de automatische antenne van het voertuig, schuift de antenne uit wanneer er een signaalbron van dit toestel wordt ingeschakeld. Als de signaalbron wordt uitgeschakeld, wordt de antenne weer ingeschoven.

Bediening van het toestel

Gemeenschappelijke bedieningsfuncties voor instellingenmenu, functie-instellingen, audio-instellingen, begininstellingen en lijsten

Terugkeren naar het vorige display

Terugkeren naar het vorige lijst (de map die een niveau hoger ligt)

1 Druk op □.

Terugkeren naar het gewone display

Het menu met begininstellingen/instellingenmenu annuleren

1 Druk op BAND/ Δ .

Terugkeren naar het gewone display van de lijst

1 Druk op BAND/ Δ .

Tuner

Basisbediening

Een frequentieband selecteren

1 Druk op BAND/ Δ totdat de gewenste frequentieband (F1, F2, F3 voor FM of MW/LW) op het display verschijnt.

Voorkeuzezenders oproepen

1 Druk op ▲ of ▼.

- Als MAN (handmatig afstemmen) is geselecteerd in SEEK kunt u geen voorkeuzezenders oproepen. U moet PCH (voorkeuzender) selecteren in SEEK. Raadpleeg SEEK (instelling linker/rechter toets) op de volgende bladzijde voor meer informatie over de instellingen.

Handmatig afstemmen (stap voor stap)

1 Druk op ▲ of ▼.

- Als PCH (voorkeuzender) is geselecteerd in SEEK kunt u niet handmatig afstemmen. U moet MAN (handmatig afstemmen) selecteren in SEEK. Raadpleeg SEEK (instelling linker/rechter toets) op de volgende bladzijde voor meer informatie over de instellingen.

Automatisch afstemmen

1 Houd ▲ of ▼ ingedrukt en laat deze weer los. U kunt het automatisch afstemmen afbreken door kort op ▲ of ▼ te drukken.

Tervrij u ▲ of ▼ ingedrukt houdt, worden zenders overgeslagen. Het automatisch afstemmen begint zodra u ▲ of ▼ loslaat.

Opmerking

U kunt de AF-functie van dit toestel (zoeken naar alternatieve frequenties) in- en uitschakelen. Voor normaal afstemmen moet de AF-functie uit staan (raadpleeg AF (alternatieve frequenties zoeken) op de volgende bladzijde).

Zenders voor elke frequentieband opslaan en oproepen

De voorkeuzetoetsen gebruiken

- 1 Stem af op de zender die u in het geheugen wilt opslaan. Om deze op te slaan houdt u de gewenste voorkeuzetoets (1/▲ t/m 6/▼) ingedrukt tot het voorkeuzenummer stopt met knipperen.

- 2 Druk op de gewenste voorkeuzetoets (1/▲ t/m 6/▼) om de betreffende zender te selecteren.

Bediening van het toestel

Weergave van RDS-informatie wijzigen

• Druk op □.

Programmamarcenaam—PTY-informatie—Amusement—Frequentie

- De PTY-informatie en frequentie van de huidige zender worden acht seconden op het display getoond.

- Afhankelijk van de frequentieband kan de tekstinformatie gewijzigd worden.

PTY-functies

U kunt PTY-informatie (programmatype-informatie) gebruiken om op een bepaalde zender af te stemmen.

RDS-zenders zoeken via PTY-informatie

U kunt naar bepaalde soorten uitzendingen zoeken, zoals de uitzendingen die in het volgende gedeelte worden genoemd: deze bladzijde.

1 Druk op PTY.

2 Draai M.C. om een programmatype te kiezen.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—

OTHERS

3 Druk op M.C. om het zoeken te beginnen.

Het toestel begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als er een zender is gevonden, wordt de programmaservicenaam weergegeven. De PTY-lijst met ID-codes en programmatypen vindt u in het volgende gedeelte. Raadpleeg deze bladzijde.

- Druk opnieuw op M.C. om het zoeken te annuleren.

- Het programma van een zender kan soms afwijken van de informatie die door de PTY-code wordt aangegeven.

- Als er geen zender gevonden wordt die een programma van het gewenste type uitzendt, wordt ongeveer twee seconden NOT FOUND op het display getoond en keert de tuner terug naar de oorspronkelijke zender.

PTY-lijst

NEWS/INFO

NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO (informatie), SPORT (sport), WEATHER (weer), FINNANCE (economisch nieuws)

POPULAR

POP MUS (populaire muziek), ROCK MUS (rockmuziek), EASY MUS (lichte muziek), OTH MUS (andere muziek), JAZZ (jazz), COUNTRY (country-muziek), NAT MUS (nationale muziek), OLDIES (Gouwe Ouwe), FOLK MUS (folkmuuziek)

CLASSICS

L. CLASS (lichte klassieke muziek), CLASSIC (klassieke muziek)

OTHERS

EDUCATE (educatief), DRAMA (toneel), CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap), VARIED (varia), CHILDREN (kinderprogramma's), SOCIAL (praatprogramma's), RELIGION (religieus), PHONE IN (praatprogramma's), TOURING (reizen), LEISURE (ontspanning), DOCUMENT (documentaires)

Functie-instellingen

- 1 Druk op M.C. om het hoofdmenu weer te geven.

- 2 Draai aan M.C. om een andere menuoptie te kiezen en druk erop om FUNCTION te selecteren.

- 3 Draai aan M.C. om de functie te selecteren.

Nadat u de functie geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in:

- Als de MW/LW-band is geselecteerd, zijn alleen BSM, LOCAL en SEEK beschikbaar.

Bediening van het toestel

BSM (geheugen voor de sterkste zenders)

Met de functie BSM (Best Stations Memory) kunt u automatisch de zes sterkste zenders in het geheugen opslaan. Deze worden opgeslagen in volgorde van signaalsterkte.

- [1] Druk op **M.C.** om de functie BSM in te schakelen.

Druk nogmaals op **M.C.** om deze te annuleren.

REGION (regionaal)

Als de functie AF is ingeschakeld, kan de regionale functie gebruikt worden om het zoeken tot regionale programma's te beperken.

- [1] Druk op **M.C.** om de regionale functie in of uit te schakelen.

LOCAL (automatisch afstemmen op lokale zenders)

Als deze functie is ingeschakeld, stelt het toestel alleen af op zenders waarvan het signaal voldoende sterk is voor een goede ontvangst.

- [1] Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4

MW/LW: OFF—LV1—LV2

Als u het hoogste niveau selecteert, wordt altijd afgestemd op de sterkste zenders. Bij lagere niveaus wordt ook afgestemd op zwakkere zenders.

PTY SEARCH (programmatypeselectie)

U kunt PTY-informatie (programmatype-informatie) gebruiken om op een bepaalde zender af te stemmen.

- [1] Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
[2] Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- [3] Druk op **M.C.** om het zoeken te beginnen. Het toestel begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Als er een zender is gevonden, wordt de programmaservicenaam weergegeven.

Raadpleeg de vorige bladzijde voor informatie over PTY (ID-codes voor programmatypen).

Het programma van een zender kan soms afwijken van de informatie die door de PTY-code wordt aangegeven.

Als er geen zender gevonden wordt die een programma van het gewenste type uitzendt, wordt ongeveer twee seconden **NOT FOUND** op het display getoond en keert de tuner terug naar de oorspronkelijke zender.

TA (stand-by voor verkeersberichten)

- [1] Druk op **M.C.** om de functie Stand-by voor verkeersberichten in en uit te schakelen.

AF (alternatieve frequenties zoeken)

- [1] Druk op **M.C.** om AF aan of uit te zetten.

NEWS (onderbreking door nieuwsberichten)

- [1] Druk op **M.C.** om de nieuwsfunctie in of uit te schakelen.

Bediening van het toestel

SEEK (instelling linker/rechter toets)

U kunt een functie toewijzen aan de linker en rechter toets van het toestel.

Selecteer **MAN** (handmatig afstemmen) om handmatig af te stemmen en **PCH** (voorkeuzezender) om op voorkeuzezenders af te stemmen.

- [1] Druk op **M.C.** om **MAN** of **PCH** te selecteren.

Terugkeren naar de hoofdmap

- [1] Houd **BAND**/**4** ingedrukt.

Overschakelen tussen afspeelbare geheugenapparaten

U kunt overschakelen tussen afspeelbare geheugenapparaten op USB-opslagapparaten met meer dan een geheugenapparaat dat compatibel is met Mass Storage Device.

- [1] Druk op **BAND**/**4**.

- U kunt overschakelen tussen maximaal 32 verschillende geheugenapparaten.

Opmerking

Ontkoppel USB-opslagapparaten van dit toestel wanneer u ze niet gebruikt.

Tekstinformatie weergeven

De gewenste informatie selecteren

- [1] Druk op **2**.

- Afhankelijk van de versie van iTunes waarmee de MP3-bestanden naar mediabestandslijsten geschreven worden, kan het voorkomen dat incompatibele tekst bij een audiobestand niet goed wordt weergegeven.

Bestanden in de namenlijst selecteren en afspeLEN

- 1** Druk op **Q**, om over te schakelen naar de lijst met bestandsnamen.

- 2** Gebruik **M.C.** om de gewenste bestandsnaam (of mapnaam) te selecteren.

De map- of bestandsnaam wijzigen

- [1] Draai aan **M.C.**

AfspeLEN

- [1] Selecteer een bestand en druk op **M.C.**

Bediening van het toestel

Een lijst van de bestanden (mappen) in de geselecteerde map weergeven

- Selecteer een map en druk op **M.C.**

Een bestand in de geselecteerde map afspelen

- Selecteer een map en houd **M.C.** ingedrukt.

Geavanceerde bediening met speciale toetsen

Een herhaalbereik selecteren

- Druk op **6/➡** om over te schakelen tussen:
 - **ALL** – Alle bestanden herhalen
 - **ONE** – Het huidige bestand herhalen
 - **FLD** – De huidige map herhalen

Bestanden in willekeurige volgorde afspelen

- Druk op **5/⬅** om willekeurige weergave aan of uit te schakelen.

Bestanden in een geselecteerd herhaalbereik worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

- Druk tijdens weergave in willekeurige volgorde op **▶** om naar het volgende fragment te gaan. Als u op **◀** drukt, wordt het huidige fragment opnieuw vanaf het begin afgespeeld.

Het afspelen onderbreken

- Druk op **4/PAUSE** om het afspelen te onderbreken (pauze) of te hervatten.

De geluidskwaliteit van gecomprimeerde audio verbeteren (sound retriever)

- Druk op **3/S.Rtrv** om over te schakelen tussen:
 - 1—2—OFF** (uit)
 - 1** heeft effect bij lagere compressie en **2** heeft effect bij hogere compressie.

Functie-instellingen

- 1 Druk op **M.C.** om het hoofdmenu weer te geven.

Bediening van het toestel

iPod

Basisbediening

Muziek op een iPod afspelen

- Open het deksel van de USB-poort.
- Sluit de iPod op de USB-kabel aan via een iPod dock connector.
Het afspelen begint automatisch.

Een song selecteren (hoofdstuk)

- Druk op **◀** of **▶**.

Een album selecteren

- Druk op **1/△** of **2/▽**.
 - Als op de iPod meer dan een album met dezelfde titel staat, wordt mogelijk niet het juiste album geselecteerd. Selecteer het gewenste album in de zoeklijst. Raadpleeg *Naar een song bladeren* op deze bladzijde voor meer informatie.

Vooruit of achteruit spoelen

- Houd **◀** of **▶** ingedrukt.

Opmerkingen

- De iPod kan niet worden in- en uitgeschakeld als de bedieningsmodus is ingesteld op **CTRL AUDIO**.
- Verwijder de koptelefoon van de iPod voordat u hem op dit toestel aansluit.
- De iPod wordt ongeveer twee minuten nadat de contactschakelaar op OFF is gezet, uitgeschakeld.

Tekstinformatie weergeven

De gewenste informatie selecteren

- Druk op **▷**.

Naar een song bladeren

- 1 Druk op **Q** om naar het hoofdmenu met zoeklijsten te gaan.

2 Selecteer een categorie of song met M.C.

De naam van een song of categorie wijzigen

- Draai aan **M.C.**
Speellijsten—artiesten—albums—songs—podcasts—genres—componisten—audioboeken

Afspelen

- Selecteer een song en druk op **M.C.**

Een lijst van songs in de geselecteerde categorie weergeven

- Selecteer een categorie en druk op **M.C.**

Een song in de geselecteerde categorie afspelen

- Selecteer een categorie en houd **M.C.** ingedrukt.

Alfabetisch in een lijst zoeken

- Geef de lijst voor de geselecteerde categorie weer en druk op **Q**, om alfabetisch te zoeken.
 - U kunt ook wisselen naar alfabetisch zoeken door twee keer aan **M.C.** te draaien.
 - Draai aan **M.C.** om een letter te selecteren.
 - Druk op **M.C.** om de alfabetische lijst weer te geven.
 - Druk op **▷** om het zoeken te annuleren.

Opmerkingen

- U kunt speellijsten afspelen die zijn gemaakt met de PC-toepassing MusicSphere. Deze toepassing is beschikbaar op onze website.
- Speellijsten die zijn gemaakt met de pc-toepassing MusicSphere worden verkort weer gegeven.

Bediening van het toestel

Geavanceerde bediening met speciale toetsen

En herhaalbereik selecteren

- [1] Druk op **6/◀** om over te schakelen tussen:
 - **OFF** – Herhaalfunctie uit
 - **ONE** – De huidige song herhalen
 - **ALL** – Alle songs in de geselecteerde lijst herhalen
- U kunt niet **OFF** selecteren als **CTRL AUDIO** is geselecteerd. Raadpleeg *De iPod-functie van dit toestel via de iPod bedienen* op deze bladzijde.

Alle songs in willekeurige volgorde afspelen (shuffle all)

- [1] Druk op **5/▶** om de functie Shuffle all in te schakelen.
- Shuffle is ingeschakeld wanneer de bedieningsmodus is ingesteld op **CTRL iPod/CTRL APP**.

Het afspelen onderbreken

- [1] Druk op **4/PAUSE** om het afspelen te onderbreken (pauze) of te hervatten.

De geluidskwaliteit van gecomprimeerde audio verbeteren (sound retriever)

- [1] Druk op **3/S.Rtv** om over te schakelen tussen:
 - 1—**OFF** (uit)
 - 1 heeft effect bij lagere compressie en 2 heeft effect bij hogere compressie.

Songs afspelen die verwant zijn met de huidige song

De volgende lijsten voor songs zijn beschikbaar.

- Lijst van albums van de huidige artiest
- Lijst van songs op het huidige album
- Lijst van albums van het huidige genre

1 Houd M.C. ingedrukt om naar de gekoppelde weergavemodus over te schakelen.

2 Draai aan M.C. om een andere modus te kiezen; druk erop om een modus te selecteren.

- **ARTIST** – Een album van de huidige artiest afspeLEN.
- **ALBUM** – Een song van het huidige album afspeLEN.
- **GENRE** – Een album van het huidige genre afspeLEN.

De geselecteerde song of het geselecteerde album wordt na de huidige song afgespeeld.

Opmerkingen

- De geselecteerde song of het geselecteerde album kan worden geannuleerd als u een andere functie dan gekoppeld zoeken gebruikt (bijvoorbeeld snel vooruit of achteruit spelen).
- Afhankelijk van de geselecteerde song is het mogelijk dat het einde van de huidige song en het begin van de geselecteerde song (album) worden afgesneden.

De iPod-functie van dit toestel via de iPod bedienen

Als **CTRL APP** is geselecteerd, kunt u muziek van de iPod via de luidsprekers van het voertuig beluisteren.

- Deze functie is niet compatibel met een iPod nano 1ste generatie.
- De modus APP kan worden gebruikt met de volgende modellen iPod.
- iPhone 4 (softwareversie 4.1 of hoger)
- iPhone 3GS (softwareversie 3.0 of hoger)
- iPhone 3G (softwareversie 3.0 of hoger)
- iPhone (softwareversie 3.0 of hoger)
- iPod touch 4e generatie (softwareversie 4.1 of hoger)
- iPod touch 3e generatie (softwareversie 3.0 of hoger)
- iPod touch 2e generatie (softwareversie 3.0 of hoger)

3 Draai aan M.C. om een andere modus te kiezen; druk erop om een modus te selecteren.

Bruk op BAND/◀ om de bedieningsmodus te wijzigen.

- **CTRL iPod** – De iPod-functie van dit toestel kan via de aangesloten iPod bediend worden.
- **CTRL APP** – De muziek van de iPod afspeLEN.
- **CTRL AUDIO** – De iPod-functie van dit toestel kan via dit toestel bediend worden.

Opmerkingen

- Als u de bedieningsmodus overschakelt op **CTRL iPod/CTRL APP**, wordt het afspeLEN van songs onderbroken. Bedien de iPod om de weergave te hervatten.
- Ook als de bedieningsmodus is ingesteld op **CTRL iPod/CTRL APP** kunnen de volgende functies vanaf dit toestel bediend worden.
 - Pauze
 - Vooruit en achteruit spelen
 - Een song selecteren (hoofdstuk)
- Als de bedieningsmodus op **CTRL iPod** staat, de volgende beperkingen:
 - De functie-instellingen zijn niet beschikbaar.
 - De bladerfunctie kan niet vanaf dit toestel gebruikt worden.

Functie-instellingen

1 Druk op M.C. om het hoofdmenu weer te geven.

2 Draai aan M.C. om een andere menuoptie te kiezen en druk erop om FUNCTION te selecteren.

3 Draai aan M.C. om de functie te selecteren.

Nadat u de functie geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

- Wanneer de bedieningsmodus is ingesteld op **CTRL iPod/CTRL APP** zijn alleen **PAUSE** of **S.RTRV** beschikbaar.

Bediening van het toestel

REPEAT (herhaalde weergave)

- [1] Druk op **M.C.** om een herhaalbereik te selecteren.

Raadpleeg *Een herhaalbereik selecteren* op deze bladzijde voor meer informatie.

SHUFFLE (shuffle)

- [1] Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

- **SNG** – De songs in de geselecteerde lijst in willekeurige volgorde afspeLEN.
- **ALB** – De songs van een willekeurig album op volgorde afspeLEN.
- **OFF** – Het afspeLEN in willekeurige volgorde annuleren.

SHUFFLE ALL (shuffle all)

- [1] Druk op **M.C.** om de functie Shuffle all in te schakelen.

Om de functie uit te schakelen, zet u **SHUFFLE** in het menu **FUNCTION** uit.

LINK PLAY (gekoppelde weergave)

- [1] Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.

- [2] Draai aan **M.C.** om een andere modus te kiezen; druk erop om een modus te selecteren. Raadpleeg *Songs afspeLEN die verwant zijn met de huidige song* op deze bladzijde voor meer informatie over de instellingen.

PAUSE (pauze)

- [1] Druk op **M.C.** om het afspeLEN te onderbreken (pauze) of te hervatten.

AUDIO BOOK (audioboeksnellheid)

Bediening van het toestel

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.
 - **FASTER** – Weergave is sneller dan normaal
 - **NORMAL** – Weergave met normale snelheid
 - **SLOWER** – Weergave is langzamer dan normaal
- 3 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

S.RTRV (sound retriever)

Verbetert automatisch de weergave van gecomprimeerde audio en zorgt voor een vol geluid.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.
Raadpleeg *De geluidskwaliteit van gecomprimeerde audio verbeteren (sound retriever)* op de vorige bladzijde voor meer informatie.

Audio-instellingen

1 Druk op M.C. om het hoofdmenu weer te geven.

2 Draai aan M.C. om een andere menuoptie te kiezen en druk erop om AUDIO te selecteren.

3 Draai aan M.C. en selecteer de audiofunctie.

Nadat u de audiofunctie geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

FAD/BAL (fader/balansinstelling)

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Druk op **M.C.** om over te schakelen tussen de fader (voor/achter) en de balans (links/rechts).
- 3 Draai aan **M.C.** om de luidsprekerbalans te regelen.
- Als de achteruitgang en RCA-uitgang op **SW** zijn ingesteld, kunt u de balans tussen de luidsprekers voorin en achterin niet instellen.
Raadpleeg **REAR-SP (instelling voor de achteruitgang)** op de volgende bladzijde. Raadpleeg **PRESET** (*preout-instelling*) op de volgende bladzijde.

PRESET EQ (equalizercurven)

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Draai aan **M.C.** om de equalizer te selecteren.
DYNAMIC—**VOCAL**—**NATURAL**—**CUSTOM**—**FLAT**—**POWERFUL**
- 3 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.
U kunt ook tussen equalizers overschakelen door op **EQlite** te drukken.

TONE CTRL (equalizerinstelling)

- Aangepaste equalizerinstellingen worden opgeslagen in **CUSTOM**.
- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Selecteer **BASS** (lage tonen), **MID** (middentoenen) of **TREBLE** (hoge tonen) met **M.C.**
- 3 Draai aan **M.C.** om het niveau te regelen.
Instelbereik: +6 tot -6

LOUD (loudness)

De loudness-functie compenseert een tekort aan lage tonen en hoge tonen bij lage volumes.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.
OFF (uit)—**LOW** (laag)—**HIGH** (hoog)

Bediening van het toestel

SUB.W (subwoofer aan/uit)

Dit toestel is voorzien van een in- en uitschakelbare subwooferuitgang.

- 1 Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

NOR (normale fase)—**REV** (tegengestelde fase)—**OFF** (subwoofer uit)

SUB.W CTRL (subwoofer aanpassen)

Als de subwooferuitgang is ingeschakeld, kunt u de drempelfrequentie en het uitgangsniveau van de subwoofer instellen.

De subwoofer geeft alleen frequenties beneden de geselecteerde waarde weer.

- Deze functie is niet beschikbaar als **SUB.W** is ingesteld op **OFF**. Raadpleeg **SUB.W (subwoofer aan/uit)** op deze bladzijde voor meer informatie.

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.

- 2 Druk op **M.C.** om de drempelfrequentie of het uitgangsniveau van de subwoofer te kiezen.
Drempelfrequentie (weergave drempelfrequentie knipper)—Uitgangsniveau (weergave uitgangsniveau knipper)

- 3 Draai aan **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

Drempelfrequentie: **50HZ**—**63HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**125HZ**

Uitgangsniveau: **-24** tot **+6**

SLA (bronvolumearegeling)

Met de functie **SLA** (bronvolumearegeling) kunt u het volumeniveau van elke signaalbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunt u plotselinge volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.

- De instellingen zijn gebaseerd op het FM-volumeniveau, dat zelf niet gewijzigd kan worden.
- Het MW/LW-volumeniveau kan ook met de deze functie worden aangepast.
- Wanneer FM als signaalbron wordt gebruikt, kunt u niet overschakelen naar **SLA**.

- 1 Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- 2 Draai aan **M.C.** om het bronvolume te regelen.
Instelbereik: +4 tot -4
- 3 Druk op **M.C.** om de selectie te bevestigen.

Begininstellingen

Belangrijk

Als het toestel van de accu wordt losgekoppeld, wordt **PW SAVE** (energiezuinige modus) uitgeschakeld. Deze moet u weer inschakelen als het toestel terug met de accu wordt verbonden. Als het voertuig niet van een contactschakelaar met accessoirestand (ACC) is voorzien, is het (afhankelijk van de aansluiting) mogelijk dat het toestel de accu blijft beladen als **PW SAVE** (energiezuinige modus) is uitgeschakeld.

1 Houd SRC/OFF ingedrukt tot het toestel uit gaat.

2 Houd SRC/OFF ingedrukt tot de functienaam op het display verschijnt.

3 Draai aan M.C. en selecteer de begininstelling.

Nadat u de begininstelling geselecteerd hebt, stelt u deze als volgt in.

Bediening van het toestel

CLOCK SET (klok)

- ① Druk op **M.C.** om de instellingenmodus weer te geven.
- ② Druk op **M.C.** om het onderdeel van de klok te selecteren dat u wilt instellen.
Uur—Minuut
- ③ Draai aan **M.C.** om de klok in te stellen.

CLOCK (klokweergave)

- U kunt het klokdisplay in- of uitschakelen. De klokweergave verdwijnt als u andere handelingen uitvoert en verschijnt daarna opnieuw na 25 seconden.
- ① Druk op **M.C.** om de klokweergave in of uit te schakelen.

FM STEP (FM-afstemstap)

Standaard wordt er bij automatisch afstemmen een FM-afstemstap van 50 kHz gebruikt, en 100 kHz als de functie AF of TA is ingeschakeld. Maar soms krijgt u een beter resultaat als ook bij deze alternatieve frequenties (AF) een afstemstap van 50 kHz wordt gebruikt.

- Bij handmatig afstemmen blijft de afstemstap 50 kHz.

- ① Druk op **M.C.** om de FM-afstemstap te selecteren.

50 (50 kHz)—**100** (100 kHz)

AUTO-PI (automatisch PI zoeken)

Als deze functie is ingeschakeld, probeert het toestel bij slechte ontvangst automatisch een andere zender met gelijkaardige programma's te vinden, ook als u een voorkeurezender selecteerde.

- ① Druk op **M.C.** om de automatische PI-zoekfunctie in of uit te schakelen.

AUX (externe aansluiting)

Schakel deze instelling in als een extern apparaat op dit toestel is aangesloten.

- ① Druk **M.C.** om **AUX** in of uit te schakelen.

USB PNP (Plug en Play)

Bediening van het toestel

Deze instelling maakt het mogelijk de bron automatisch naar **USB/iPod** te laten overschakelen.

- ① Druk op **M.C.** om Plug en Play in of uit te schakelen.

ON – Wanneer u een USB-opslagapparaat of iPod aansluit, wordt de bron (afhankelijk van het type apparaat) automatisch naar **USB/iPod** overgeschakeld als de motor wordt gestart. Als u het USB-opslagapparaat of de iPod loskopelt, wordt het bronsignaal op dit toestel uitgeschakeld.

OFF – Wanneer u een USB-opslagapparaat of iPod aansluit, schakelt de bron niet automatisch over naar **USB/iPod** maar moet u deze handmatig omschakelen naar **USB/iPod**.

REAR-SP (instelling voor de achteruitgang)

U kunt de aansluiting voor de achterluidspreker gebruiken om een luidspreker met volledig bereik of een subwoofer aan te sluiten.

Als u **SW** instelt, kunt u de luidspreker achterin rechtstreeks op een subwoofer aansluiten zonder een externe versterker te gebruiken.

Standaard is **REAR-SP** ingesteld voor het aansluiten van een luidspreker met volledig bereik (**FUL**).

- ① Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

FUL—SW

- Deze instelling heeft geen effect (er is geen uitvoer) als **SUB.W** is ingesteld op **OFF**. (Raadpleeg **SUB.W** (subwoofer aan/uit) op de vorige bladzijde.)
- Als u deze instelling wijzigt, wordt de subwooferuitgang in het audiomenü teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

PREOUT (preout-instelling)

U kunt de RCA-uitgangen gebruiken om een luidspreker achterin of een subwoofer aan te sluiten.

Als u **SW** instelt, kunt u de luidspreker achterin rechtstreeks op een subwoofer aansluiten zonder een externe versterker te gebruiken.

Standaard is **PREOUT** ingesteld voor het aansluiten van een luidspreker met volledig bereik (**SW**).

- ① Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

SW—REA

- Deze instelling heeft geen effect (er is geen uitvoer) als **SUB.W** is ingesteld op **OFF**. (Raadpleeg **SUB.W** (subwoofer aan/uit) op de vorige bladzijde.)
- Als u deze instelling wijzigt, wordt de subwooferuitgang in het audiomenü teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

DEMO (demodisplay)

- ① Druk op **M.C.** om het demodisplay in en uit te schakelen.

- Als **PW SAVE** is ingeschakeld, kunt u **DEMO** niet selecteren.

SCROLL (scrollmodus)

Als Ever Scroll is ingesteld op **ON**, blijft de tekstinformatie continu door het display schuiven. Zet Ever Scroll op **OFF** als u wilt dat de informatie maar één keer door het display schuift.

- ① Druk op **M.C.** om Ever Scroll aan of uit te zetten.

TITLE (taalinstelling)

Dit toestel kan tekstinformatie bij een gecomprimeerd audiobestand in West-Europese talen en Russisch weergeven.

- Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling van dit toestel, wordt tekst wellicht niet correct weergegeven.
- Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden weergegeven.
- ① Druk op **M.C.** en selecteer de gewenste instelling.

EUR (Europese taal)—RUS (Russisch)

PW SAVE (energiezuinige stand)

Met deze functie wordt het energieverbruik van de accu verminderd.

- Als deze functie is ingeschakeld, kan alleen het bronsignaal worden ingeschakeld.
- Als **PW SAVE** is ingeschakeld, wordt **DEMO** automatisch uitgeschakeld.

- ① Druk op **M.C.** om de energieuinige modus in of uit te schakelen.

De dimmer in- of uitschakelen

U kunt de helderheid van de verlichting aanpassen.

Houd ↘ ingedrukt.

De AUX-signalbron

1 Steek de stereo-miniplugkabel in de AUX-ingang van dit toestel.

2 Druk op SRC/OFF en kies AUX als signalbron.

Opmerking

De signalbron AUX kan alleen worden geselecteerd als de externe aansluiting is ingeschakeld. Raadpleeg **AUX (externe aansluiting)** op deze bladzijde voor meer informatie.

Bediening van het toestel

Uitschakeling van het geluid

In de volgende gevallen wordt het geluid automatisch uitgeschakeld:

- Er wordt gebeld met een mobiele telefoon die op dit toestel is aangesloten.
- Er wordt spraakbegeleiding gegeven door een navigatiesysteem van Pioneer dat op dit toestel is aangesloten.

Het geluid wordt uitgeschakeld en **MUTE** verschijnt op het display. Alle audio-instellingen behalve volumeregeling zijn nu geblokkeerd. Het toestel keert terug naar de oorspronkelijke stand als het telefoongesprek of de spraakbegeleiding is afgelopen.

Installatie

Verbindingen

Belangrijk


- Als dit toestel wordt geïnstalleerd in een voertuig met een contactschakelaar zonder ACC-stand (accessoirestand), kan de accu leeglopen als de rode kabel niet wordt aangesloten op de aansluiting die de bediening van de contactschakelaar herkent.
- Verwijder nooit de isolatie van de voedingskabel van dit toestel om andere apparaten van stroom te voorzien. De stroomcapaciteit van de voedingskabel is beperkt.
- Gebruik een zekering met het voorgeschreven vermogen.
- Verbind de negatieve luidsprekerkabel nooit rechtstreeks met de aarding.
- Voeg de negatieve kabels van verschillende luidsprekers nooit samen.
- Als dit apparaat aan staat, wordt het bedieningssignaal doorgegeven via de blauw/witte kabel. Verbind deze kabel met de afstandsbediening van een externe versterker of met de bedieningaansluiting van de automatische antenne van het voertuig (maximaal 300 mA, 12 V gelijkstroom). Als het voertuig is uitgerust met een glasantenne, verbindt u deze met de voedingsaansluiting van de antennebuffer.
- Verbind de blauw/witte kabel nooit met de voedingsaansluiting van een externe versterker of automatische antenne. Anders kan de accu leeglopen of kan er storing optreden.
- Om kortsluiting, oververhitting en storingen te voorkomen, moet u onderstaande aanwijzingen opvolgen.
 - Voertuigen met een accu van 12 volt en negatieve aarding.
 - Luidsprekers van 50 W (uitgangswaarde) en 4 ohm tot 8 ohm (impedantiewaarde).
 - Om kortsluiting, oververhitting en storingen te voorkomen, moet u onderstaande aanwijzingen opvolgen.
 - Koppel de negatieve aansluiting van de accu los voordat u het toestel installeert.
 - Gebruik kabelklemmen of plakband om de bekabeling veilig aan te brengen. Bescherm de kabels met plakband op plaatsen waar deze tegen metalen onderdelen liggen.
 - Plaats de kabels niet in de buurt van beweegbare onderdelen, zoals de versnellingspoel of de steurrails.
 - Leg kabels niet op plaatsen die heet kunnen worden, zoals dicht bij de kachel.
 - Sluit de gele kabel niet op de accu aan via een gat in het motorcompartiment.
 - Dek alle ongebruikte kabelaansluitingen af met isolatietape.
 - Maak de kabels niet korter.



ACC-stand




Geen ACC-stand

- Dit toestel**
- 
- ① Ingang stroomkabel
 - ② Achteruitgang of subwooferuitgang
 - ③ Vooruitgang
 - ④ Antenne-ingang
 - ⑤ Zekering (10 A)
 - ⑥ Ingang stroomkabel

Installatie

- ⑥ Ingang bedrade afstandsbediening
Een bedrade afstandsbedieningsadapter kan aangesloten worden (los verkrijgbaar).

Stroomkabel

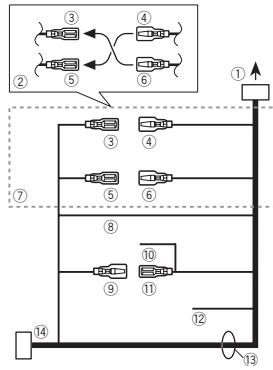

- ① Naar ingang stroomkabel
- ② De functie van ③ en ⑤ kan verschillen afhankelijk van het type voertuig. Verbind in dat geval ④ met ⑤ en ⑥ met ③.
- ③ Geel
Back-up (of accessoire)
- ④ Geel
Aansluiten op de constante 12 V-voedingsaansluiting.
- ⑤ Rood
Accessoire (of back-up)
- ⑥ Rood
Aansluiten op een aansluiting die door de contactschakelaar wordt aangestuurd (12 V gelijkstroom).
- ⑦ Verbind kabels van dezelfde kleur met elkaar.
- ⑧ Zwart (chassisaarding)

Opmerkingen


- Wijzig de begininstelling van dit toestel.
Raadpleeg gedeelte **REAR-SP** (*instelling voor de achteruitgang*) op bladzijde 96. Raadpleeg gedeelte **PREOUT** (*preout-instelling*) op bladzijde 96.
De subwooferuitgang van dit toestel is mono.
- ⑨ Blauw-wit
De pinpositie van de ISO-connector verschilt naargelang het type voertuig. Als pin 5 de antenne aanstuur, verbindt u ⑨ en ⑪. In andere typen voertuigen verbindt u ⑨ en ⑪ nooit.
- ⑩ Blauw/wit
Aansluiten op systeembedieningaansluiting van de versterker (maximaal 300 mA, 12V gelijkstroom).
- ⑪ Blauw-wit
Aansluiten op bedieningaansluiting van de gemotoriseerde antenne (maximaal 300 mA, 12V gelijkstroom).
- ⑫ Geel/zwart
Als u apparatuur met dempingsfunctie gebruikt, verbindt u deze draad met de draad voor audiodesemping op die apparatuur. Als u zulke apparatuur niet gebruikt, verbindt u de draad voor audiodesemping niet.
- ⑬ Luidsprekerkabels
Wit: Linksvoor \oplus
Wit-zwart: Linksvoor \ominus
Grijs: Rechtsvoor \oplus
Grijs-zwart: Rechtsvoor \ominus
Groen: Linksachter \oplus of subwoofer \oplus
Groen-zwart: Linksachter \ominus of subwoofer \ominus
Violet: Rechtsachter \oplus of subwoofer \oplus
Violet-zwart: Rechtsachter \ominus of subwoofer \ominus
- ⑭ ISO-connector
Bij sommige voertuigen is de ISO-connector in twee verdeeld. Verbind in dat geval beide connectoren.

Installatie

- Als u een subwoofer van 70 W (2 Ω) gebruikt, moet u de subwoofer aansluiten op de violette en zwart-violette draden van dit toestel. Sluit niets aan op de groene en groen-zwarte draden.

Versterker (apart verkrijgbaar)

Maak deze verbindingen als de optionele versterker wordt gebruikt.

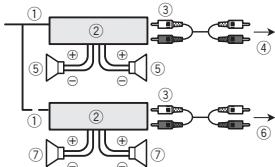


- ① Systeemafstandsbediening
Verbinden met blauw-witte kabel.
- ② Versterker (apart verkrijgbaar)
- ③ Aansluiten op RCA-kabels (apart verkrijgbaar)
- ④ Naar vooruitgang
- ⑤ Luidsprekers voorin
- ⑥ Naar achteruitgang of subwooferuitgang
- ⑦ Luidspreker achterin of subwoofer

Installatie


Belangrijk

- Controleer alle aansluitingen en systemen voordat u de installatie voltooiit.
- Gebruik geen onderdelen van andere fabrikanten; deze kunnen storingen veroorzaken.
- Neem contact op met uw dealer als er voor de installatie gaten moeten worden geboord of als er andere aanpassingen aan het voertuig nodig zijn.
- Installeer dit toestel niet op een plaats waar:

- het de besturing van het voertuig kan belemmeren.
- het de inzittenden kan verwonden bij een noodstop.
- De halfgeleiderlaser raakt bij oververhitting beschadigd. Plaats dit apparaat niet op plaatsen waar het warm wordt, zoals nabij de uitlaat van een kachel.
- Dit toestel werkt het beste als het wordt geplaatst onder een hoek van minder dan 60°.



- Laat bij het plaatsen voldoende ruimte vrij achter het achterpaneel en wikkel losse kabels zo dat ze de ventilatiegaten niet blokkeren; zorg altijd dat warmte goed wordt afgevoerd tijdens gebruik van het toestel.

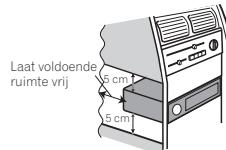

DIN-bevestiging voor/achter

Dit toestel kan geïnstalleerd worden via een voor- of achtermontage.
Gebruik voor installatie in de handel verkrijgbare onderdelen.


Installatie

DIN-voormontage

1 Schuif de montagebehuizing in het dashboard.


Gebruik voor installatie in een ondiepe ruimte de meegeleverde montagebehuizing. Als er voldoende ruimte is, gebruikt u de montagebehuizing die met het voertuig geleverd werd.

2 Zet de montagebehuizing vast door met een schroevendraaier de metalen lipjes op hun plaats te buigen (90°).

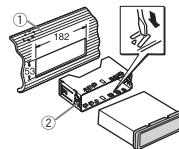

- ① Dashboard
- ② Montagebehuizing

3 Installeer het toestel zoals aangegeven.

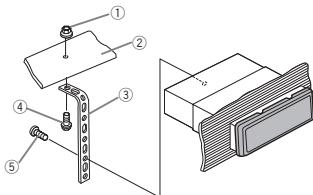


- ① Moer
- ② Brandmuur of metalen steunvlak
- ③ Metalen band
- ④ Schroef
- ⑤ Schroef (M4 × 8)


Controleer of het toestel stevig op zijn plaats is gemonteerd. Het toestel functioneert wellicht niet naar behoren als het niet goed is bevestigd.

DIN-achtermontage

1 Bepaal de juiste positie waar de gaten in de klem en in de zide van het toestel op een lijn liggen.




2 Draai aan elke kant twee schroeven vast.



- ① Zelftappende schroef (5 mm × 8 mm)
- ② Bevestigingsklem
- ③ Dashboard of console

Installatie

3 Trek het toestel uit het dashboard.



Het voorpaneel verwijderen en terugbevestigen


U kunt het voorpaneel verwijderen om het toestel tegen diefstal te beveiligen.

Druk op de knop om het voorpaneel los te maken, duw het naar boven en trek het naar u toe.

Raadpleeg *Het voorpaneel tegen diefstal verwijderen* en *Het voorpaneel terugzetten* op bladzijde 90 voor meer informatie.

Het toestel verwijderen

1 Verwijder de sierlijst.

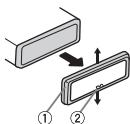

- ① Sierlijst
- ② Lipje met inkeping
- De sierlijst is gemakkelijker bereikbaar als u het voorpaneel verwijderd.
- Plaats de sierlijst terug met de kant met het lipje met de inkeping onderaan.

2 Steek de meegeleverde uittreksleutels in de beide kanten van het toestel totdat ze op hun plaats klikken.

Aanvullende informatie

Problemen verhelpen

Symptoom	Oorzaak	Actie
Het display verandert voortdurend en schijnbaar willekeurig.	De demostand is ingeschakeld.	Schakel de demonstratie uit.
Het display keert automatisch terug naar het gewone display.	U hebt gedurende ongeveer 30 seconden geen handeling uitgevoerd.	Voer de handeling opnieuw uit.
Het bereik voor herhaalafspelen wordt onverwachts gewijzigd.	Afhankelijk van het herhaalbereik kan het geselecteerde bereik gewijzigd worden wanneer u een andere map of een ander fragment selecteert of vooruit of achteruit spoelt.	Selecteer het gewenste herhaalbereik opnieuw.
Een onderliggende map wordt niet afgespeeld.	Onderliggende mappen worden niet afgespeeld wanneer FLD (map herhalen) is geselecteerd.	Selecteer een ander herhaalbereik.
Als het display wordt gewijzigd, verschijnt NO XXXX (bijvoorbeeld NO TITLE).	Er is geen tekst-informatie beschikbaar.	Wijzig de displaystand of speel een ander fragment of bestand af.

Symptoom	Oorzaak	Actie
Het toestel functioneert niet correct. Er is interferentie.	U gebruikt nabij dit toestel een ander apparaat (bijvoorbeeld een draagbare telefoon) dat elektromagnetische straling uitzendt.	Gebruik nabij dit toestel geen elektrische apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.

Foutmeldingen

Schrijf een foutmelding altijd nauwkeurig op en houd deze bij de hand als u contact opneemt met uw leverancier of Pioneer-servicecentrum.

USB-opslagapparaat en iPod

Melding	Oorzaak	Actie
NO DEVICE	Als Plug en Play is uitgeschakeld, kan er geen USB-opslagapparaat of iPod worden aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zet Plug en Play aan. • Sluit een compatibel USB-opslagapparaat of compatibele iPod aan.
FRMT READ	Na het begin van het afspelen duurt het soms even totdat er geluid klinkt.	Wacht tot het bericht verdwijnt en er geluid klinkt.

Aanvullende informatie

Melding	Oorzaak	Actie
NO AUDIO	Geen songs.	Zet de audiobestanden over naar het USB-opslagapparaat en sluit het aan.
CHECK USB	De inhoud van het USB-opslagapparaat is beveiligd.	Raadpleeg de instructies bij het USB-opslagapparaat om de beveiliging uit te schakelen.
SKIPPED	Het aangesloten USB-opslagapparaat bevat bestanden die niet met Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd.	Speel audiobestanden af die niet met Windows Media™ DRM 9/10 zijn beveiligd.
PROTECT	Alle bestanden op het USB-opslagapparaat audiobestanden die niet door Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd en probeer het opnieuw.	Zet op het USB-opslagapparaat audiobestanden die niet door Windows Media DRM 9/10 zijn beveiligd en probeer het opnieuw.
N/A USB	Het aangesloten USB-apparaat wordt door dit toestel niet ondersteund.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een opslagapparaat dat compatibel is met USB Mass Storage Class. • Ontkoppel het apparaat en sluit een compatibel USB-opslagapparaat aan.

Aanvullende informatie

Melding	Oorzaak	Actie
ERROR-19	Communicatie-fout	Probeer de volgende mogelijkheden. – Zet het contact uit en dan weer aan. – Ontkoppel het USB-opslagapparaat. – Schakel over naar een andere signaalbron. Schakel vervolgens terug naar de USB-signaalbron.
iPod-fout.	Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven. Reset de iPod.	
ERROR-23	Het USB-opslagapparaat was niet geformateerd met de indeling FAT12, FAT16 of FAT32.	Gebruik een USB-opslagapparaat dat geformateerd is met de indeling FAT12, FAT16 of FAT32.

Melding	Oorzaak	Actie
ERROR-16	De versie van de iPod-firmware is verouderd.	Werk de versie van de iPod bij.
STOP	iPod-fout.	Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven. Reset de iPod.
NOT FOUND	De huidige lijst bevat geen songs.	Selecteer een lijst die wel songs bevat.
	Geen verwante songs.	Zet songs over naar de iPod.

Aanwijzingen voor het gebruik

USB-opslagapparaat

Het maken van verbindingen via een USB-hub wordt niet ondersteund.

Sluit alleen een USB-opslagapparaat aan en geen andere apparaten.

Maak het USB-opslagapparaat stevig vast voordat u gaat rijden. Zorg dat het niet op de grond valt omdat het dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.

Afhankelijk van het USB-opslagapparaat kunnen de volgende problemen voorkomen:

- De bediening kan anders verlopen.
- Het opslagapparaat wordt niet herkend.
- Bestanden worden niet correct afgespeeld.
- Er kan ruis hoorbaar zijn in het radiosignaal.

Aanvullende informatie

iPod

Stel de iPod niet bloot aan hoge temperaturen. Sluit voor een goede werking de dock connector-kabel van de iPod rechtstreeks op dit toestel aan. Maak de iPod stevig vast voordat u gaat rijden. Laat de iPod niet op de grond vallen, omdat deze dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.

Informatie over iPod-instellingen

- Wanneer een iPod is aangesloten, wordt de equalizer van de iPod door dit toestel uitgeschakeld voor een optimale klankweergave. Als u de iPod loskoppelt, wordt de equalizer naar de oorspronkelijke instelling teruggezet.
- Tijdens gebruik van dit toestel kunt u de herhaalfunctie op de iPod niet uitschakelen. De herhaalfunctie wordt automatisch ingesteld op Alle als u de iPod op dit toestel aansluit.

Tekst op de iPod die niet compatibel is met de specificaties van dit toestel kan niet worden weergegeven.

MP3

Bestandsextensie: .mp3
Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR, VBR)
Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz (32 Hz, 44,1 kHz, 48 kHz voor de beste kwaliteit)
Compatibele ID3-tag-versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3-tag versie 2.x krijgt prioriteit boven versie 1.x).
M3u speellijst: Niet compatibel
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Niet compatibel

WAV

Bestandsextensie: .wav
Quantisatiebits: 8 en 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz en 44,1 kHz (MS ADPCM)

Bijkomende informatie

Alleen de eerste 32 tekens van de bestandsnaam (inclusief de extensie) of mapnaam worden weergegeven.

Russische tekst kan alleen op dit toestel worden weergegeven als die met een van de volgende tekensets is gecodeerd:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Andere tekensets dan Unicode die in een Windows-omgeving worden gebruikt en op Russisch zijn ingesteld bij de taalinstellingen

Aanvullende informatie

Een juiste werking van dit toestel is afhankelijk van de toepassing waarmee de WMA-bestanden zijn gedecodeerd.

Er kan een beetje vertraging optreden bij het beginnen met afspelen van audiobestanden die zijn ingebouwd in beeldgegevens of op een USB-opslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur.

USB-opslagapparaat

Mappenhiërarchie: maximaal acht niveaus diep
(Voor praktisch gebruik kunt u beter niet meer dan twee niveaus gebruiken).

Afspeelbare mappen: maximaal 500

Afspeelbare bestanden: maximaal 15 000

Afspelen van auteursrechtelijk beschermdere bestanden: Niet compatibel

Gepartitioneerd USB-opslagapparaat: Alleen de eerste partitie kan worden afgespeeld.

Bij het starten van audiobestanden op een USB-opslagapparaat met een uitgebreide mappenstructuur kan enige vertraging optreden.

LET OP

- Pioneer garandeert geen compatibiliteit met alle USB-opslagapparaten en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel gegevensverlies op mediaspelers, smartphones of andere apparaten tijdens gebruik van dit product.
- Stel een USB-opslagapparaat niet bloot aan hoge temperaturen.

Compatibiliteit met iPod

Alleen de volgende iPod-modellen kunnen met dit toestel gebruikt worden. Ondersteunde versies van de iPod-software worden hieronder genoemd.
Oudere versies worden wellicht niet ondersteund.

Gemaakt voor

- iPhone 4 (softwareversie 4.1)
- iPhone 3GS (softwareversie 3.0.1)
- iPhone 3G (softwareversie 2.0)
- iPhone (softwareversie 1.1.1)
- iPod nano 6e generatie (softwareversie 1.0)
- iPod nano 5e generatie (softwareversie 1.0.1)
- iPod nano 4e generatie (softwareversie 1.0)
- iPod nano 3e generatie (softwareversie 1.0)
- iPod nano 2e generatie (softwareversie 1.1.2)
- iPod nano 1e generatie (softwareversie 1.2.0)
- iPod touch 4e generatie (softwareversie 4.1)
- iPod touch 3e generatie (softwareversie 3.1.1)
- iPod touch 2e generatie (softwareversie 2.1.1)
- iPod touch 1e generatie (softwareversie 1.1)
- iPod classic 160 GB (softwareversie 2.0.2)
- iPod classic 120 GB (softwareversie 2.0)
- iPod classic (softwareversie 1.0)

Afhankelijk van de generatie en de versie van de iPod zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

De bediening kan variëren, afhankelijk van de softwareversie van de iPod.

Voor gebruik met een iPod is voor de iPod een dock-connector-naar-USB-verbindingskabel vereist.

Ok kan gebruik gemaakt worden van een Pioneer CD-IU51 interfacekabel. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.

Raadpleeg de handleiding van de iPod voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.

Audioboek, podcast: Compatibel

Aanvullende informatie


LET OP

Pioneer is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens op de iPod, ook niet tijdens gebruik van dit toestel.

Volgorde van audiobestanden

De gebruiker kan met dit toestel geen mapnummers toewijzen of de afspeelvolgorde wijzigen.

Voorbeeld van een boomstructuur

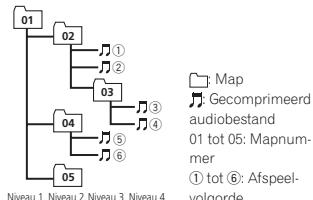

USB-opslagapparaat

De afspeelvolgorde is gelijk aan de volgorde waarin de bestanden zijn opgenomen op het USB-opslagapparaat.

Ga als volgt te werk als u wilt dat bestanden in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

[1] Geef de bestanden namen met nummers die de afspeelvolgorde aangeven, bijvoorbeeld 001xxx.mp3 en 099yyy.mp3.

[2] Plaats de bestanden in een map.

[3] Sla de map met bestanden op het USB-opslagapparaat op.

Merk echter op dat de afspeelvolgorde niet altijd kan worden bepaald. Dit is afhankelijk van het gebruikte systeem.

De afspeelvolgorde op draagbare USB-audiospelers is verschillend en hangt af van de gebruikte audiospeler.

Lijst van Russische tekens

D: C	D: C	D: C	D: C	D: C
Ѐ: А	Ӑ: Б	Ӗ: В	Ӯ: Г	Ӱ: Д
Ӗ: Е	Ӗ: Ж	Ӗ: З	Ӗ: И	Ӗ: К
Ӗ: Л	Ӗ: М	Ӗ: Н	Ӗ: О	Ӗ: П
Ӗ: Р	Ӗ: С	Ӗ: Т	Ӗ: У	Ӗ: Ф
ѿ: Х	ѿ: Ц	ѿ: Ч	ѿ: Ш,	ѿ: Ъ
ѿ: Ы	ѿ: Ь	ѿ: Э	ѿ: Ю	ѿ: Я

D: Display C: Teken

Copyright en handelsmerken

iTunes

Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

MP3

Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële privégebruik. Het mag niet in een commerciële omgeving worden gebruikt voor realtime-uitzendingen (over land, via satelliet, kabel en/of andere media), voor uitzendingen/streaming via internet, intranet en/of andere netwerken, of in andere elektronische distributiesystemen zoals betaalradio of audio-op-aanraagtoepassingen. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Aanvullende informatie

Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat een elektronische accessoire is ontwikkeld om specifiek op respectievelijk de iPod of iPhone te worden aangesloten en dat het accessoire volgens de ontwikkelaar voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en de conformiteit ervan met veiligheidsnormen en wettelijke en andere normen. Het gebruik van deze accessoire met iPod of iPhone kan invloed hebben op draadloze prestaties.

Technische gegevens

Algemeen

Spanningsbron 14,4 V gelijkstroom (10,8 tot

15,1 V toelaatbaar)

Aarding Negatief

Maximaal stroomverbruik

..... 10,0 A

Afmetingen (B × H × D):

DIN

Chassis 178 mm × 50 mm ×

165 mm

Voorkant 188 mm × 58 mm ×

16 mm

D

Chassis 178 mm × 50 mm ×

165 mm

Voorkant 170 mm × 46 mm ×

16 mm

Gewicht 0,8 kg

Audio

Maximaal uitgangsvermogen

..... 50 W × 4

50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω
(voor de subwoofer)

Doorlopend uitgangsvermogen

..... 22 W × 4 (50 kHz tot 15 000 Hz,
5% THD, 4Ω belasting, beide
kanalen)

Belastingsimpedantie 4Ω (4Ω tot 8Ω toegestaan)

Preout maximaal uitgangsniveau

..... 2,0 V

Toonregeling:

Lage tonen

Frequentie 100 Hz
Gain ±12 dB

Midden

Frequentie 1 kHz
Gain ±12 dB

Hoge tonen

Frequentie 10 kHz
Gain ±12 dB

Subwoofer (mono):

Frequentie 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/
125 Hz

Afval -18 dB/oct

Gain +6 dB tot -24 dB

Fase Normaal/tegengesteld

Aanvullende informatie

USB

Specificatie USB-standaard

..... USB 2.0 volledige snelheid

Maximale voeding 1 A

USB-klasse MSC-apparatuur (Mass Storage Class)

Bestandssysteem FAT12, FAT16, FAT32

MP3-decoderingsformaat

..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-decoderingsformaat

..... Versie 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(2 kan. audio)

..... (Windows Media Player)

WAV-signal formaat

..... Lineaire PCM & MS ADPCM
(niet gecomprimeerd)

FM-tuner

Frequentiебereik 87,5 tot 108,0 MHz

Bruikbare gevoeligheid 9 dBf (0,8 µV/75 Ω mono, S/R:
30 dB)

Signaal-tot-ruisverhouding

..... 72 dB (IEC-A-netwerk)

MW-tuner

Frequentiebereik 531 kHz tot 1 602 kHz

Bruikbare gevoeligheid 25 µV (S/N: 20 dB)

Signaal-tot-ruisverhouding

..... 62 dB (IEC-A-netwerk)

LW-tuner

Frequentiebereik 153 kHz tot 281 kHz

Bruikbare gevoeligheid 28 µV (S/N: 20 dB)

Signaal-tot-ruisverhouding

..... 62 dB (IEC-A-netwerk)

Opmerking

Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за покупку этого изделия компании PIONEER

Для обеспечения правильности эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования изделия. Особенно важно, чтобы Вы прочли и соблюдали инструкции, помеченные в данном руководстве заголовками **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**. Держите данное руководство под рукой для обращения к нему в будущем.



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные лица в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в специализированные пункты приема или в магазин (при покупке аналогичного нового устройства).

Если Ваша страна не указана в приведенном выше перечне, обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта.

Тем самым Вы обеспечите утилизацию Ва-

шего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



Сведения об этом устройстве

Частоты тюнера в этом устройстве распределены для использования в Западной Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Океании. При использовании в других регионах качество приема может быть плохим. Функция RDS (радиовещательная система передачи информации) доступна только в регионах, где транслируются сигналы RDS для FM-станций.

ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания жидкости на устройство. Это может повлечь поражение электрическим током. Кроме того, попадание жидкости в устройство может стать причиной его выхода из строя, перегрева и появления дыма.
- Pioneer CarStereo-Pass предназначен для использования только в Германии.
- Всегда сохраняйте уровень громкости достаточно низким, чтобы были слышны звуки извне.
- Не допускайте воздействия влажности на изделие.
- При отключении или разряде аккумуляторной батареи память предварительных настроек будет стерта.

Перед началом эксплуатации

Примечание

Выполненные настройки вступают в силу, даже если выйти из меню без подтверждения настройки.

Сведения об этом руководстве

- В следующих инструкциях для USB-накопителей и USB-аудиоплееров используется собирательное название «запоминающее устройство USB».
- В данном руководстве iPod и iPhone упоминаются под общим названием «iPod».

Демонстрационный режим

Важно

- Если красный провод (ACC) этого устройства не подключен к контакту, обеспечивающему включение/выключение зажигания, аккумуляторная батарея автомобиля может разрядиться.
- Следует помнить, что работа режима демонстрации функциональных возможностей при выключенном двигателе может привести к излишнему расходу заряда аккумуляторной батареи.


Демонстрационный режим включается автоматически, если в течение 30 секунд не используются никакие функции и при повороте ключа зажигания в положение ACC или ON при отключенном питании устройства. Для отмены демонстрационного режима необходимо вывести начальные настройки. Выберите **DEMO** (настройка демонстрационного режима) и выключите отображение демонстрации. Более подробную информацию см. в разделе *Начальные настройки* на стр. 112.

В случае возникновения неполадок

При неполадках в работе этого изделия свяжитесь с торговым представителем компании-производителя или с ближайшим сервисным пунктом Pioneer.

Управление устройством

Основное устройство

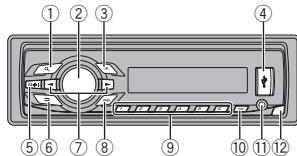


Элемент	Элемент
① (список)	⑦ ◀/▶
② MULTI-CONTROL (M.C.)	⑧ BAND/ (управление iPod)
③ SRC/OFF	⑨ C 1/▲ по 6/
④ Порт USB	⑩ PTY
⑤ Equalizer	⑪ Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм)
⑥ ▶ (назад/дисплей)	⑫ Кнопка снятия панели

ВНИМАНИЕ

- Для подключения аудиоплееров и запоминающих устройств с интерфейсом USB используйте USB-кабель Pioneer (CD-U50E, приобретается отдельно), поскольку запоминающие подключаемые напрямую устройства USB выступают из ресивера, что создает потенциальную опасность.
- Не используйте изделия, не разрешенные производителем к использованию.

Дополнительный пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления CD-R320 продаётся отдельно.

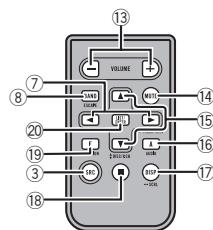

Элемент Назначение

⑬ +/-(VOLUME)	Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
⑭ MUTE	Нажмите, чтобы приглушить звук. Чтобы отменить приглушение звука, нажмите еще раз.
⑮ ▲/▼	Нажмите, чтобы переключиться на предустановленные станции. Нажмите для выбора следующей/предыдущей папки или альбома.
⑯ AUDIO	Нажмите для отображения аудиофункций.
⑰ DISP/SCRL	Нажмите, чтобы выбрать различные режимы дисплея.

Управление устройством

Элемент	Назначение	Индикатор	Состояние
⑯ II	Нажмите, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.		<ul style="list-style-type: none"> Тюнер: диапазон и частота RDS: название программы, PTY-информация и прочая текстовая информация
⑰ FUNCTION	Нажмите для отображения функций.	① Основной сектор дисплея	<ul style="list-style-type: none"> Запоминающее устройство USB и iPod: время, прошедшее с начала воспроизведения, и текстовая информация
⑱ LIST/ENTER	Нажмите, чтобы отобразить список для требуемого источника сигнала. Нажмите данную кнопку, находясь в рабочем меню, для управления функциями.		<ul style="list-style-type: none"> ② (список) Работает функция списка.
⑲ LOC	Включена настройка с местным поиском.		<ul style="list-style-type: none"> ③ LOC
⑳ TA			<ul style="list-style-type: none"> ④ (прием дорожных сводок) Включена функция приема дорожных сводок.
㉑ TPI (TP)			<ul style="list-style-type: none"> ㉑ TPI (TP) Тюнер настроен на TP-станцию.
㉒ ▶(повтор)			<ul style="list-style-type: none"> ㉒ ▶(повтор) Включен режим повторного воспроизведения дорожки или папки.
㉓ XX (случайный порядок/перемешать)			<ul style="list-style-type: none"> ㉓ XX (случайный порядок/перемешать) Включен режим воспроизведения в произвольной последовательности. В качестве источника сигнала выбран iPod, и включена функция «перемешать» или «перемешать все».

Управление устройством

Индикатор	Состояние
■ S.Rtrv (sound retriever, техноло- гия пре- образова- ния звука)	Включен режим Sound Retriever (технология преобразования звука).
□ (управ- ление iPod)	Управление функциями iPod производится с устройства iPod.

Установочное меню

При повороте ключа зажигания в положение ON после установки устройства на дисплее появляется установочное меню. Оно позволяет выполнить следующие настройки.

1 После установки устройства поверните ключ зажигания в положение ON.
Появится надпись SET UP.

2 Поверните M.C., чтобы выбрать YES. Нажмите M.C. для выбора.

- Если в течение 30 секунд не выполняется никаких операций, установочное меню не будет выводиться.

- Если вы хотите выполнить настройку позже, поверните M.C., чтобы выбрать NO. Нажмите для выбора.

В случае выбора NO настройка в установочном меню невозможна.

3 Для настройки выполните следующие процедуры.

Для перехода к следующему пункту меню необходимо подтвердить выбор.

CLOCK SET (установка часов)

- Установите часы, вращая M.C.
- Нажмите кнопку M.C., чтобы выбрать минуты.
- Установите минуты, вращая M.C.
- Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор.

FM STEP (шаг настройки в FM-диапазоне)

Обычно шаг настройки в FM-диапазоне, используемый при настройке с поиском, составляет 50 кГц. При включении функции AF или TA шаг настройки автоматически меняется на 100 кГц. При включенной функции AF предположительно установить шаг настройки 50 кГц.

- Во время ручной настройки шаг настройки составляет 50 кГц.
- Вращайте M.C., чтобы выбрать шаг настройки в FM-диапазоне.
50 (50 кГц)–100 (100 кГц)
- Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор.

DEMO (настройка демонстрационного режима)

- Поверните M.C., чтобы включить или выключить демонстрационный режим.
- Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор.

TITLE (выбор языка)

Данное устройство может отображать текстовую информацию сквозного аудиофайла, даже если она записана на русском или одном из западноевропейских языков.

- При несовместимости настроек встроенно-го и выбранного языка возможны искажения при выводе текстовых сообщений.
- Некоторые символы могут отображаться неправильно.

- Для выбора настройки вращайте M.C.
EUR (европейский)–RUS (русский)
- Нажмите M.C., чтобы подтвердить выбор.

Появится надпись QUIT.

Управление устройством

4 Для завершения настройки поверните M.C. и выберите YES. Нажмите для выбора.

- Если понадобится вновь изменить настройку, поверните M.C. и выберите NO. Нажмите для выбора.

Примечания

- Настроить параметры меню можно во время начальной настройки. Более подробную информацию см. в разделе *Начальные настройки* на стр. 112.
- Вы можете отменить настройку параметра, нажав кнопку SRC/OFF.

Снятие передней панели в целях защиты от кражи


- Чтобы снять переднюю панель, нажмите на кнопку снятия панели.
- Нажмите на панель по направлению вверх (I) и потяните на себя (II).



- Всегда храните снятую переднюю панель в защитном футляре.

Установка передней панели

- Задержите левый край панели на устройстве. Убедитесь, что язычки с левой стороны основного устройства вошли в пазы на передней панели.



- Нажмите на правый край передней панели и зафиксируйте ее.

Если прикрепить переднюю панель к основному устройству не удается, убедитесь, что действия производятся в правильном порядке. В случае приложения излишнего усилия передняя панель или основное устройство могут быть повреждены.

Включение устройства

- Нажмите кнопку SRC/OFF, чтобы включить устройство.

Выключение устройства

- Нажмите и удерживайте кнопку SRC/OFF, пока устройство не выключится.

Управление устройством

Выбор источника сигнала

- 1 Нажмите кнопку **SRC/OFF** для последовательного переключения между следующими функциями:
TUNER (приемник)—**USB (USB)/iPod (iPod)**—**AUX (AUX)**

Регулировка громкости

- 1 Для регулировки громкости вращайте **M.C.**

ВНИМАНИЕ

В целях безопасности остановите автомобиль, прежде чем снять переднюю панель.

Примечание

Если голубой/белый провод устройства подключен к реле панели управления автомобильной антенной, антenna на автомобиле выделяется при включении источника сигнала устройства. Чтобы втянуть антенну, выключите источник сигнала.

Элементы меню, общие для меню настройки/настройки функций/аудиопараметров/ начальных настроек/списков

Возврат к предыдущему дисплею

Возврат к предыдущему списку (к папке на один уровень выше)

- 1 Нажмите **⬅**.

Возврат в исходный режим

Выход из меню начальной настройки или настройки

- 1 Нажмите кнопку **BAND/⬅**.

Возврат в исходный режим из списка

- 1 Нажмите кнопку **BAND/⬅**.

Тюнер

Основные операции

Выбор диапазона

- 1 Нажмите кнопку **BAND/⬅**, пока на дисплее не отобразится нужный диапазон (**F1**, **F2**, **F3** для FM или **MW/LW**).

Вызов сохраненных станций

- 1 Нажмите кнопку **◀** или **▶**.
 - Если для параметра **SEEK** выбрано значение **MAN** (настройка вручную), вызвать сохраненные станции нельзя. Для параметра **SEEK** нужно выбрать значение **RCH** (каналы предварительной настройки). Подробнее об этих настройках см. в разделе **SEEK (настройка левой и правой кнопок)** на стр. 108.

Ручная настройка (пошаговая)

- 1 Нажмите кнопку **◀** или **▶**.
 - Если для параметра **SEEK** выбрано значение **RCH** (каналы предварительной настройки), ручная настройка невозможна. Для параметра **SEEK** нужно выбрать значение **MAN** (ручная настройка). Подробнее об этих настройках см. в разделе **SEEK (настройка левой и правой кнопок)** на стр. 108.

Поиск

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **◀** или **▶**, а затем отпустите. Для отмены поиска кратко нажмите кнопку **◀** или **▶**. При нажатии и удерживании кнопки **◀** или **▶** можно пропускать радиостанции. Настройка с поиском начнется сразу после отпускания кнопки **◀** или **▶**.

Примечание

Можно включить или выключить функцию **AF** (поиск альтернативных частот) данного устройства. Для обычной настройки функция **AF** должна быть выключена (смотрите в **AF** (поиск альтернативных частот) на стр. 108).

Управление устройством

Сохранение и вызов из памяти радиостанций для каждого диапазона

Кнопки предварительной настройки

- 1 Чтобы сохранить в памяти нужную радиостанцию, нажмите одну из кнопок предварительной настройки (с **1/▲** по **6/▼**) и удерживайте ее, пока номер предварительной настройки не прекратит мигать.

- 2 Для выбора нужной радиостанции нажмите одну из кнопок предварительной настройки (с **1/▲** по **6/▼**).

Переключение режима RDS дисплея

• Нажмите **➡**.

Название программы—Информация PTY
—Завтрак—Частота

- На дисплее на восемь секунд появится информация PTY и частота.
- Текстовая информация может меняться в зависимости от диапазона.

Использование функций PTY

Можно настроиться на радиостанцию с помощью информации PTY (типа программы).

Поиск станции RDS с помощью информации PTY

Можно выполнять поиск общих радиовещательных программ, например, тех, что пересланы в следующем разделе. См. стр. 107.

- 1 Нажмите **PTY**.
- 2 Кнопкой **M.C.** выберите тип программы. **NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS**

- 3 Нажмите **M.C.**, чтобы начать поиск.

Устройство начинает поиск радиостанций, передающих данный тип программ. При обнаружении радиостанции на дисплее будет показано название данной программы.

Информация PTY (идентификационный код типа программы) приведена в следующем разделе. См. стр. 107.

- Для отмены поиска нажмите **M.C.** еще раз.
- Программы некоторых радиостанций могут отличаться от программ, указанных в передаваемом коде PTY.
- Если ни одна из станций не передает программы нужного типа, то на дисплее в течение примерно двух секунд будет показано **NOT FOUND**, и затем тюнер перейдет в режим приема станции, с которой был начат поиск.

Список PTY

NEWS/INFO

NEWS (новости), **AFFAIRS** (текущая информация), **INFO** (информация), **SPORT** (спорт), **WEATHER** (погода), **FINANCE** (финансы)

POPULAR

Управление устройством

POP MUS (поп-музыка), **ROCK MUS** (рок-музыка), **EASY MUS** (легкая музыка), **OTH MUS** (прочие музыкальные жанры), **JAZZ** (джаз), **COUNTRY** (канти), **NAT MUS** (национальная музыка), **OLDIES** (золотая коллекция), **FOLK MUS** (народная музыка)

CLASSICS

L. CLASS (легкая классическая музыка), **CLASSIC** (классическая музыка)

OTHERS

EDUCATE (образовательные программы), **DRAMA** (постановки), **CULTURE** (культура), **SCIENCE** (наука), **VARIED** (разное), **CHILDREN** (детские программы), **SOCIAL** (социальные вопросы), **RELIGION** (религиозные программы), **PHONE IN** (ток-шоу), **TOURING** (путешествия), **LEISURE** (отдых), **DOCUMENT** (документальные программы)

Настройка функций

1 Нажмите **M.C.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **M.C.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **FUNCTION**.

3 Для выбора функции вращайте **M.C.** Чтобы подтвердить настройку, выполните следующие действия.

- В диапазонах MW/LW можно выбрать только **BSM**, **LOCAL** и **SEEK**.

BSM (запоминание лучших станций)

Функция **BSM** (запоминание лучших станций) позволяет автоматически сохранять в памяти устройства шесть станций с самым мощным сигналом в порядке убывания его мощности.

- 1** Нажмите **M.C.**, чтобы включить функцию **BSM**.

Для отмены режима нажмите **M.C.** еще раз.

REGION (региональный)

При использовании функции **AF** функция региональных программ ограничивает выбор станциями, транслирующими региональные программы.

- 1** Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию региональных программ.

LOCAL (настройка с местным поиском)

Настройка с местным поиском позволяет настраиваться только на радиостанции с достаточно мощными сигналами для качественного приема.

- 1** Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4
MW/LW: OFF—LV1—LV2

Настройка самого высокого уровня позволяет осуществлять прием только станций с самым сильным сигналом, а уменьшение уровня настройки позволяет принимать станции с более слабым сигналом.

PTY SEARCH (выбор типа программы)

Управление устройством

Можно настроиться на радиостанцию с помощью информации РТУ (типа программы).

- 1** Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
2 Для выбора настройки вращайте **M.C.**
NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—OTHERS

- 3** Нажмите **M.C.**, чтобы начать поиск.

Устройство начинает поиск радиостанций, передающих данный тип программ. При обнаружении радиостанции на дисплее будет показано название данной программы.

Информацию о РТУ (идентификационный код типа программы) см. в разделе стр. 107.

Программы некоторых радиостанций могут отличаться от программ, указанных в передаваемом коде РТУ.

Если ни одна из станций не передает программы нужного типа, то на дисплее в течение примерно двух секунд будет показано **NOT FOUND**, и затем тюнер перейдет в режим приема станции, с которой был начат поиск.

TA (режим ожидания дорожных сводок)

- 1** Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить режим ожидания дорожных сводок.

AF (поиск альтернативных частот)

- 1** Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию **AF**.

NEWS (прерывание для передачи новостей)

- 1** Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию **НОВОСТИ**.

SEEK (настройка левой и правой кнопок)

Правой и левой кнопкам на устройстве можно назначить определенную функцию.

Выберите **MAN** (ручная настройка) для ручной настройки или **PCH** (каналы предварительной настройки) для переключения между заранее настроенными каналами.

- 1** Нажмите кнопку **M.C.**, чтобы выбрать **MAN** или **PCH**.

Запоминающее устройство USB

Основные операции

Воспроизведение файлов на запоминающем устройстве USB

- 1** Откройте крышку порта USB.
2 Подключите запоминающее устройство USB с помощью кабеля USB.

Воспроизведение начинается автоматически.

Остановка воспроизведения файлов на запоминающем устройстве USB

- 1** Запоминающее устройство USB можно отключить в любой момент.
Устройство закончит воспроизведение.

Выбор папки

- 1** Нажмите кнопку **1/ʌ** или **2/∨**.

Выбор файла

- 1** Нажмите кнопку **◀** или **▶**.

Ускоренная перемотка вперед или назад

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **◀** или **▶**.
• При воспроизведении сжатых аудиофайлов звук не воспроизводится, если включена ускоренная перемотка вперед или назад.

Управление устройством

Возврат в корневую папку

- Нажмите и удерживайте кнопку **BAND/□**.

Переключение между запоминающими устройствами

При наличии нескольких запоминающих устройств USB воспроизведение можно переключать между ними.

- Нажмите кнопку **BAND/□**.

- Возможно переключение между 32 различными запоминающими устройствами.

Примечание

Если запоминающее устройство USB не используется, отключите его.

Отображение текстовой информации

Выбор текстовой информации

- Нажмите .

- В зависимости от версии iTunes, используемой для записи файлов MP3, или от типа медиафайла текстовая информация несовместимого формата, записанная в аудиофайле, может отображаться некорректно.

Выбор и воспроизведение файлов из списка

1 Нажмите , чтобы перейти в режим списка имен файлов.

2 С помощью **M.C.** выберите нужное имя файла (или папки).

Выбор названия файла или папки

- Вращайте **M.C.**

Воспроизведение

- Выберите композицию и нажмите **M.C.**

Просмотр списка файлов (папок) в выбранной папке

- Выберите папку и нажмите **M.C.**

Воспроизведение файла из выбранной папки

- Выберите папку, затем нажмите и удерживайте **M.C.**

Расширенные функции с использованием специальных кнопок

Выбор диапазона повторного воспроизведения

- Нажмите кнопку **6/** для выбора из следующих функций:
 - ALL** – повтор всех файлов
 - ONE** – повтор текущего файла
 - FLD** – повтор текущей папки

Воспроизведение файлов в произвольной последовательности

- Нажмите кнопку **5/**, чтобы включить или выключить функцию воспроизведения в произвольной последовательности. Данная функция позволяет воспроизводить файлы в произвольной последовательности в пределах выбранного диапазона повторного воспроизведения.
 - Для переключения на следующую дорожку во время воспроизведения в произвольной последовательности нажмите кнопку **▶**. При нажатии на кнопку **◀** воспроизведение текущей дорожки начинается с начала.

Управление устройством

Приостановка воспроизведения

- Нажмите кнопку **4/PAUSE**, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.

Улучшение качества звука скжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)

- Нажмите кнопку **3/S.Rtrv** для последовательного переключения между следующими функциями:
1—2—OFF (выкл.)
Настройка 1 эффективна для файлов с низкой степенью сжатия, а настройка 2 – для файлов с высокой степенью сжатия.

Настройка функций

1 Нажмите **M.C.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **M.C.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **FUNCTION**.

3 Для выбора функции вращайте **M.C.**. Чтобы подтвердить настройку, выполните следующие действия.

REPEAT (повторное воспроизведение)

- Нажмите **M.C.**, чтобы выбрать диапазон повторного воспроизведения.

Дополнительную информацию см. в разделе **Выбор диапазона повторного воспроизведения** на стр. 109.

RANDOM (воспроизведение в произвольной последовательности)

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию воспроизведения в произвольной последовательности.

PAUSE (пауза)

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.

S.RTRV (sound retriever, технология преобразования звука)

Автоматически улучшает качество звука скжатых аудиофайлов и восстанавливает полноту звучания.

- Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

Дополнительную информацию см. в разделе **Улучшение качества звука скжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)** на стр. 109.

iPod

Основные операции

Воспроизведение музыки на iPod

- Откройте крышку порта USB.
- Подключите iPod с помощью кабеля USB с переходником Dock Connector. Воспроизведение начинается автоматически.

Выбор дорожки (раздела)

- Нажмайте кнопку **◀** или **▶**.

Выбор альбома

- Нажмите кнопку **1/△** или **2/▽**.
 - Если на iPod имеются несколько альбомов с одинаковыми названиями, выбор альбома может выполнять некорректно. Выберите нужный альбом с помощью поиска. Подробнее см. в разделе **Поиск композиций** на стр. 110.

Ускоренная перемотка вперед или назад

- Нажмите и удерживайте кнопку **◀** или **▶**.

Управление устройством

Примечания

- iPod можно включить или выключить, если выбран режим управления **CTRL AUDIO**.
- Перед подключением iPod к устройству отключите от него наушники.
- Выключение iPod происходит примерно через две минуты после установки ключа зажигания в положение OFF.

Отображение текстовой информации

Выбор текстовой информации
1 Нажмите .

ПОИСК КОМПОЗИЦИИ

1 Для перехода к главному меню поиска по списку нажмите .

2 С помощью М.С. выберите категорию/композицию.

Выбор названия композиции или категории
1 Вращайте М.С.
Плейлисты—исполнители—альбомы—композиции—подкасты—жанры—композиторы—аудиокниги

Воспроизведение
1 Выберите композицию и нажмите М.С.

Просмотр списка композиций в выбранной категории
1 Выберите категорию и нажмите М.С.

Воспроизведение композиции в выбранной категории
1 Выберите категорию, затем нажмите и удерживайте М.С.

Поиск в списке по алфавиту
1 Когда список выбранной категории отобразится на дисплее, нажмите , чтобы включить режим поиска по алфавиту.

- Дважды повернув М.С., можно перейти в режим поиска по алфавиту.
- Для выбора буквы вращайте М.С.
- Нажмите М.С. для отображения списка по алфавиту.
- Для отмены поиска нажмите .

Примечания

- Можно воспроизводить списки воспроизведения, созданные с помощью приложения для ПК (MusicSphere). Приложение можно скачать на нашем сайте.
- Списки воспроизведения, созданные с помощью приложения (MusicSphere), будут отображаться в сокращенном виде.

Управление устройством

Расширенные функции с использованием специальных кнопок

Выбор диапазона повторного воспроизведения
1 Нажмайте кнопку  для выбора из следующих функций:

- OFF** – отключить повтор
- ONE** – повтор текущей композиции
- ALL** – повтор всех композиций в выбранном списке
- Если выбран режим **CTRL AUDIO**, значение **OFF** выбрать невозможно. См. раздел Управление функциями iPod с устройства iPod на стр. 111.

Воспроизведение всех композиций в произвольной последовательности (перемешать все)

- 1 Нажмите , чтобы включить функцию воспроизведения в произвольной последовательности.
- Если выбран режим управления **CTRL iPod/CTRL APP**, включается режим воспроизведения в произвольной последовательности.

Приостановка воспроизведения

1 Нажмите кнопку **4/PAUSE**, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.

Улучшение качества звука сжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)

- 1 Нажмите кнопку **3/S.Rtv** для последовательного переключения между следующими функциями:
1—2—OFF (выкл.)
Настройка 1 эффективна для файлов с низкой степенью сжатия, а настройка 2 – для файлов с высокой степенью сжатия.

Воспроизведение композиций в жанре воспроизводимой в данный момент композиции

Можно воспроизводить композиции из следующих списков.

- Список альбомов артиста, композиция которого воспроизводится в данный момент
- Список композиций, относящихся к воспроизводимому в данный момент альбому
- Список альбомов, относящихся к воспроизводимому в данный момент музыкальному жанру

1 Нажмите и удерживайте кнопку М.С. для переключения в режим воспроизведения по категории.

2 Для изменения режима вращайте М.С., для выбора – нажмите.

- ARTIST** – воспроизведение альбома артиста, композиция которого воспроизводится в данный момент.
- ALBUM** – воспроизведение композиции из альбома, который воспроизводится в данный момент.
- GENRE** – воспроизведение альбома в жанре, который воспроизводится в данный момент.

Выбранная композиция или альбом будет воспроизводиться после окончания воспроизведения текущей композиции.

Примечания

- Возможна отмена воспроизведения выбранной композиции/альбома, если вы используете любые другие функции, кроме поиска по категории (например, пультом вперед или назад).
- В зависимости от того, какая композиция выбрана, конец текущей композиции и начало выбранной композиции/альбома могут быть обрезаны.

Управление устройством

Управление функциями iPod с устройства iPod

Можно вывести звук из приложений iPod на громкоговорители автомобиля, если выбран режим **CTRL APP**.

- Эта функция несовместима с моделью iPod nano 1 поколения.

Режим APP несовместим со следующими моделями iPod.

- iPhone 4 (версия ПО 4.1 или более поздняя)
- iPhone 3GS (версия ПО 3.0 или более поздняя)
- iPhone 3G (версия ПО 3.0 или более поздняя)
- iPhone (версия ПО 3.0 или более поздняя)
- iPod touch 4-го поколения (версия ПО 4.1 или более поздняя)
- iPod touch 3-го поколения (версия ПО 3.0 или более поздняя)
- iPod touch 2-го поколения (версия ПО 3.0 или более поздняя)
- iPod touch 1-го поколения (версия ПО 3.0 или более поздняя)

Переключение между режимами управления производится нажатием **BAND/**.

- **CTRL iPod** – управление функциями iPod данного устройства может производиться с подключенного устройства iPod.
- **CTRL APP** – воспроизведение звука из приложений iPod.
- **CTRL AUDIO** – управление функциями iPod данного устройства может производиться с помощью органов управления данного устройства.

Примечания

- При переключении на режим управления **CTRL iPod/CTRL APP** воспроизведение композиции приостанавливается. Чтобы возобновить воспроизведение, используйте iPod.
- Следующими функциями можно управлять с данного устройства, даже если выбран режим управления **CTRL iPod/CTRL APP**.
 - Пауза
 - Ускоренная перемотка вперед/назад
 - Выбор дорожки (раздела)
- При установке режима управления **CTRL iPod** доступны только следующие функции:
 - Настройки функций недоступны.
 - Функция выбора вручную с помощью органов управления данного устройства недоступна.

Настройка функций

1 Нажмите **M.C.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **M.C.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **FUNCTION**.

3 Для выбора функции вращайте **M.C.**. Чтобы подтвердить настройку, выполните следующие действия.

- Если выбран режим управления **CTRL iPod/CTRL APP**, доступны только **PAUSE** и **S.RTRV**.

REPEAT (повторное воспроизведение)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы выбрать диапазон повторного воспроизведения.

Дополнительную информацию см. в разделе *Выбор диапазона повторного воспроизведения* на стр. 110.

Управление устройством

SHUFFLE (перемешать)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы выбрать нужный режим.

- **SNG** – воспроизведение композиций из выбранного списка в произвольной последовательности.
- **ALB** – воспроизведение по порядку композиций из альбома, выбранного случайным образом.
- **OFF** – отмена режима воспроизведения в произвольной последовательности.

SHUFFLE ALL (перемешать все)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить функцию «перемешать все».

Чтобы выключить функцию «перемешать все», нажмите **SHUFFLE** в меню **FUNCTION** еще раз.

LINK PLAY (воспроизведение по категории)

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
- 2 Для изменения режима вращайте **M.C.**, для выбора – нажмите.

Подробную информацию о настройках см. в разделе *Улучшение качества звука скжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)* на стр. 110.

PAUSE (пауза)

1 Нажмите **M.C.**, чтобы включить паузу или возобновить воспроизведение.

AUDIO BOOK (скорость воспроизведения аудиокниги)

- 1 Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
- 2 Вращайте **M.C.**, чтобы выбрать нужный режим.

- **FASTER** – ускоренное воспроизведение
- **NORMAL** – воспроизведение с обычной скоростью
- **SLOWER** – замедленное воспроизведение

- 3 Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор.

S.RTRV (sound retriever, технология преобразования звука)

Автоматически улучшает качество звука скжатых аудиофайлов и восстанавливает полноту звучания.

- 1 Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.
- Дополнительную информацию см. в разделе *Улучшение качества звука скжатых аудиофайлов и восстановление полноты звучания (технология преобразования звука)* на стр. 110.

Регулировки параметров звука

1 Нажмите **M.C.**, чтобы открыть главное меню.

2 Вращайте **M.C.** для прокрутки пунктов меню. Для выбора пункта нажмите **AUDIO**.

3 Для выбора аудиофункции вращайте **M.C.**.

Затем выполните следующие действия, чтобы подтвердить настройку аудиофункции.

Управление устройством

FAD/BAL (регулировка уровня сигнала/баланса)

- ① Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
- ② Нажмите **M.C.** для переключения между настройками уровня сигнала (передние/задние) и баланса (правые/левые).
- ③ Для регулировки баланса громкоговорителей вращайте **M.C.**
- Если настройка выхода заднего канала и выхода RCA находится в режиме **SW**, то регулировку баланса передних и задних громкоговорителей невозможно. См. раздел **REAR-SP** (настройка выхода заднего канала) на стр. 113. См. раздел **PREOUT** (настройка предварительного усилителя) на стр. 113.

PRESET EQ (вызов настроек эквалайзера)

- ① Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
- ② Нажмите кнопку **M.C.**, чтобы выбрать эквалайзер.
- DYNAMIC—VOCAL—NATURAL—CUSTOM—FLAT—POWERFUL**
- ③ Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор.
- Для переключения режимов эквалайзера можно нажимать кнопку **EQ/HL**.

TONE CTRL (регулировка эквалайзера)

- Отрегулированные настройки кривой эквалайзера сохраняются в **CUSTOM**.
- ① Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
- ② Нажмите **M.C.** для выбора **BASS** (низкие частоты)/**MID** (средние частоты)/**TREBLE** (высокие частоты).
- ③ Вращайте **M.C.**, чтобы отрегулировать уровень.
- Диапазон настройки: от +6 до -6

LOUD (тонкомпенсация)

Тонкомпенсация компенсирует недостаточное звуковое давление в нижнем и верхнем диапазонах частот на низкой громкости.

- ① Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

OFF (выкл)—LOW (низкий)—HI (высокий)

SUB.W (включение/выключение сабвуфера)

Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать.

- ① Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

NOR (нормальная фаза)—REV (обратная фаза)—OFF (сабвуфер выключен)

SUB.W CTRL (настройка сабвуфера)

Если включён выход канала сабвуфера, можно настроить частоту среза и уровень громкости звучания сабвуфера.

На выходе сабвуфера будут воспроизводиться только те частоты, которые ниже указанных частот среза.

- Если для параметра **SUB.W** выбрано значение **OFF**, эту функцию выбрать нельзя. Более подробную информацию см. в разделе **SUB.W (включение/выключение сабвуфера)** на стр. 112.

- ① Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**

- ② Нажмите **M.C.** для переключения между частотой среза и уровнем громкости сабвуфера.
- Частота среза (мигает значок частоты среза)—Уровень громкости (мигает значок уровня громкости)
- ③ Для выбора настройки вращайте **M.C.**

Частота среза: **50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ**

Уровень громкости: от -24 до +6

Управление устройством

SLA (регулировка уровня входного сигнала)

SLA (функция настройки уровня входного сигнала) позволяет регулировать уровень громкости каждого источника сигнала, чтобы предотвратить резкие изменения громкости при переключении источников сигнала.

- Настройки основываются на уровне громкости FM-тюнера, который остается неизменным.
- Регулировку уровня громкости в диапазоне **MW/LW** также можно производить с помощью данной функции.
- При выборе FM-тюнера в качестве источника сигнала функция **SLA** недоступна.

- ① Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**

- ② Вращая **M.C.**, отрегулируйте уровень громкости источника сигнала.

Диапазон настройки: от +4 до -4

- ③ Нажмите **M.C.**, чтобы подтвердить выбор.

3 Поворачивайте **M.C.** для выбора начальной настройки.

Затем выполните следующие действия, чтобы подтвердить выбор начальной настройки.

CLOCK SET (установка часов)

- ① Для вызова меню настройки нажмите **M.C.**
- ② Нажмите **M.C.**, чтобы выбрать сегмент дисплея часов, который нужно установить. Часы—Минуты
- ③ Вращайте **M.C.**, чтобы отрегулировать время.

CLOCK (дисплей часов)

Дисплей часов можно включить или выключить.

Дисплей часов временно исчезает при выполнении других операций и появляется вновь через 25 секунд.

- ① Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить дисплей часов.

FM STEP (шаг настройки в FM-диапазоне)

Обычно шаг настройки в FM-диапазоне, используемый при настройке с поиском, составляет 50 кГц. При включении функции AF или TA шаг настройки автоматически меняется на 100 кГц. При включенной функции AF предпочтительно установить шаг настройки 50 кГц.

- Во время ручной настройки шаг настройки составляет 50 кГц.
- ① Нажмите **M.C.**, чтобы выбрать шаг настройки в FM-диапазоне.

50 (50 кГц)—100 (100 кГц)

AUTO-PI (автоматический поиск по идентификатору программы)

Управление устройством

Устройство может автоматически искать другую станцию с такой же программой даже во время вызова предварительной настройки.

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить автоматический поиск по идентификатору программы.

AUX (вспомогательный вход)

Активируйте эту настройку при подключении к данному устройству вспомогательного устройства.

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию **AUX**.

USB PNP (plug and play)

Эта настройка позволяет автоматически переключать выбранный источник сигнала на **USB/iPod**.

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию **plug and play**.

ON – если подключено запоминающее устройство **USB/iPod**, то, в зависимости от типа устройства, источник сигнала автоматически переключается на **USB/iPod** при запуске двигателя. При отключении устройства **USB/iPod** источник сигнала выключается.

OFF – если подключено запоминающее устройство **USB/iPod**, источник сигнала не переключается на **USB/iPod** автоматически.

Необходимо вручную выбрать **USB/iPod**.

REAR-SP (настройка выхода заднего канала)

Выход на провода заднего громкоговорителя можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя или сабвуфера.

При выборе **SW** можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.

По умолчанию **REAR-SP** настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (**FUL**).

- Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

FUL—SW

- Даже если изменить эту настройку, но для параметра **SUB.W** установлено значение **OFF**, звук выводиться не будет. (См. раздел **SUB.W** (включение/выключение сабвуфера) на стр. 112).
- При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам.

PREOUT (настройка предварительного усилителя)

Управление устройством

Выход RCA можно использовать для подключения заднего громкоговорителя или сабвуфера.

При выборе **SW** можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.

По умолчанию **PREOUT** настроен на подключение заднего широкополосного громкоговорителя (**SW**).

- Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

SW—REA

- Даже если изменить эту настройку, но для параметра **SUB.W** установлено значение **OFF**, звук выводиться не будет. (См. раздел **SUB.W** (включение/выключение сабвуфера) на стр. 112).
- При изменении данной настройки значение выхода канала сабвуфера в аудиоменю возвращается к заводским установкам.

DEMO (настройка демонстрационного режима)

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить демонстрационный режим.

- Если включен режим **PW SAVE**, режим **DEMO** выбрать нельзя.

SCROLL (настройка режима прокрутки)

Если для функции постоянной прокрутки установлено значение **ON**, то текстовая информация будет постоянно прокручиваться на дисплее, чтобы информация прокручивалась только один раз, выберите значение **OFF**.

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию постоянной прокрутки.

TITLE (выбор языка)

Данное устройство может отображать текстовую информацию скатого аудиофайла, даже если она записана на русском или одном из западноевропейских языков.

- При несовместимости настроек встроенного и выбранного языка возможны искажения при выводе текстовых сообщений.
- Некоторые символы могут отображаться неправильно.

- Нажмите **M.C.** для выбора нужной настройки.

EUR (европейский)—RUS (русский)

PW SAVE (энергосбережение)

Включение этой функции позволяет снизить потребляемую мощность аккумуляторной батареи.

- При включении этой функции единственной возможной операцией является включение источника сигнала.
- При отключении функции **PW SAVE** автоматически отключается **DEMO**.

- Нажмите **M.C.**, чтобы включить или выключить функцию энергосбережения.

Настройка регулятора освещенности

Яркость подсветки можно регулировать.

- Нажмите и удерживайте **■**.

Использование дополнительного источника сигнала (AUX)

- Вставьте мини-штекер стереокабеля в гнездо **AUX**.

- Нажмите кнопку **SRC/OFF**, чтобы выбрать **AUX** в качестве источника сигнала.

Примечание

Если дополнительное оборудование не включено, выбрать AUX невозможно. Подробную информацию см. в разделе **AUX** (вспомогательный вход) на стр. 113.

Приглушение звука

Звук приглушается автоматически:

- при получении входящего вызова или набора номера на сотовом телефоне, подключенном к этому устройству;
- при произнесении голосовых инструкций подключенной навигационной системы Pioneer.

Звук выключается, отображается надпись **MUTE**, и регулировка всех аудиопараметров, кроме громкости, становится недоступна. Устройство вернется в обычный режим работы после того как телефонное соединение или голосовые подсказки будут завершены.

Соединения**Важно**

- При установке данного устройства в автомобиле, в котором отсутствует положение ключа зажигания ACC, красный кабель должен быть подключен к клемме, которая определяет рабочее положение ключа зажигания; в противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи.



Положение ACC




Положение ACC отсутствует

- Эксплуатация данного устройства в условиях, отличных от описанных ниже, может привести к пожару или сбою в работе устройства.
 - Транспортные средства с 12-вольтовым аккумулятором и заземлением отрицательного полюса.
 - Громкоговорители 50 Вт (выходная мощность) и от 4 до 8 Ом (сопротивление).
- Во избежание короткого замыкания, перегрева или неисправностей обязательно соблюдайте следующие указания.
 - Перед установкой отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
 - Закрепите провода при помощи зажимов или изоленты. Для защиты проводки заизолируйте провода в местах их соприкосновения с металлическими деталями.
 - Разместите все кабели в удалении от подвижных деталей, таких как рычаг переключения передач и направляющие сидений.
 - Разместите все кабели в удалении от нагревающихся деталей, таких как решетка обогревателя.
- Запрещается подключать желтый провод дисплея к аккумуляторной батарее автомобиля через сверленое отверстие в отске двигателя.
- Изолируйте концы всех не подсоединеных кабелей изоляционной лентой.
- Не укорачивайте кабели.
- Никогда не срезайте изоляцию со шнура питания данного устройства с целью подачи питания на другое устройство. Допустимая нагрузка кабеля по току ограничена.
- Используйте предохранитель с указанными параметрами.
- Запрещается напрямую заземлять отрицательный вывод громкоговорителя.
- Запрещается связывать вместе отрицательные кабели нескольких громкоговорителей.
- При включении питания устройства управляющий сигнал подается через сине-белый провод. Подключите этот провод к клемме пульта управления внешнего усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом (макс. 300 мА 12 В постоянного тока). Если автомобиль оборудован встроенной в оконное стекло антенной, подсоедините провод к клемме питания усилителя антенны.
- Запрещается подсоединять сине-белый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности. Также запрещается подсоединять данный провод к клемме питания антенны с электроприводом. В противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи или иная неисправность.

Установка


- Черный кабель является заземляющим. Заземляющие кабели данного устройства и других устройств (особенно устройств, предназначенных для эксплуатации при больших токах, таких как усилитель мощности) должны монтироваться отдельно. В противном случае их случайное отсоединение может привести к пожару или неисправности.

Данное устройство



- Гнездо шнура питания
- Выход заднего канала или выход сабвуфера
- Передний выход
- Гнездо антенны
- Плавкий предохранитель (10 A)
- Вход проводного пульта дистанционного управления
Служит для подключения проводного адаптера пульта дистанционного управления (приобретается отдельно).

Шнур питания

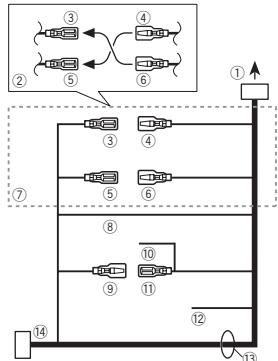

- К гнезду шнура питания
- В зависимости от типа автомобиля функции ③ и ⑤ могут отличаться. В этом случае следует подключить ④ к ⑤ и ⑥ к ③.
- Желтый
Резервный разъем (или разъем дополнительного оборудования)
- Желтый
Подключите к клемме источника постоянного тока 12 В.
- Красный
Разъем дополнительного оборудования (или резервный разъем)
- Красный
Подключите к клемме, на которую подается напряжение (12 В постоянного тока) при включении зажигания.
- Подсоедините провода одинакового цвета друг к другу.
- Черный (заземление на массу)

Установка

9 Синий/белый

Расположение штекера разъема ISO на различных автомобилях может отличаться. Если штекер 5 предназначен для управления антенной, подсоедините ⑨ к ⑪. На других автомобилях подключать ⑨ к ⑪ запрещается.

10 Синий/белый

Подключите к клемме панели управления усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В постоянного тока).

11 Синий/белый

Подключите к клемме реле управления антенны с электроприводом (макс. 300 мА 12 В постоянного тока).

12 Желтый/чёрный

Если используется оборудование, имеющее функцию приглушения звука, данный провод необходимо подсоединить к клемме Audio Mute данного устройства. В противном случае необходимо проследить за тем, чтобы данный провод не контактировал с любыми другими разъемами.

13 Выходы громкоговорителей

Белый: Передний левый +

Белый/чёрный: Передний левый -

Серый: Передний правый +

Серый/чёрный: Передний правый -

Зеленый: Задний левый + или сабвуфер +

Зеленый/чёрный: Задний левый - или сабвуфер -

Фиолетовый: Задний правый + или сабвуфер +

Фиолетовый/чёрный: Задний правый - или сабвуфер -

14 Разъем ISO

В некоторых автомобилях разъем ISO может иметь два вывода. В этом случае необходимо подсоединить оба разъема.

Примечания


- Требуется изменение начальных настроек данного устройства. См. раздел **REAR-SP (настройка выхода заднего канала)** на стр. 113. См. раздел **PREOUT (настройка предварительного усилителя)** на стр. 113.

Выход сабвуфера данного устройства монофонический.

- При использовании сабвуфера мощностью 70 Вт (2 Ом) обязательно подсоедините к сабвуферу фиолетовый и фиолетовый/чёрный провод данного устройства. Не подсоединяйте зелёный и зелёный/чёрный провода.

Усилитель мощности (приобретается отдельно)

Используйте данную схему подсоединения при использовании дополнительного усилителя мощности.

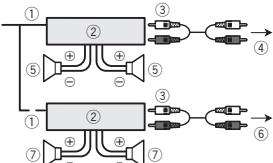

- Пульт дистанционного управления системой
Подсоедините синий/белый кабель.

- Усилитель мощности (приобретается отдельно)

- Подключите с помощью кабелей RCA (приобретаются отдельно)

- К переднему выходу

- Передний громкоговоритель

- К выходу заднего канала или выходу сабвуфера

- Задний громкоговоритель или сабвуфер

Установка


Установка

Важно

- Перед окончательной установкой проверьте все соединения и системы.
- Не используйте детали, не разрешенные производителем к использованию, поскольку это может стать причиной неисправностей.
- Уточните у дилера компании, требует ли установка сверления отверстий или внесения иных изменений в конструкцию автомобиля.
- Не устанавливайте данное устройство в местах, где оно может:
 - помешать управлению автомобилем.
 - травмировать пассажира при внезапной остановке автомобиля.
- Перегрев полупроводникового лазера приведет к его выходу из строя. Разместите все кабели в удалении от нагревающихся деталей, таких как решетка обогревателя.
- Оптимальной является установка устройства под углом менее 60°.



- При установке необходимо обеспечить эффективный отвод тепла, оставив достаточно пространства за задней панелью и закрепив свободные кабели так, чтобы они не закрывали вентиляционные отверстия.

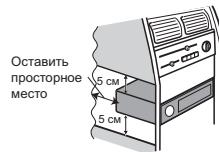

Переднее/заднее крепление стандарта DIN

Для данного изделия предусмотрена возможность установки с помощью переднего или заднего крепления.

При установке используйте детали, имеющиеся в продаже.


Переднее крепление стандарта DIN

1 Вставьте монтажную обойму в переднюю панель.

При установке в недостаточно глубоком гнезде используйте монтажную обойму, входящую в комплект поставки устройства. При наличии достаточного пространства за устройством применяется монтажная обойма, поставляемая вместе с автомобилем.


Установка

- Закрепите обойму, подогнув с помощью отвертки металлические язычки (90°).

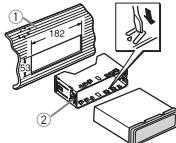

- ① Приборная панель
② Монтажная обойма

- Установите устройство, как показано на рисунке.

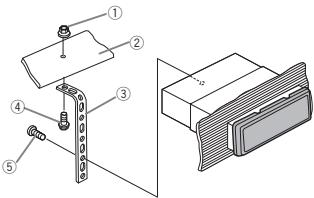


- ① Гайка
② Теплоизоляционная перегородка или металлическая планка
③ Металлическая скоба
④ Винт
⑤ Винт (M4 × 8)


- Убедитесь, что устройство надежно закреплено в гнезде. Неустойчивость устройства может привести к его выпадению и неполадкам в работе.

Заднее крепление стандарта DIN

- Совместите отверстия на кронштейне и боковых панелях устройства.




- Затяните по два винта с каждой стороны.



- ① Самонарезающий винт (5 мм × 8 мм)
② Монтажная рамка
③ Приборная панель или консоль

Демонтаж устройства

- Снимите рамку.

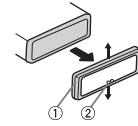


- ① Декоративная рамка
② Язычок
- Снятие передней панели облегчает доступ к декоративной рамке.
 - При установке декоративной рамки сперва на рамки с язычком должна быть направлена вниз.

- Вставьте прилагаемые экстракторы с обеих сторон устройства до щелчка.

Установка

3 Вытяните устройство из приборной панели автомобиля.



Снятие и установка передней панели

В целях защиты от кражи переднюю панель можно снять.

Нажмите на кнопку снятия панели и потяните панель вверх и на себя.

Чтобы получить дополнительную информацию, см. *Снятие передней панели в целях защиты от кражи* и *Установка передней панели* на стр. 106.

Дополнительная информация

Устранение неисправностей

Признак	Причина	Действие
Экран переходит в слу-чайный режим.	Включен демонстрационный режим.	Выключите демонстрационный режим.
Дисплей автома-тически возвращает-ся в исход-ный режим.	В течение 30 секунд не было выполнено никаких операций.	Повторите опера-цию.
Диапазон по-вторного воспроизве-дения само-произвольно изменяется.	В зависимости от выбранного диапазона воспроизведения он может изме-няться при вы-боре другой папки или до-рожки, а также при перемотке вперед/назад.	Выберите диа-пазон повторно-го воспроизве-дения еще раз.
Вложенная папка не вос-производит-ся.	Вложенные папки не вос-производятся, если выбран диапазон FLD (повторное воспроизведе-ние папки).	Выберите дру-гой диапазон по-вторного вос-произведения.
При измене-нии дисплея отображает-ся NO XXXX (например, NO TITLE).	Текстовая ин-формация от-сутствует.	Переключите дисплей или включите вос-произведение другой дорожки/файла.

Признак	Причина	Действие
Устройство функциони-рует с ошиб-ками.	Рядом с ус-тойством ис-пользуется прибор, передающий элек-тромагнитные волны, напри-мер, сотовый телефон.	Уберите прибор, вызывающий по-мехи, от этого устройства.

Сообщения об ошибках

Для обращения к торговому представителю или в ближайший сервисный центр Pioneer обязательно запомните сообщение об ошибке.

Запоминающее устройство USB/iPod

Сообщение	Причина	Действие
NO DEVICE	Если функция plug and play выключена, ус-тойство USB или iPod не распознается.	<ul style="list-style-type: none"> • Включите функцию plug and play. • Подключите совместимое за-поминающее ус-тойство USB/ iPod.
FRMT READ	Иногда проис-ходит задерж-ка между началом вос-произведения и появлением звука.	Звук появится, когда с дисплея исчезнет сооб-щение.

Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
NO AUDIO	Композиции отсутствуют.	Перенесите аудиофайлы на запоминающее устройство USB и подключите его.
	На подключенном запоминающем устройстве USB включена функция защиты от перезаписи.	Отключите функцию защиты от перезаписи в соответствии с инструкцией по эксплуатации запоминающего устройства USB.
SKIPPED	Подключенное запоминающее устройство USB содержит DRM 9/10. файлы, закодированные Windows Media™ DRM 9/10.	Выберите аудиофайл, не закодированный Windows Media DRM 9/10.

Сообщение	Причина	Действие
N/A USB	Подключеноное устройство USB не поддерживается данным устройством.	<ul style="list-style-type: none"> Подключите запоминающее устройство USB класса Mass Storage. Отключите устройство и замените его совместимым запоминающим устройством USB.

Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
CHECK USB	Короткое замыкание на разъеме USB или в кабеле или в USB.	Убедитесь, что разъем USB или кабель USB не защемлен и не поврежден.
	Подключеноное запоминающее устройство USB потребляет более 500 мА (максимально допустимая сила тока).	Отключите запоминающее устройство USB и не используйте его. Установите ключ зажигания в положение OFF, затем – в положение ACC или ON и затем подключите только совместимое запоминающее устройство USB.
iPod	iPod работает, но не подзаряжается.	Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в кабеле iPod (например, что кабель не зажат между металлическими предметами). После проверки кабеля установите ключ зажигания в положение OFF, а затем – в положение ON, либо отключите и заново подключите iPod.
ERROR-19	Сбой связи.	Выполните следующие действия. – Установите ключ зажигания в положение OFF, а затем – в положение ON. – Отключите запоминающее устройство USB. – Выберите другой источник сигнала. Затем вновь выберите USB в качестве источника сигнала.
	Сбой iPod.	Отключите кабель от iPod. После появления на дисплее главного меню iPod заново подключите iPod и перезагрузите его.
ERROR-23	Запоминающее устройство USB не отформатировано в системе FAT12, FAT16 или FAT32.	Запоминающее устройство USB должно быть отформатировано в системе FAT12, FAT16 или FAT32.

Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
ERROR-16	Устаревшая версия прошивки iPod.	Обновите версию прошивки iPod.
	Сбой iPod.	Отключите кабель от iPod. После появления на дисплее главного меню iPod заново подключите iPod и перезагрузите его.
STOP	В текущем списке отсутствуют композиции.	Выберите список, содержащий музыкальные композиции.
NOT FOUND	Композиций не найдено.	Загрузите композиции на iPod.

Рекомендации по обращению с изделием

Запоминающее устройство USB

Подключение через USB-концентратор не поддерживается.

Не подключайте другие устройства, кроме запоминающих устройств USB.

При движении автомобиля надежно закрепите запоминающее устройство USB. Не роняйте запоминающее устройство USB на пол, где оно может застрять под педалью тормоза или акселератора.

В зависимости от типа запоминающего устройства USB могут возникнуть следующие проблемы:

- Управление функциями может отличаться.
- Запоминающее устройство может не распознаваться.
- Файлы могут не воспроизводиться корректно.
- Подключенное устройство может генерировать радиопомехи.

iPod

Не оставляйте iPod в местах с высокой температурой воздуха.

Чтобы устройство функционировало надлежащим образом, подключите iPod с помощью кабеля dock connector непосредственно к данному устройству.

При движении автомобиля надежно закрепите iPod. Не роняйте iPod на пол, где он может застрять под педалью тормоза или акселератора.

Дополнительная информация

Настройки iPod

- При подключении iPod к данному устройству эквалайзер iPod автоматически отключается, что обеспечивает оптимальное звучание. При отключении iPod для эквалайзера автоматически выбирается предыдущая настройка.
- При использовании данного устройства отключение функции повторного воспроизведения на iPod невозможно. Если iPod подключен к данному устройству, будет автоматически выбран режим повтора всех композиций.

Текстовая информация несовместимого формата, сохраненная на iPod, не будет отображаться на дисплее данного устройства.

Поддержка сжатых аудиофайлов (USB)

WMA

Расширение: .wma

Скорость передачи данных: от 48 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), от 48 кбит/с до 384 кбит/с (переменная)

Частота дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Windows Media Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream с поддержкой видео: не поддерживается

MP3

Расширение: .mp3

Скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), переменная

Частота дискретизации: от 8 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц пиковая)

Совместимая версия тегов ID3: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (теги ID3 версии 2.x имеют приоритет перед версией 1.x.)

Списки воспроизведения M3U: не поддерживаются

MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO: не поддерживаются

WAV

Расширение: .wav

Разрядность квантования: 8 и 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Частота дискретизации: от 16 кГц до 48 кГц (LPCM), 22,05 кГц и 44,1 кГц (MS ADPCM)

Дополнительная информация

В качестве названия файла или папки могут отображаться только первые 32 символа (включая расширение).

Для отображения в данном устройстве кодировка русского текста должна соответствовать одному из следующих наборов символов:

- Юникод (UTF-8, UTF-16)
- Отличный от Юникода набор символов, использующийся в среде Windows, для которого в языковой настройке задан русский язык

Дополнительная информация

Это устройство может неверно воспроизвести некоторые файлы формата WMA в зависимости от приложений, использованных для их записи.

При начале воспроизведения аудиофайлов, содержащих изображения, и файлов с запоминающим устройством USB, содержащего разветвленные иерархии папок, может происходить небольшая задержка.

Запоминающее устройство USB

Допустимая иерархия папок: до восьмого уровня (оптимальная иерархия папок – не более двух уровней).

Количество воспроизводимых папок: не более 500

Количество воспроизводимых файлов: не более 15 000

Воспроизведение защищенных от копирования файлов: не поддерживается

Запоминающее устройство USB, содержащее разделы: воспроизводится только первый раздел.

При начале воспроизведения аудиофайлов на запоминающем устройстве USB, содержащем разветвленные иерархии папок, может возникнуть небольшая задержка.

⚠ ВНИМАНИЕ

• Компания Pioneer не гарантирует совместимости со всеми устройствами USB и не несет ответственности за любую потерю данных на мультимедийных плеерах, смартфонах и других устройствах при использовании с данным изделием.

Дополнительная информация

Поддержка iPod

Данное устройство поддерживает только перечисленные ниже модели iPod. Совместимые версии ПО для iPod также указаны ниже. Более старые версии могут не поддерживаться.

Изготовлено для

- iPhone 4 (версия ПО 4.1)
- iPhone 3GS (версия программного обеспечения 3.0.1)
- iPhone 3G (версия программного обеспечения 2.0)
- iPhone (версия программного обеспечения 1.1.1)
- iPod nano 6-го поколения (версия программного обеспечения 1.0)
- iPod nano 5-го поколения (версия программного обеспечения 1.0.1)
- iPod nano 4-го поколения (версия программного обеспечения 1.0)
- iPod nano 3-го поколения (версия программного обеспечения 1.0)
- iPod nano 2-го поколения (версия программного обеспечения 1.1.2)
- iPod nano 1-го поколения (версия программного обеспечения 1.2.0)
- iPod touch 4-го поколения (версия программного обеспечения 4.1)
- iPod touch 3-го поколения (версия программного обеспечения 3.1.1)
- iPod touch 2-го поколения (версия программного обеспечения 2.1.1)
- iPod touch 1-го поколения (версия программного обеспечения 1.1)
- iPod classic 160GB (версия программного обеспечения 2.0.2)
- iPod classic 120GB (версия программного обеспечения 2.0)
- iPod classic (версия программного обеспечения 1.0)

В зависимости от версии программного обеспечения или поколения iPod некоторые функции могут быть недоступны.

Функции iPod могут различаться в зависимости от версии программного обеспечения.

Для подключения iPod с разъемом Dock Connector требуется соответствующий USB-кабель.

Интерфейсный кабель Pioneer CD-IU51 можно приобрести отдельно. За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

Информацию о совместимости файлов/форматов см. в руководствах iPod.

Аудиокниги, подкасты: поддерживаются




ВНИМАНИЕ

Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных на iPod, даже если эти данные будут потеряны во время использования данного устройства.

Последовательность воспроизведения аудиофайлов

Пользователь не может назначать номера папок и устанавливать последовательность воспроизведения с помощью данного устройства.

Пример иерархии

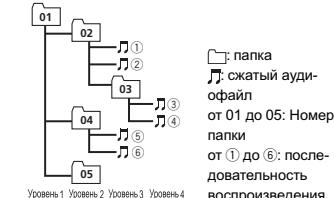

Дополнительная информация

Запоминающее устройство USB

Файлы воспроизводятся в той последовательности, в которой они записаны на запоминающем устройстве USB.

Для выбора алгоритма воспроизведения рекомендуется выполнить следующие действия.

1 Присвойте файлам имена с цифрами, определяющими последовательность воспроизведения (например, 001xxx.mp3 и 099yyy.mp3).

2 Поместите эти файлы в папку.

3 Сохраните папку, содержащую файлы, на запоминающем устройстве USB.

Учитывайте, что в некоторых системных средах невозможно установить порядок воспроизведения.

Последовательность воспроизведения файлов на портативном аудиоплеере USB может изменяться и зависит от типа плеера.

Таблица символов для русского языка

д: б	д: б	д: б	д: б	д: б
ѣ: А	ѣ: Б	ѣ: В	ѣ: Г	ѣ: Д
ѣ: Е, є	ѣ: Ж	ѣ: З	ѣ: И, Й	ѣ: К
ѣ: Л	ѣ: М	ѣ: Н	ѣ: О	ѣ: П
ѣ: Р	ѣ: С	ѣ: Т	ѣ: У	ѣ: Ф
ѣ: Х	ѣ: Ц	ѣ: Ч	ѣ: Ш,	ѣ: Ъ
ѣ: Ы	ѣ: Ь	ѣ: Э	ѣ: Ю	ѣ: Я

Д: Дисплей **Б:** Буква

Авторское право и товарные знаки

iTunes

Apple и iTunes являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

MP3

Поставка этого изделия дает право только на его частное и некоммерческое использование и не предоставляет лицензии и не подразумевает право использования этого изделия в любых коммерческих (т.е. приносящих прибыль) прямых трансляциях (телефизионных, спутниковых, кабельных и/или любых других), вещаниях/потоковых передаче через Интернет, локальных сетях и/или других сетях или в других электронных системах распространения, таких как системы платного аудио и аудио по запросу. Для такого использования необходима специальная лицензия. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном изделии используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или распространять без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

iPod и iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Общие

Источник питания 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В)

Система заземления Заземление отрицательного полюса

Максимальный потребляемый ток 10,0 А

Размеры (Ш × В × Г):

DIN
Шасси 178 мм × 50 мм × 165 мм
Передняя панель 188 мм × 58 мм × 16 мм

D
Шасси 178 мм × 50 мм × 165 мм
Передняя панель 170 мм × 46 мм × 16 мм

Масса 0,8 кг

Аудио

Максимальная выходная мощность

50 Вт × 4
50 Вт × 2/4 Ω + 70 Вт × 1/2 Ω
(для сабвуфера)

Номинальная выходная мощность

22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 000 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 5 %, нагрузка 4 Ω для обоих каналов)

Сопротивление нагрузки

4 Ω (допустимо – от 4 Ω до 8 Ω)

Максимальная выходная мощность

2,0 В

Регуляторы тембра:

Низкие частоты

Частота 100 Гц
Усиление ±12 дБ

Средние частоты

Частота 1 кГц
Усиление ±12 дБ

Высокие частоты

Частота 10 кГц
Усиление ±12 дБ

Дополнительная информация

Сабвуфер (моно):

Частота	50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц	Отношение сигнал/шум
		62 дБ (сеть IEC-A)

Кругизна характеристики –18 дБ/окт

Усиление +6 дБ до –24 дБ

Фаза Нормальная/обратная

USB

Стандартная спецификация USB USB 2.0 полноскоростной

Максимальный ток питания 1 А

Класс USB MSC (Mass Storage Class)

Файловая система FAT12, FAT16, FAT32

Формат декодирования файлов MP3 MPEG-1 и 2 Audio Layer 3

Формат декодирования файлов WMA Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(двухканальный звук)
(Windows Media Player)

Формат сигнала WAV Linear PCM и MS ADPCM
(без компрессии)

FM-тюнер

Диапазон частот от 87,5 МГц до 108,0 МГц

Полезная чувствительность 9 дБф (0,8 мкВ/75 Ω, моно,
отношение сигнал/шум:
30 дБ)

Отношение сигнал/шум 72 дБ (сеть IEC-A)

MW-тюнер

Диапазон частот от 531 кГц до 1 602 кГц

Полезная чувствительность 25 мкВ (отношение сигнал/
шум: 20 дБ)

Отношение сигнал/шум 62 дБ (сеть IEC-A)

LW-тюнер

Диапазон частот от 153 до 281 кГц

Полезная чувствительность 28 мкВ (отношение сигнал/
шум: 20 дБ)

.....

.....

Примечание

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.

Автомобильная электроника: 6 лет

Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

Примечания

- Характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данное устройство произведено в Таиланде.



Русский

<http://www.pioneer.eu>

Visit www.pioneer.co.uk (or www.pioneer.eu) to register your product.

Visitez www.pioneer.fr (ou www.pioneer.eu) pour enregistrer votre appareil.
Si prega di visitare il sito www.pioneer.it (o www.pioneer.eu) per registrare il prodotto.

Visite www.pioneer.es (o www.pioneer.eu) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer.de (oder www.pioneer.eu).

Bezoek www.pioneer.nl (of www.pioneer.eu) om uw product te registreren.

Посетите www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer.eu) для регистрации приобретенного Вами изделия.

Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.

Please fill out immediately after purchase.

Eingravierte 14-stellige Serien-Nummer:

Engraved 14-digit serial number:

P	!												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kaufdatum:
Date of purchase:

--	--	--	--	--

Händler-Stempel
Dealer's stamp

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en
Allemagne.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пионир

1-1, Син-Огуря, Сайвай-ку, г. Кавасаки,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Kleetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherston, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先锋股份有限公司
台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話 : (02) 2657-3588

先锋電子（香港）有限公司
香港九龍長沙灣道909號5樓
電話 : (0852) 2848-6488